



DTV415/D415DL/DTV415B(-A/-D)/  
DTV415DB(-A/-D)

## テレビキット 車種別分解手順

### ● 標準装備&メーカーオプションナビ

#### トヨタ ライズ/ダイハツ ロッキー/ダイハツ タフト/スバル レックス

ライズ	A200A・A210A	R1.11～R3.10
ライズ	A201A・A202A・A210A	R3.11～
ロッキー	A200S・A210S	R1.11～R3.10
ロッキー	A201S・A202S・A210S	R3.11～
タフト	LA900S・LA910S	R2.6～
レックス	A201F	R4.11～


### 1. バッテリー マイナス端子取り外し

**△ 注意** イグニッションスイッチをOFFにした後、6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を取り外してください。

**必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。  
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**


### 2. センターフィニッシャー取り外し

クリップのかんこうをはずし、センターフィニッシャーを取り外す。

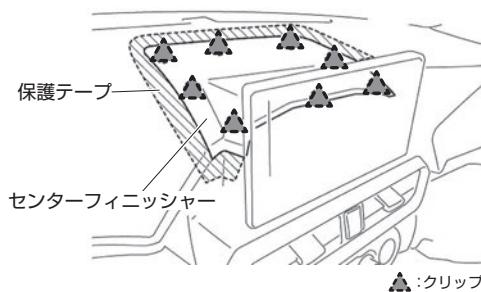

### 3. オーディオユニット取り外し

スクリューをはずし、オーディオユニットを取り外す。

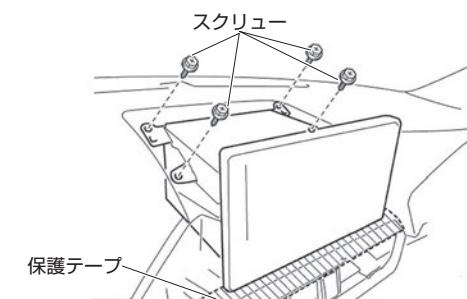


### 4. コネクター取り付け

オーディオユニットの10ピンコネクターと24ピンコネクターに接続ハーネスを割り込みます。


**ライズ/ロッキー R1.11～R3.10**

**タフト R2.6～**

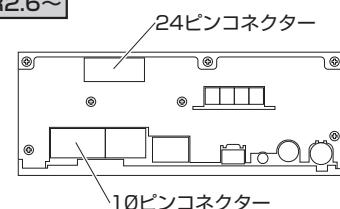

**ライズ/ロッキー R3.11～**

**レックス R4.11～**

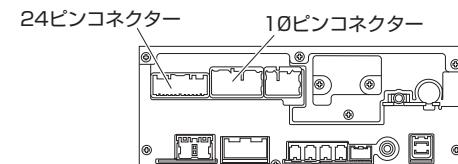

### 5. 本体取り付け


接続ハーネスのコネクターを本体に取り付けます。

### 6. バッテリー マイナス端子取り付け

### イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10pin「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

イルミネーション線  
10pinコネクター





DTV415/D415DL/DTV415B(-A/-D)/  
DTV415DB(-A/-D)

## テレビキット 車種別分解手順

### ●標準装備&メーカーオプションナビ

トヨタ ルーミー／ダイハツ トール

M900・M910

R2.9～

### 1. バッテリー マイナス端子取り外し

**注意** イグニッションスイッチをOFFにした後、6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。  
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。

### 2. シフトノブ取り外し


シフトレバーをDポジションへ移動して、シフトレバーロアカバー・ロックピン・シフトノブの順でシフトノブを取り外す。



### 3. センタークラスター ロアパネル取り外し


#### オートA/C車

クリップのかんごうとガイドをはずし、センタークラスター ロアパネルを取り外す。

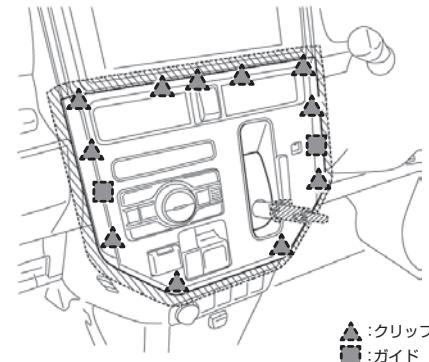


### イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




#### マニュアルA/C車

### 1. エアコンノブを取り外す

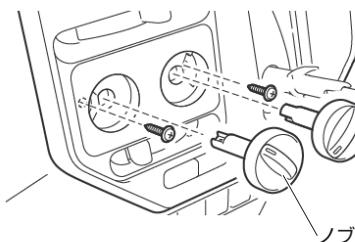

ノブ


### 2. クリップのかんごうとガイドをはずし、センタークラスター ロアパネルを取り外す

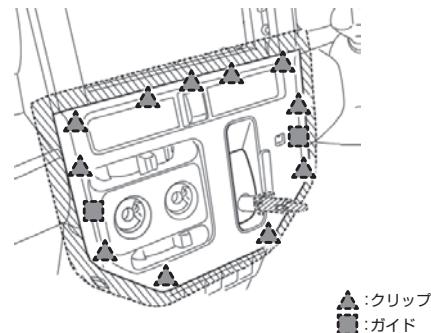

▲:クリップ  
■:ガイド

### 4. ディスプレイオーディオ取り外し


ボルトをはずし、ディスプレイオーディオを取り外す

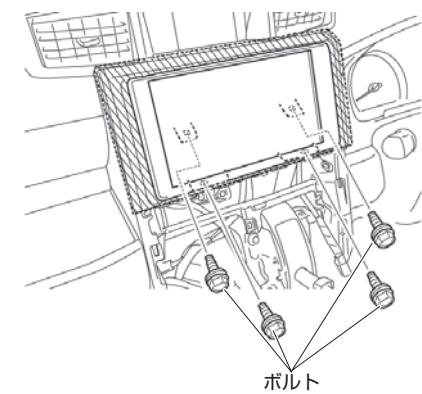

ボルト

### 5. コネクター取り付け

オーディオユニットの10ピンコネクターと24ピンコネクターに接続ハーネスを割り込みます。

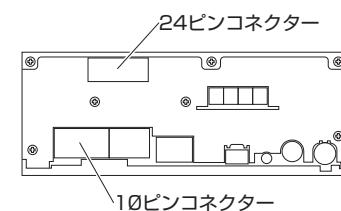

24ピンコネクター  
10ピンコネクター

### 6. 本体取り付け

接続ハーネスのコネクターを本体に取り付けます。

### 7. バッテリー マイナス端子取り付け



DTV415/D415DL/DTV415B(-A/-D)/  
DTV415DB(-A/-D)

## テレビキット 車種別分解手順

### ●標準装備&メーカーオプションナビ

#### ダイハツ タント(カスタム・ファンクロス含む)

9インチ スマホ連携ディスプレイオーディオ	LA650S・LA660S	R2.12~R4.9
9インチ スマホ連携ディスプレイオーディオ	LA650S・LA660S	R4.10~

#### スバル シフォン

9インチ スマホ連携ディスプレイオーディオ	LA650F・LA660F	R4.10~
-----------------------	---------------	--------

### 1. バッテリー マイナス端子取り外し




イグニッションスイッチをOFFにした後、6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。  
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。


### 2. センターフィニッシャー取り外し

クリップのかんぐをはずし、センターフィニッシャーを取り外す。

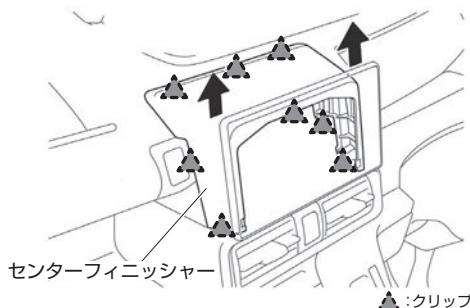

### 3. オーディオユニット取り外し


スクリューをはずし、オーディオユニットを取り外す。

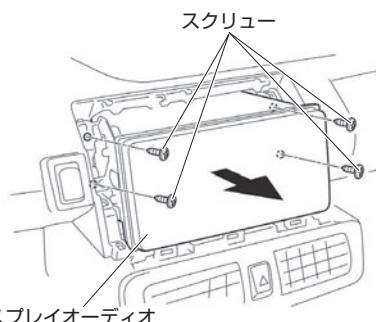


### 4. コネクター取り付け

オーディオユニットの10ピンコネクターと24ピンコネクターに接続ハーネスを割り込みます。

R2.12~R4.9

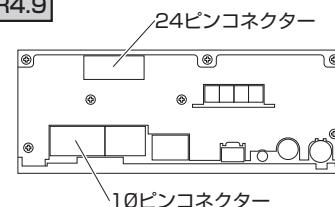

R4.10~

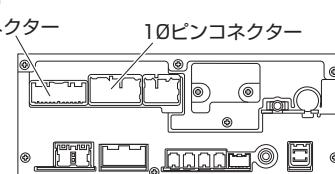

### 5. 本体取り付け

接続ハーネスのコネクターを本体に取り付けます。

### 6. バッテリー マイナス端子取り付け


### イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

イルミネーション線



10ピンコネクター



コネクターの端子位置は右図  
の矢印の方向からコネクター  
を見た図です

車両側コネクター



DTV415/D415DL/DTV415B(-A/-D)/  
DTV415DB(-A/-D)

## テレビキット 車種別分解手順

### ● 標準装備&メーカーオプションナビ

#### ダイハツ ハイゼットカーゴ／アトレー

9インチ スマホ連携ディスプレイオーディオ

S700V・710V / S700W・710W R4.1～

220405-AKN-DTV415-M04

#### イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

イルミネーション線



10ピンコネクター  
コネクターの端子位置は右図  
の矢印の方向からコネクター  
を見た図です

車両側コネクター


### 1. バッテリー マイナス端子取り外し

**△ 注意** イグニッションスイッチをOFFにした後、6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。  
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。


### 2. メーターベゼル取り外し

クリップのかんごうをはずし、メーターベゼルを取り外す。

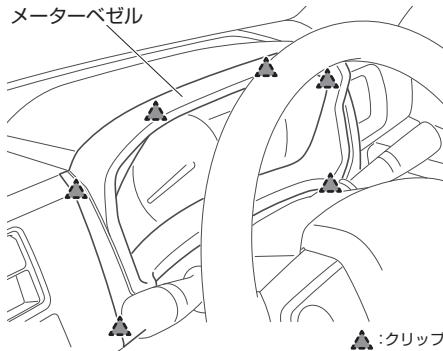


### 3. アッパーカバー取り外し

クリップのかんごうをはずし、アッパーカバーを取り外す。

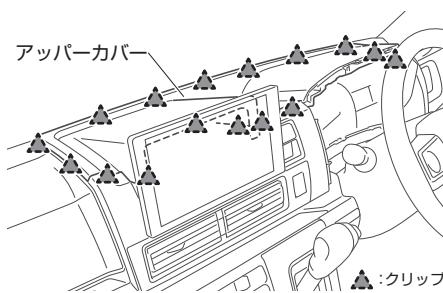


### 4. ディスプレイオーディオ取り外し

スクリュー4本をはずし、ディスプレイオーディオを取り外す。

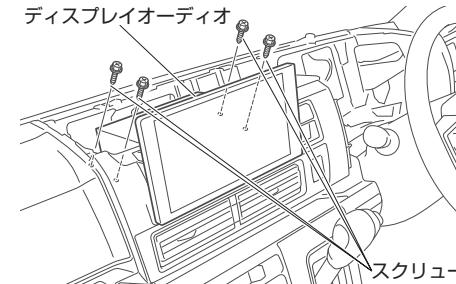

### 5. コネクター取り付け

ディスプレイオーディオユニットの10ピンコネクターと24ピンコネクターに接続ハーネスを割り込みます。

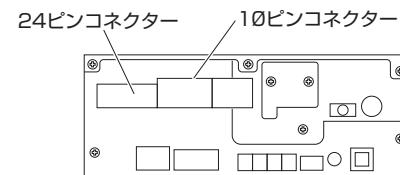

### 6. 本体取り付け

接続ハーネスのコネクターを本体に取り付けます。

### 7. バッテリー マイナス端子取り付け



DTV415/D415DL/DTV415B(-A/-D)/  
DTV415DB(-A/-D)

## テレビキット 車種別分解手順

### ●標準装備&メーカーオプションナビ

ダイハツ ムーヴキャンバス

9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ

LA850S・860S

R4.7~

221007-AKN-DTV415-M05

### イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

イルミネーション線



コネクターの端子位置は右図  
の矢印の方向からコネクター  
を見た図です

10ピンコネクター  
車両側コネクター

### 1. バッテリー マイナス端子取り外し




イグニッションスイッチをOFFにした後、6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

**必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。  
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**


### 2. フィニッシュパネルアッパー取り外し

ツメのかんごうをはずし、フィニッシュパネルアッパーを取り外す。

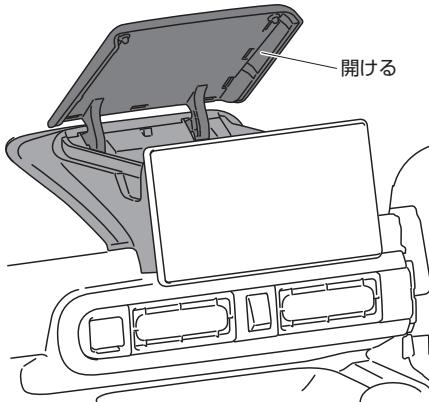

### 3. オーディオユニット取り外し


スクリューをはずし、オーディオユニットを取り外す。

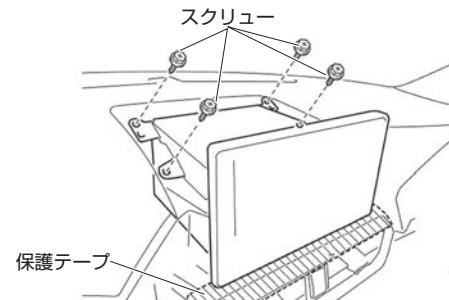

### 4. コネクター取り付け

オーディオユニットの10ピンコネクターと24ピンコネクターに接続ハーネスを割り込ませます。

24ピンコネクター 10ピンコネクター

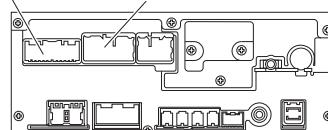

### 5. 本体取り付け

接続ハーネスのコネクターを本体に取り付けます。

### 6. バッテリー マイナス端子取り付け

