


●標準装備&メーカーオプションナビ

アウトバック / レガシィB4			
アウトバック	ハーマンカードンサウンドシステム&SDナビゲーション	BS9	H26.10~
レガシィB4	ハーマンカードンサウンドシステム&SDナビゲーション	BN9	H26.10~

1. エアコンユニットカバー取り外し


下側のクリップを浮かせたあと、上側のツメを外して、エアコンユニットカバーを取り外します。

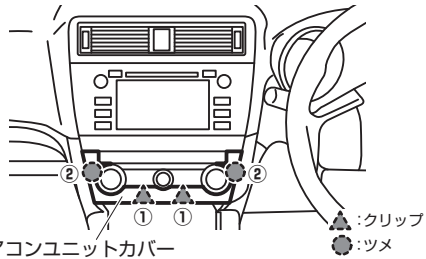

注意 取り外しは丁寧にこなしてください。無理におこなうと、ツメが折損するおそれがあります。


2. エアコンユニット取り外し

スクリュー(2本)を外し、クリップを浮かせてエアコンユニットを取り外します。

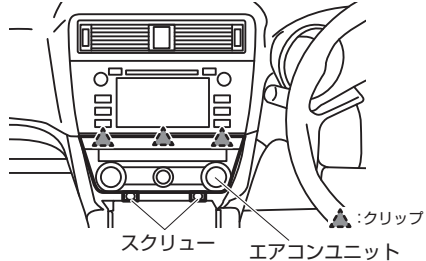


3. エアコン吹出し口(中央)取り外し

クリップ・ツメを浮かせ、コネクタを切り離してから、エアコン吹出し口(中央)を取り外します。

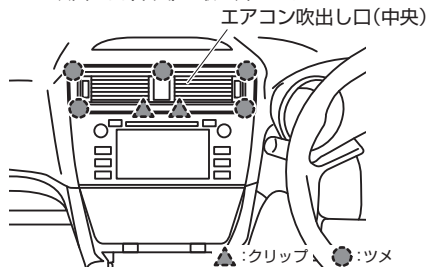


4. ナビ取り外し

スクリュー(4本)を外して、クリップを浮かせます。コネクタを切り離してから、ナビを取り外します。

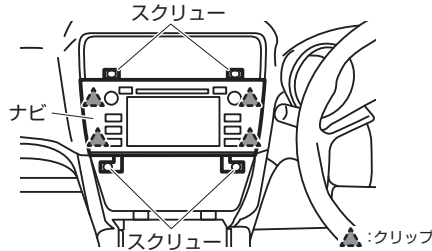

5. コネクタ取り付け位置

10ピンコネクタと28ピンコネクタに、本製品を割り込ませます。

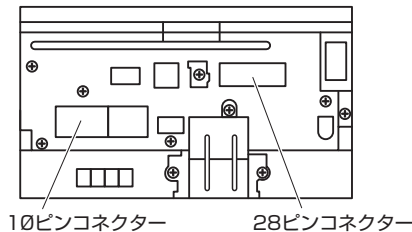

FTV403特有の注意事項

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!
重要 本製品の【切替スイッチ】をONにしていると、下記の機能は正しく動作しません。下記の機能を使用する場合は【切替スイッチ】をOFFにしてください。
ナビ(自車位置ずれ) ※マルチディスプレイのアナウンスも含む

インプレッサ / XV / フォレスター

インプレッサ	SPORTおよびG4を含む	GP2・3・6・7 / GJ2・3・6・7	H26.12~
XV	ハイブリッドを含む	GP7 / GPE	H26.12~
フォレスター	ハーマンカードンサウンドシステム&SDナビゲーション	SJ5 / SJG	H26.12~


1. インパネサイドカバー(右)取り外し

クリップを浮かせ、インパネサイドカバー(右)を取り外します。



2. 運転席アンダーカバー取り外し

スクリューを取り外したあと、クリップとツメを浮かせ、運転席アンダーカバーを取り外します。

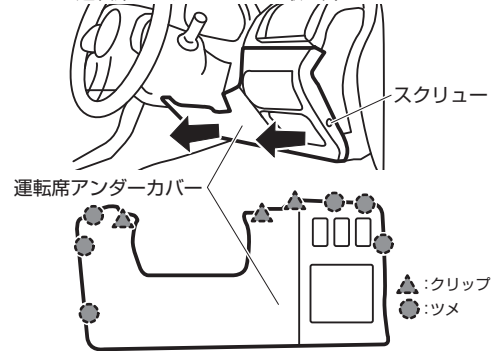


注意 アンダーカバーはまっすぐ手前に引いて取り外してください。ひねりながら取り外すと、ツメが折損するおそれがあります。

3. グローブボックス取り外し

ダンパーを外し、グローブボックスを取り外します。


4. センターグリル取り外し

クリップとツメを浮かせ、センターグリルを取り外します。

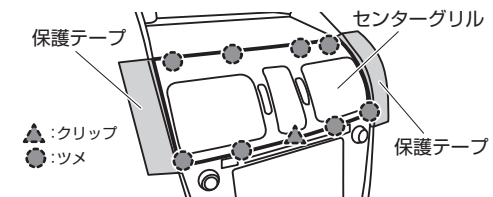

5. ナビ取り外し

スクリュー(4本)を外して、クリップを浮かせます。コネクタを切り離してから、ナビを取り外します。

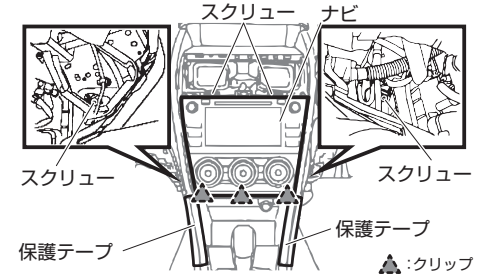

6. コネクタ取り付け位置

10ピンコネクタと28ピンコネクタに、本製品を割り込ませます。

