



Data System

# HTV313

## テレビキット 車種別分解手順


181005-AKN-HTV313-M01

### ●標準装備&メーカーオプションナビ

|                                       |     |        |
|---------------------------------------|-----|--------|
| <b>S660</b>                           |     |        |
| センターディスプレイ (internavi POCKET連携対応)     | JW5 | H27.4~ |
| VXU-192SSi (スカイサウンドインターナビ+TVチューナーキット) | JW5 | H30.5~ |

#### 1. ユーティリティボックス取り外し(1)


- ・ボンネットを開けます。
- ・ユーティリティボックスのフタを開けます。

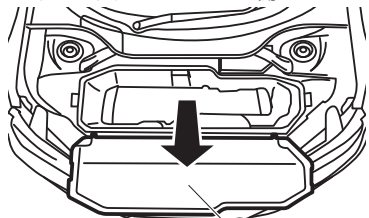

ユーティリティボックスのフタ

#### 2. ユーティリティボックス取り外し(2)


- クイックスクリュー(4個)を左に90度回して、ユーティリティボックスを取り外します。

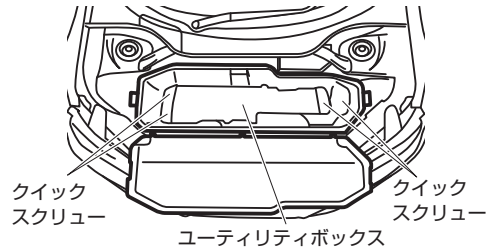

クイックスクリュー ユーティリティボックス

#### 3. バッテリーマイナス端子取り外し

- バッテリーカバーを開き、マイナス端子を外します。

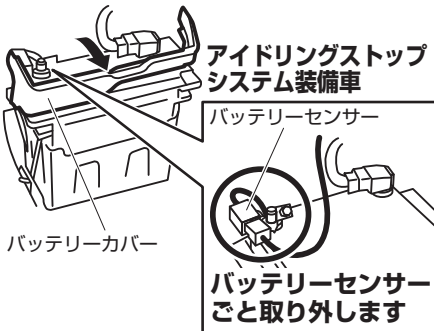


アイドリングストップシステム装備車

バッテリーセンサー

バッテリーセンサーごと取り外します

#### 4. センタートレイリッド取り外し

- クリップを浮かせ、センタートレイリッドを取り外します。

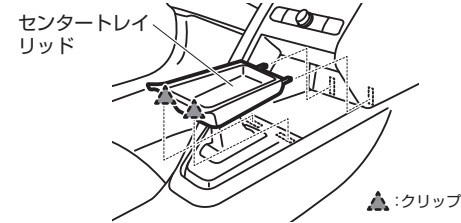


▲:クリップ

#### 5. シフトレバーパネル取り外し

##### ●MT車(クルーズコントロールあり)


1. スペーサーを緩め、シフトノブを取り外します。
2. シフトレバーパネルのクリップを浮かせます。
3. スペーサーを回転させながら、シフトレバーパネルを取り外します。

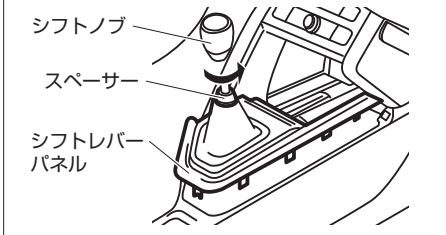

シフトノブ  
スペーサー  
シフトレバーパネル

##### ●MT車(クルーズコントロールなし)


1. ブーツを押し下げ、フックを外します。
2. シフトノブを取り外します。
3. クリップを浮かせ、シフトレバーパネルを取り外します。

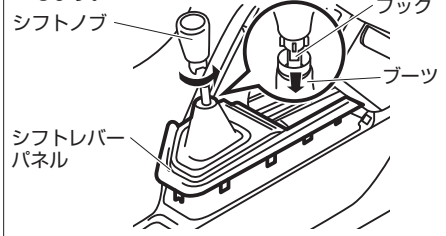

シフトレバーパネル  
フック  
ブーツ

##### ●CVT車


1. シフトポジションインジケータパネルを取り外します。
2. シフトレバーパネルを取り外します。

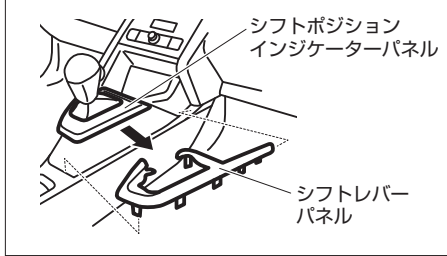

シフトポジションインジケータパネル  
シフトレバーパネル

#### 6. センターディスプレイ取り外し


1. カバーを取り外します。
2. コネクター、ナット、ボルトを取り外します。
3. センターディスプレイを取り外します。

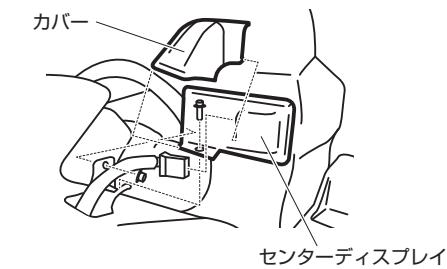

カバー  
センターディスプレイ

#### 7. センターパネル取り外し


1. クリップを浮かせ、センターパネルを引き出します。
2. コネクターの接続を外し、センターパネルを取り外します。

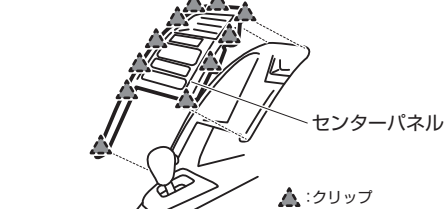

▲:クリップ

#### 8. グローブボックス取り外し(1)


- グローブボックスリッドを取り外します。

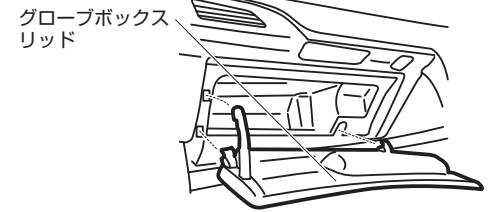

グローブボックスリッド

#### 9. グローブボックス取り外し(2)


- キャップ(2個)を取り外します。

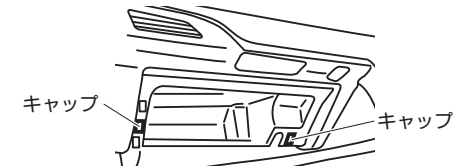

キャップ

#### 10. グローブボックス取り外し(3)


1. ボルト・スクリューを外します。
2. クリップを浮かせ、グローブボックスを取り外します。

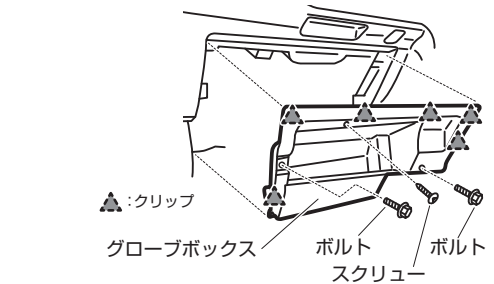

▲:クリップ  
グローブボックス  
ボルト  
ボルト  
スクリュー

#### 11. ダクト取り外し

1. エアホースを外します。
2. スクリューを外し、ダクトを取り外します。

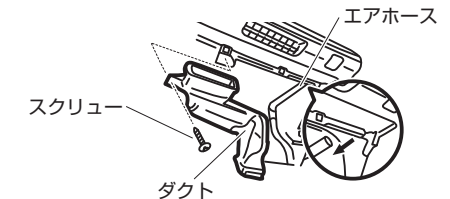

エアホース  
ダクト  
スクリュー

M02ページ(手順12)へ


## テレビキット 車種別分解手順

### ●標準装備&メーカーオプションナビ

| S660                                  |     |        |
|---------------------------------------|-----|--------|
| センターディスプレイ (internavi POCKET連携対応)     | JW5 | H27.4~ |
| VXU-192SSi (スカイサウンドインターナビ+TVチューナーキット) | JW5 | H30.5~ |

#### 12. オーディオユニット取り外し(1)


1. センターコンソール内のハーネスクリップを外します。
2. ナットを緩めます。

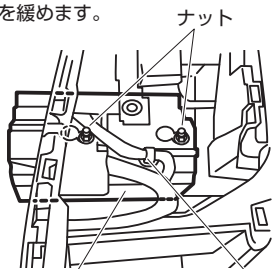

オーディオユニット      ハーネスクリップ

#### 13. オーディオユニット取り外し(2)


1. 緩めたナットを穴に通し、助手席側からオーディオユニットを引き出します。
2. コネクターを外し、オーディオユニットを取り外します。

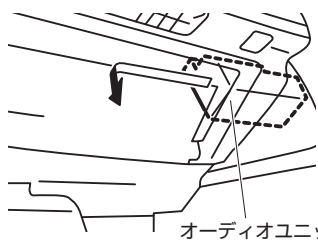

オーディオユニット

#### 14. コネクター取り付け位置

24ピンコネクター(2ヶ所)に本製品を割り込ませます。

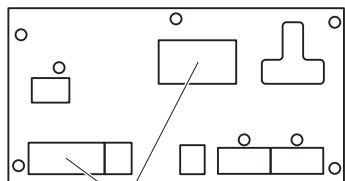

24ピンコネクター


※VXU-192SSiの裏面は異なります。

### N ONE

|             |       |         |
|-------------|-------|---------|
| ディスプレイオーディオ | JG1・2 | H24.11~ |
|-------------|-------|---------|

#### 1. センタートレイリッド取り外し

センタートレイリッドの切り欠き部をこじり、センタートレイリッドを取り外します。

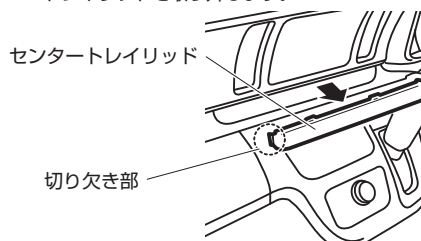


#### ⚠ 注意

●パネル類に傷を付けないよう、注意して外してください。

#### 2. アシスタントパネルASSY取り外し(1)


オーディオユニット取り付けボルトを緩めます。

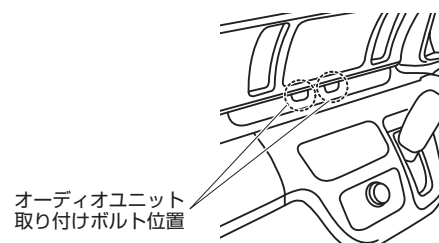

オーディオユニット  
取り付けボルト位置

#### 3. アシスタントパネルASSY取り外し(2)


クリップを浮かせ、アシスタントパネルASSYを取り外します。

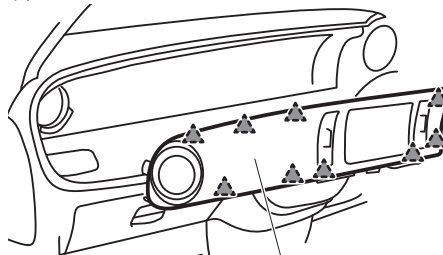

▲:クリップ      アシスタントパネルASSY

#### 4. コネクター取り付け位置

24ピンコネクター(2ヶ所)に本製品を割り込ませます。

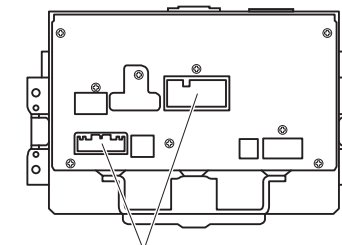

24ピンコネクター