

ビルトインテレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

エクストレイル


エクストレイル(エクストリーマーX含む)	T31	H20.12~H25.12
----------------------	-----	---------------

1. クラスタリッド取り外し

リムーバーを使い下部からクリップ、ツメを外します。裏側のコネクタを外し、クラスタリッドを取り外します。

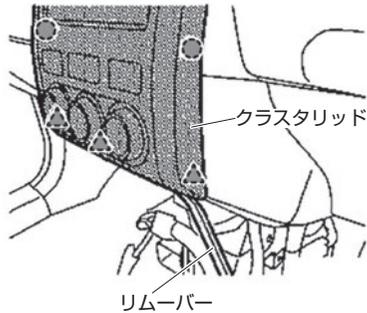


クラスタリッド全体図

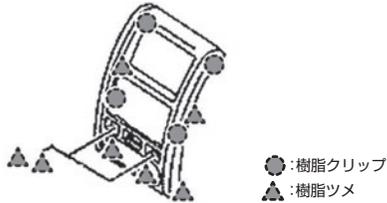

2. AVユニット取り外し


スクリュー(4本)を外し、AVユニットをモニターユニットと一緒に取り外します。

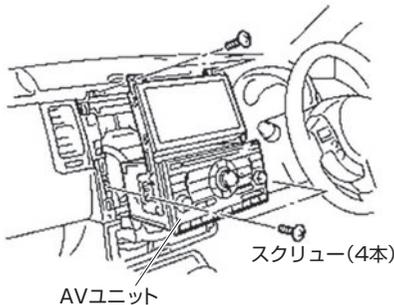

AVユニット

3. コネクタ取り付け位置

20ピンコネクタと32ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

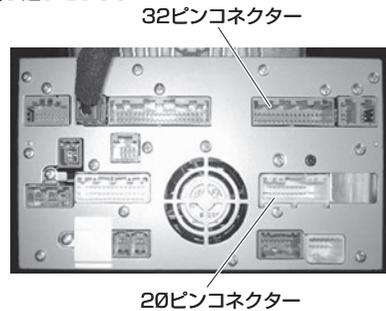

4. イルミネーション線接続

本製品の20ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)に、スイッチハーネスの橙線をE-クランプで接続します。



注意 接続前に必ずテスターで確認してください。

注意 コネクタの端子位置は右図の矢印の方向からコネクタを見た図です

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!

重要 ●走行中に「テレビの視聴」が可能になっている場合は、下記の症状が起こります。ナビを使用するときは、「テレビの視聴」ができない状態に戻してください。


ナビ(自車位置すれ)

エルグランド	E52	H22.8~
--------	-----	--------

重要 取り付けを始めるまえに
バッテリーのマイナス端子を外したあと、3分以上経過してから作業を始めてください。


1. 運転席側ロアパネル取り外し

図の位置に保護テープを貼ります。運転席足下のロアパネルのツメを浮かせ、後ろに引いて取り外します。

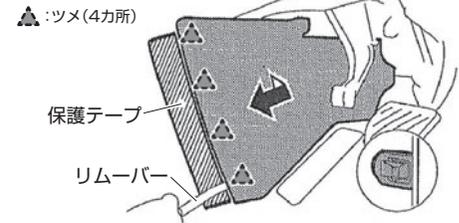


2. 助手席側ロアパネル取り外し

図の位置に保護テープを貼ります。助手席足下のロアパネルのツメを浮かせ、後ろに引いて取り外します。

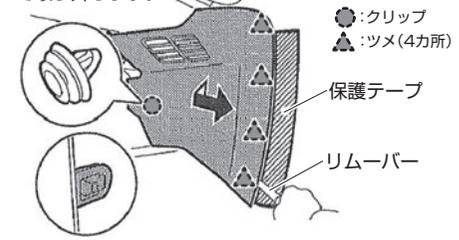

3. センターロアパネル取り外し

センターロアパネルの両端にあるクリップを外します。パネルを後ろに引いてメタルクリップを外します。裏側のコネクタを外し、パネルを取り外します。

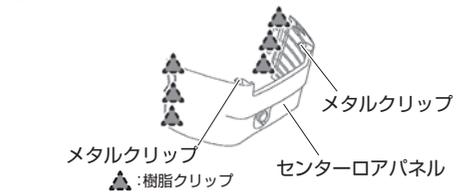


4. AVユニットカバー取り外し

スクリュー(2本)を外します。AVユニットカバーを取り外します。



5. AVユニット取り外し・コネクタ取り付け位置

AVユニットを止めている4本のスクリューを外します。AVユニットを引き出し、裏側のコネクタを外します。20ピンコネクタと32ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

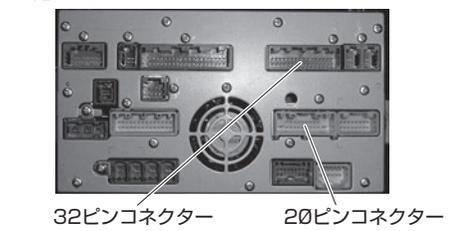

6. イルミネーション線接続

「アラウンドビューモニターコントロールユニット」や「ヒューズボックス」から、イルミネーション線を探します。E-クランプを使って、イルミネーション線にスイッチハーネスの橙線を接続します。

注意 接続前に必ずテスターで確認してください。


●標準装備&メーカーオプションナビ

キューブ

カーウイングスナビゲーションシステム[地デジ内蔵・HDD方式] Z12 H20.11~H24.10


1. フィニッシャー取り外し(1)

モニター下のフィニッシャーのフック(2個)を取り外します。スクリュー2本を取り外します。

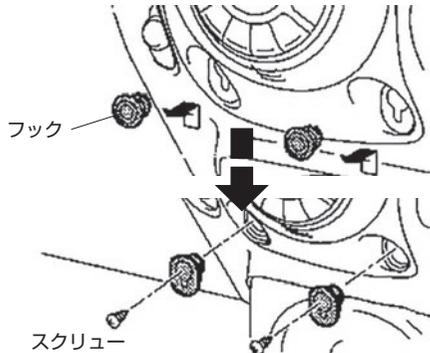


2. フィニッシャー取り外し(2)

フックを外した穴に保護テープを巻いたドライバーを入れ、下のクリップから順に浮かせます。コネクターを外し、フィニッシャーを取り外します。

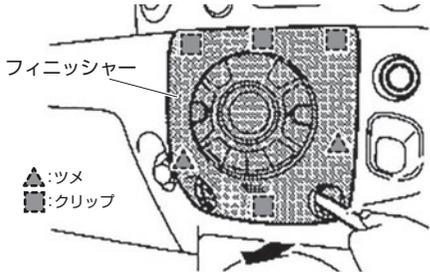


3. クラスタリッド取り外し

クラスタリッドを手前に引き、クリップ・ツメを浮かせます。コネクターを外し、クラスタリッドを取り外します。

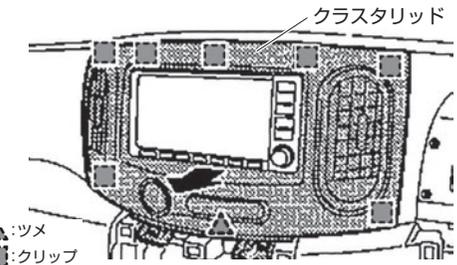


4. モニターユニット取り外し

スクリューを外し、モニターユニットを取り外します。

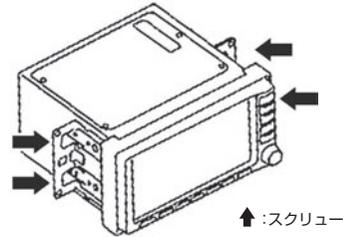


5. コネクター取り付け位置

20ピンコネクターと32ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

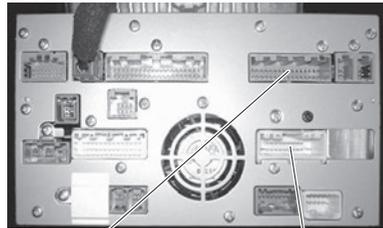

6. イルミネーション線接続

本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)に、スイッチハーネスの橙線をE-クランプで接続します。



! 注意 接続前に必ずテスターで確認してください。

! コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!

! 重要 ●走行中に「テレビの視聴」が可能になっている場合は、下記の症状が起こります。ナビを使用するときは、「テレビの視聴」ができない状態に戻してください。

ナビ(自車位置すれ)


ジューク

カーウイングスナビゲーションシステム[地デジ内蔵・HDD方式] F15 / NF15 / YF15 H22.6~

1. エアコン操作パネル取り外し

【オートエアコンの場合】


操作部の下に保護テープを貼ります。操作パネルの下にリムーバーを入れ、クリップ、ツメを外します。操作パネルを手前に引き、コネクターを外します。

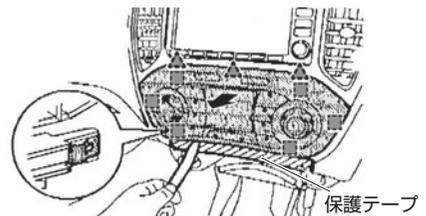

▲:ツメ
■:クリップ

【マニュアルエアコンの場合】


操作部の下に保護テープを貼ります。切換レバーを取り外します。操作パネルの下にリムーバーを入れ、クリップ、ツメを外します。操作パネルを手前に引き、コネクターを外します。

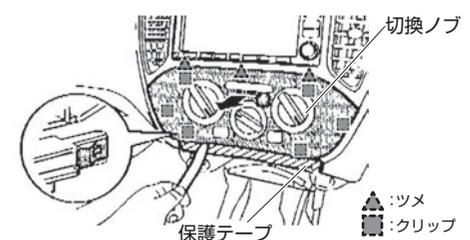

▲:ツメ
■:クリップ

2. センターパネル取り外し


センターパネル下にあるスクリュー(2本)を外します。センターパネルを手前に引きクリップ、ツメを外します。

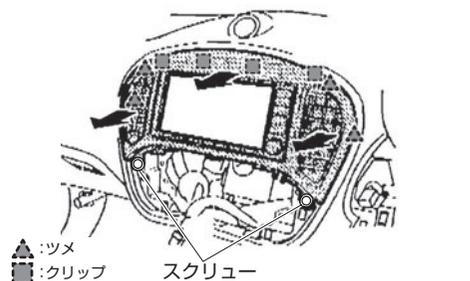

▲:ツメ
■:クリップ

3. ディスプレイユニット取り外し コネクター取り付け位置

ディスプレイユニットを止めている4本のスクリューを外します。ユニットを手前に引き、裏側のコネクターを外します。ディスプレイユニット裏側の20ピンコネクターと32ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

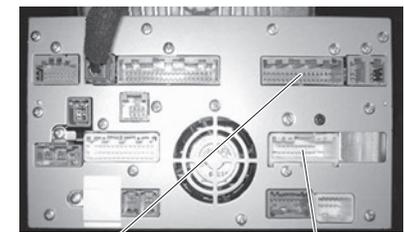

32ピンコネクター 20ピンコネクター

4. イルミネーション線接続

本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)に、スイッチハーネスの橙線をE-クランプで接続します。



! 注意 接続前に必ずテスターで確認してください。

! コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です


●標準装備&メーカーオプションナビ

セレナ

カーウイングスナビゲーションシステム[地デジ内蔵・HDD方式] C25 H21.1~H22.10


1. フロントコントローラー取り外し

フロントコントローラーを手前に引き、クリップを外します。

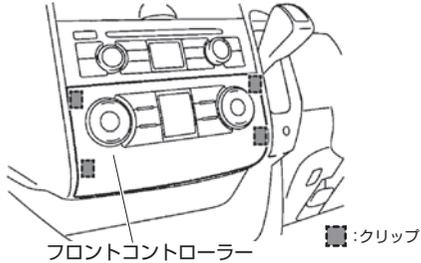

2. シフトノブ取り外し

ハッチを外し、スクリューを外します。シフトノブを引き抜きます。

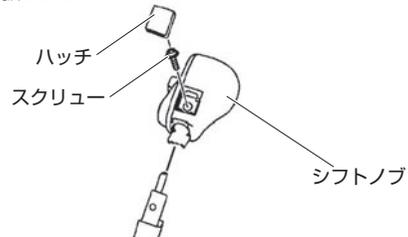


3. クラスタリッド取り外し

スクリュー2本を外します。クラスタリッドを手前に引き、ツメ、クリップを外します。裏側のコネクタを外して、クラスタリッドを取り外します。
※クラスタリッドは、メーター周囲までの一体形状です。




4. ディスプレイ、AVユニット取り外し

スクリュー4本を外します。ディスプレイ、AVユニットを取り外します。

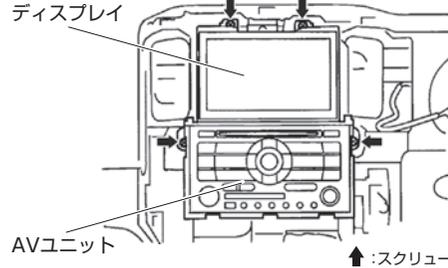

5. コネクタ取り付け位置

20ピンコネクタと32ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

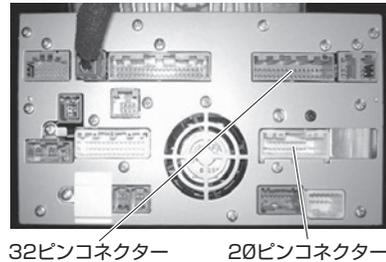

6. イルミネーション線接続

本製品の20ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)に、スイッチハーネスの橙線をE-クランプで接続します。



⚠ **注意** 接続前に必ずテスターで確認してください。

💡 コネクタの端子位置は右図の矢印の方向からコネクタを見た図です

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!



●走行中に「テレビの視聴」が可能になっている場合は、下記の症状が起こります。ナビを使用するときは、「テレビの視聴」ができない状態に戻してください。


ナビ(自車位置すれ)

セレナ(ハイブリッド含む)

カーウイングスナビゲーションシステム[地デジ内蔵・HDD方式] C26 H22.11~H25.12


1. エアコン吹出口取り外し

エアコン吹出口を手前に引いて取り外します。

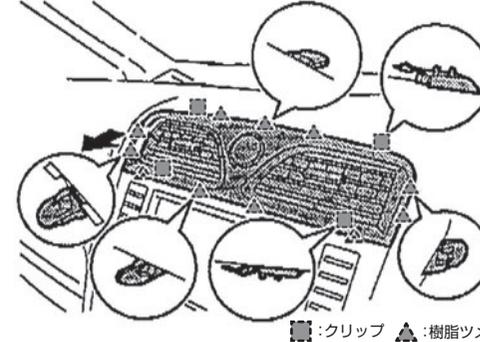


2. エアコン操作部取り外し

エアコン操作部の下にあるトレーランプを取り外します。トレーランプ部の穴から指を入れ、エアコン操作部を後ろから押して取り外します。

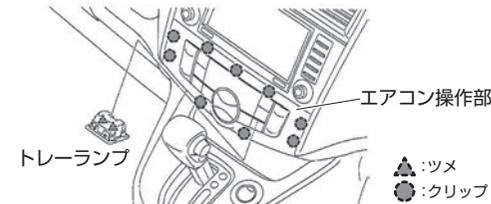


3. モニターユニット取り外し

スクリュー(4本)を外し、パネルごとモニターユニットを取り外します。

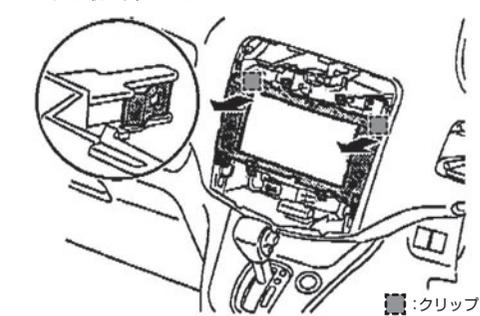


4. コネクタ取り付け位置

モニターユニット裏側の20ピンコネクタと32ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

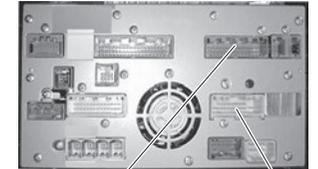

5. イルミネーション線接続

本製品の20ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)に、スイッチハーネスの橙線をE-クランプで接続します。



⚠ **注意** 接続前に必ずテスターで確認してください。

💡 コネクタの端子位置は右図の矢印の方向からコネクタを見た図です

ビルトインテレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

ティータ / ティータラティオ			
ティータ	カーウイングスナビゲーションシステム[地デジ内蔵・HDD方式]	J32	H21.5~H24.8
ティータラティオ	カーウイングスナビゲーションシステム[地デジ内蔵・HDD方式]	J32	H21.5~H24.9

1. フィニッシャー取り外し

モニター上部のフィニッシャーを手前に引き、クリップを外します。


フィニッシャー

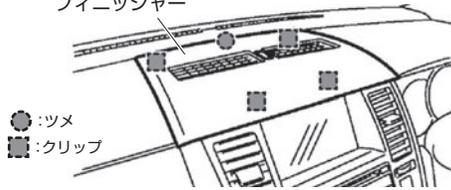

●:ツメ
■:クリップ

2. クラスタリッド取り外し

スクリュー2本を外します。
クラスタリッドを手前に引いて、ツメ、クリップを外します。クラスタリッドを取り外します。

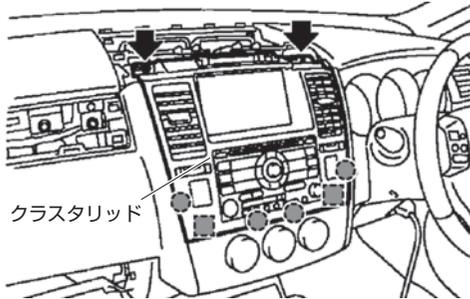


クラスタリッド

●:ツメ ■:クリップ ↑:スクリュー

3. ディスプレイ、AVユニット取り外し


スクリュー5本を外します。
ディスプレイ、AVユニットを一体で手前に引き出します。
裏側のコネクタを外し、ユニットを取り外します。

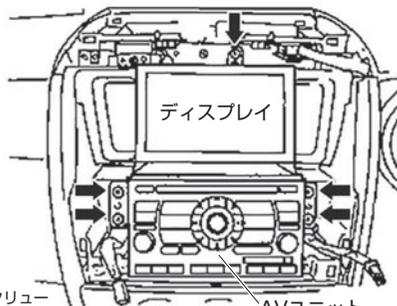

↑:スクリュー AVユニット

4. コネクター取り付け位置

AVユニット裏側の20ピンコネクターと32ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

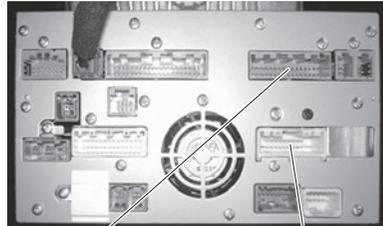

32ピンコネクター 20ピンコネクター

5. イルミネーション線接続

本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)に、スイッチハーネスの橙線をE-クランプで接続します。



注意 接続前に必ずテスターで確認してください。

コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です

取付店様へ お客様に必ずご説明ください!!

! 重要

●走行中に「テレビの視聴」が可能になっている場合は、下記の症状が起こります。
ナビを使用するときは、「テレビの視聴」ができない状態に戻してください。

ナビ(自車位置ずれ)