



NTV448/N448DL/NTV448B-D/ NTV448DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ルークス

Nissan Connectインフォテインメントシステム
(Googleビルトイン[ナビ機能含む]) BB1A・2A・5A・6A R7.11~

デリカミニ

Google搭載インフォテインメントシステム(12.3インチHDディスプレイ) BA1A・2A・5A・6A R7.11~


❗ 警告

- 運転者は交通法規を遵守し、安全運転を行う責任があります。
- 「運転支援機能」「プロパイロット」の動作に頼った運転はせず、常に周囲の状況に注意し、ハンドル、ブレーキ、アクセルを操作して安全な運転を心がけてください。
- 「運転支援機能」「プロパイロット」の機能、操作、注意、警告事項につきましては、車両の取扱説明書を必ずよくお読みください。

❗ 重要 プロパイロット機能についての注意事項

- ステアリングに装備されているプロパイロットスイッチを押して「プロパイロット」をONにすると(作動灯 (白色もしくは青色) が点灯)TV-KITは自動的にオフになります。(ブザーが1回鳴りスイッチが暗い点灯に変わる)

この動作はプロパイロットの作動が開始されたことを注意喚起するための動作です。

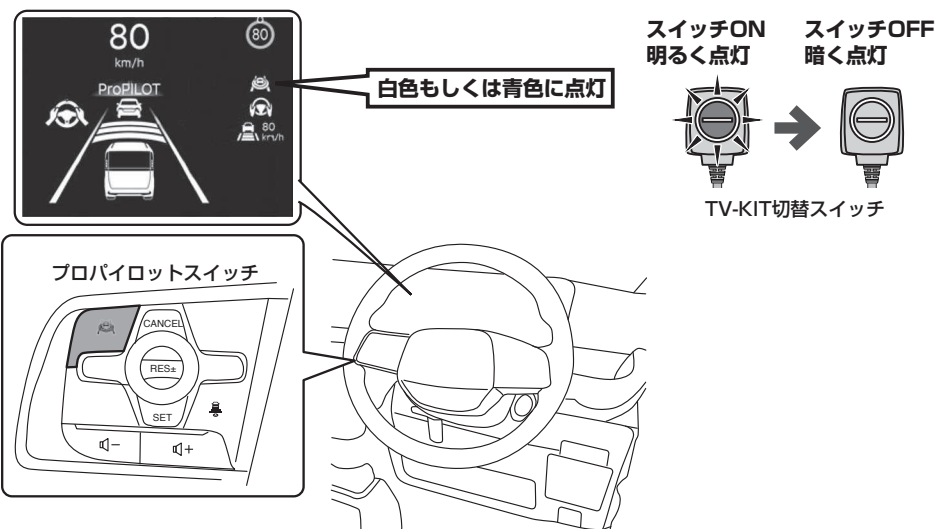

プロパイロット作動中にTV-KITをオンしたい場合

- プロパイロット作動中(プロパイロット作動灯 白色もしくは青色点灯中)でもTV視聴を行いたい場合は、切替スイッチを押してください。TV-KITがオンになります。(ブザーが2回鳴り切替スイッチが明るい点灯に変わります。)

1. バッテリーマイナス端子取り外し

⚠ 注意

バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。
外せずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。


- 1-1. フード(ボンネット)を開ける。
- 1-2. パワースイッチをON位置にする。
- 1-3. 運転席のドアを開けた状態でパワースイッチをOFF位置にする。
- 1-4. 車外に出て運転席ドアを閉める。
- 1-5. 3分以上待機する。
- 1-6. 12Vバッテリーのマイナス端子を取り外す。

⚠ 注意


- オートACC機能によりアクセサリ電源がONとなるため、待機中はドアロックの操作やドアの開閉などの車両操作は行わないこと。

2. アッパーボックス取り外し

- 2-1. アップグローブボックスを開け、スクリュを外す。

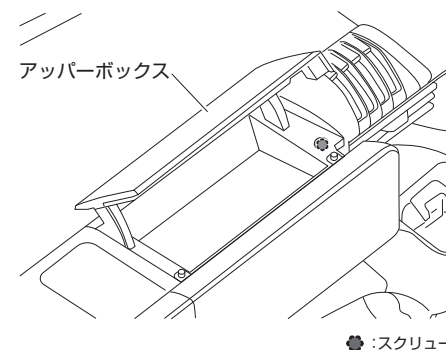

- 2-2. クリップ、ツメの順でかんごうを外し、アッパーボックスの手前側を少し持ち上げながら取り外す。

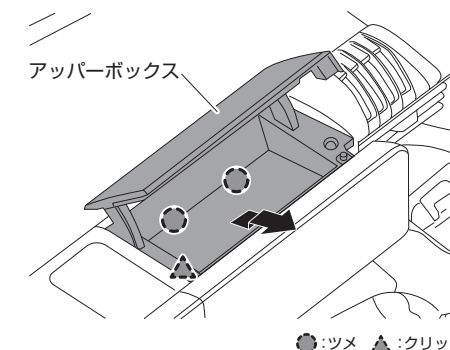



NTV448/N448DL/NTV448B-D/ NTV448DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ルークス

Nissan Connectインフォテインメントシステム
(Googleビルトイン[ナビ機能含む])

BB1A・2A・5A・6A

R7.11~

デリカミニ


Google搭載インフォテインメントシステム(12.3インチHDディスプレイ)

BA1A・2A・5A・6A

R7.11~


3. インストルメント アッパーパネル取り外し

クリップのかんごうを外し、インストルメント アッパーパネルを取り外す。

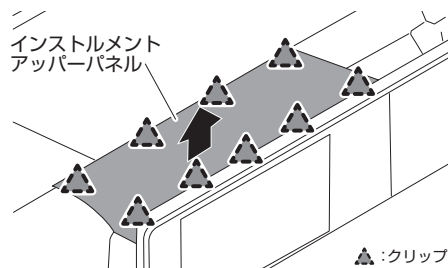


4. ディスプレイユニット取り外し

ボルトとクリップのかんごうを外し、ディスプレイユニットを取り外す。

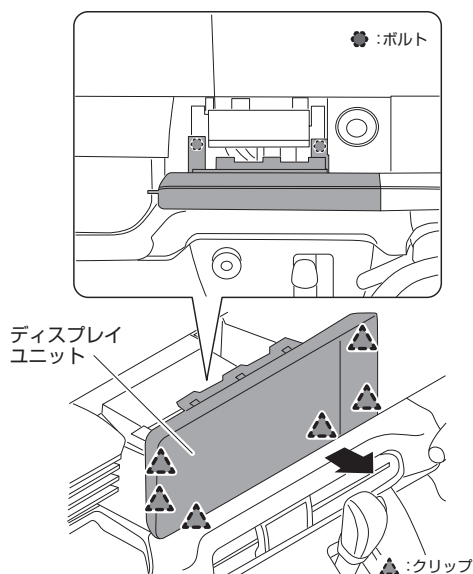


5. AV C/U取り外し

スクリューを外し、AV C/Uを取り外す。

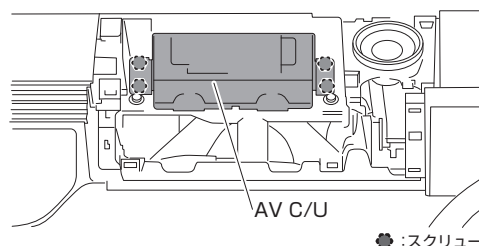


6. コネクター取り付け位置

AV C/Uの20ピンコネクターと40ピンコネクターに本製品を取り付ける。

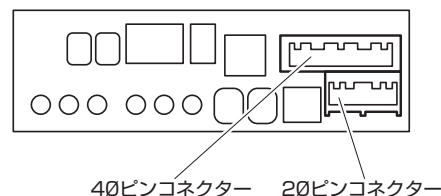

7. スイッチハーネス(橙線)の接続 (ビルトインスイッチのみ)

運転席側インパネロアパネル下部にあるオプションコネクターへスイッチハーネス(橙線)を接続してください。

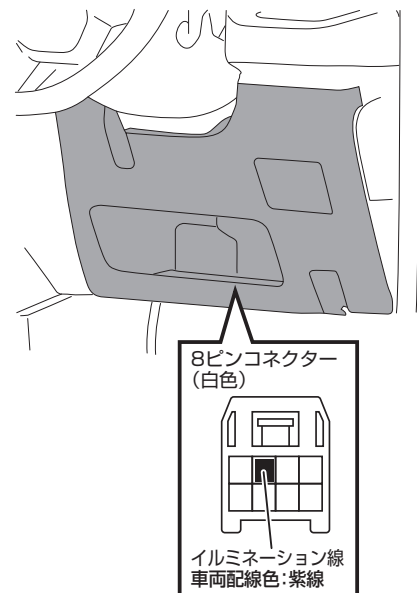

⚠ 接続前に必ずテスターで確認してください。

💡 コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です

8. バッテリーセンサ初期化作業

バッテリーマイナス端子の再接続後、以下の手順でバッテリーセンサの初期化を行ってください。

8-1. パワースイッチをOFFにする。

8-2. フード(ボンネット)を開けてドアロックをし、15分間待機する。

⚠ 重要

- この作業は必ず行ってください。行わなかった場合アイドリングストップの動作に影響が生じる場合があります。
- 待機中はドアの開閉など電気負荷が生じる操作を行わないでください。



NTV448/N448DL/NTV448B-D/ NTV448DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

エクストレイル

Nissan Connectインフォテインメントシステム(Google搭載)

T33

R7.10~



警告

- 運転者は交通法規を遵守し、安全運転を行う責任があります。
- 「運転支援機能」「プロパイロット」の動作に頼った運転はせず、常に周囲の状況に注意し、ハンドル、ブレーキ、アクセルを操作して安全な運転を心がけてください。
- 「運転支援機能」「プロパイロット」の機能、操作、注意・警告事項につきましては、車両の取扱説明書を必ずよくお読みください。






重要 プロパイロット機能についての注意事項

- ステアリングに装備されているプロパイロットスイッチを押してプロパイロットをONにする(作動灯(白色もしくは青色)が点灯)とTV-KITは自動的にオフになります。(ブザーが1回鳴りスイッチが暗い点灯に変わる)

この動作はプロパイロットの作動が開始されたことを注意喚起するための動作です。

白色、緑色もしくは青色に点灯

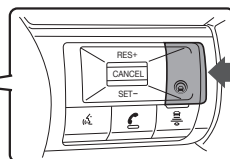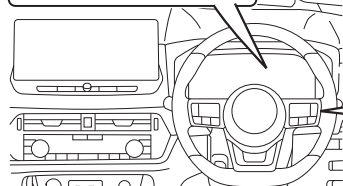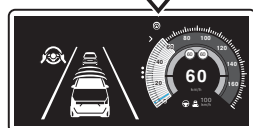

プロパイロットスイッチ

プロパイロット作動中にTV-KITをオンしたい場合

- プロパイロット作動中(プロパイロット作動灯 白色もしくは青色点灯中) でもTV視聴を行いたい場合は、切替スイッチを押してください。TV-KITがオンになります。(ブザーが2回鳴りスイッチが明るい点灯に変わる)



重要 TV-KITオン時の注意事項

- プロパイロット作動中にブレーキを踏むと、プロパイロット制御キャンセルと同時にTV-KITもスイッチOFFに戻ります。



NTV448/N448DL/NTV448B-D/ NTV448DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

エクストレイル

Nissan Connectインフォテインメントシステム(Google搭載)

T33

R7.10~

取り付け方法

1. バッテリーマイナス端子取り外し (バッテリーはラゲージスペース右下にあります。)



注意

バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。

1-1. バックドアを開ける。

1-2. パワースイッチ(START-STOPスイッチ)をON位置にする。

1-3. 運転席のドアを開けた状態でパワースイッチ(START-STOPスイッチ)をOFF位置にする。

1-4. 車外に出て運転席ドアを閉める。

1-5. 3分以上待機する。



注意


オートACC機能によりアクセサリ電源がONとなるため、待機中はドアロックの操作やドアの開閉などの車両操作は行わないでください。

1-6. 12Vバッテリーの(－)端子を取外す。

2. 左インストルメントマスク取り外し

傷付き防止のため、保護テープを貼ります。
リムーバールを使用し、ツメのかん合を図の矢印①→②の順に外して、左インストルメントマスクを取り外します。

左インストルメントマスク

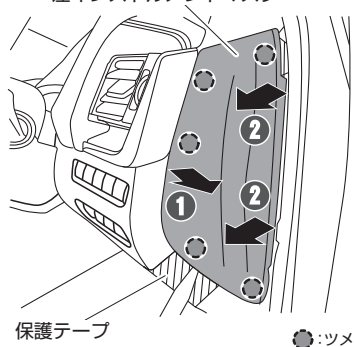


保護テープ

●:ツメ

3. ヒューズブロックリッド取り外し

図の矢印①→②の順にツメのかん合を外し、ヒューズブロックリッドを取り外します。

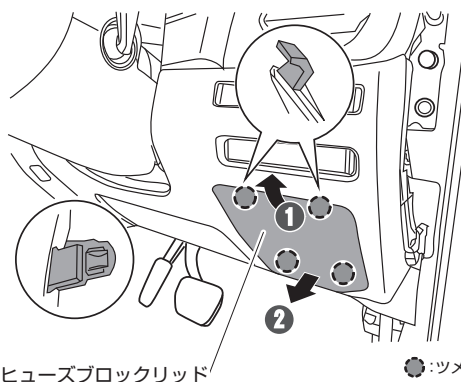


ヒューズブロックリッド

●:ツメ

4. 右インストルメントロアパネル取り外し


4-1. 取付スクリューを外す。

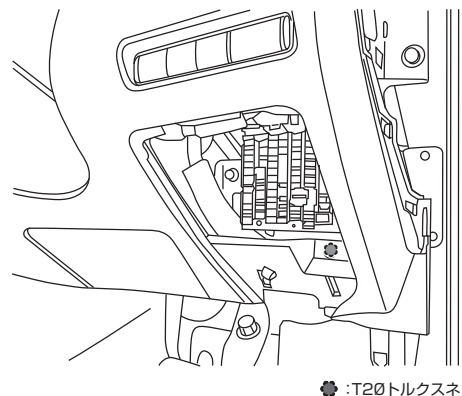

✳:T20トルクスネジ

4-2. ツメ及びクリップのかん合を外し、右インストルメントパネルロアを浮かせます。


右インストルメントロアパネル

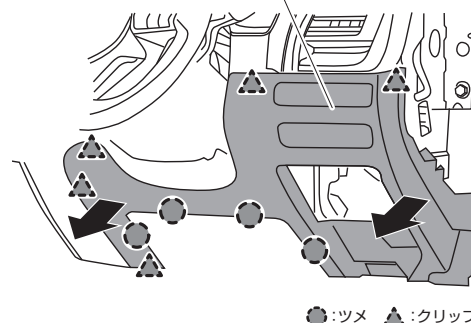

●:ツメ ▲:クリップ

5. クラスタリッドA取り外し

5-1. インストルメントロアセンタパネルを図の矢印の方向に引き、クラスタリッドA取り外し作業スペースを確保する。

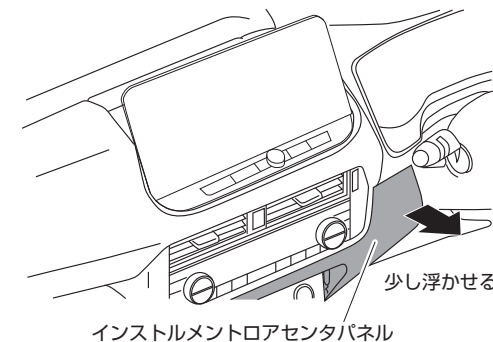


少し浮かせる

インストルメントロアセンタパネル

5-2. クラスタリッドAを取り外す。

ステアリングコラムを一番下までさげます。
ツメ及びクリップのかん合を図の矢印①→②の順に外し、クラスタリッドAを手前に倒します。
クラスタリッドA、ステアリングコラムカバーに傷などがつかない様に注意してください。

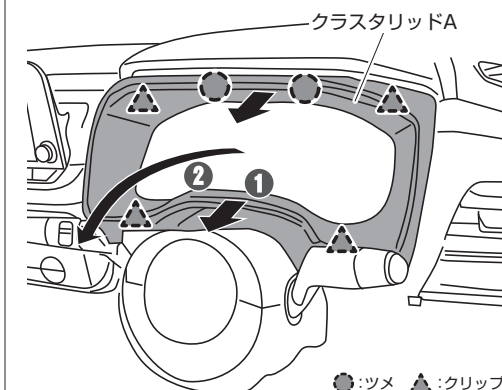

●:ツメ ▲:クリップ



NTV448/N448DL/NTV448B-D/ NTV448DB-D

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

エクストレイル


Nissan Connectインフォテインメントシステム(Google搭載)

T33


R7.10~

6. インstrumentパッドB取り外し

6-1. 取付スクリューを外す。

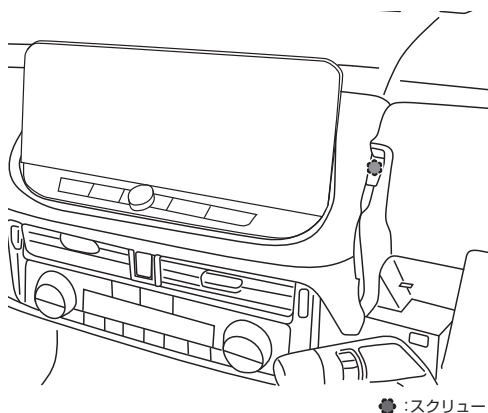


6-2. ツメ及びクリップのかん合を図の矢印 ①→②→③の順に外し、インストルメントパッドBを取り外す。

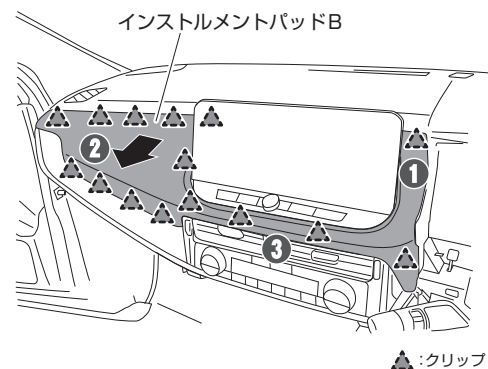


7. ディスプレイ取り外し

ディスプレイ取り付けボルト及びコネクタを外し、ディスプレイを取り外します。

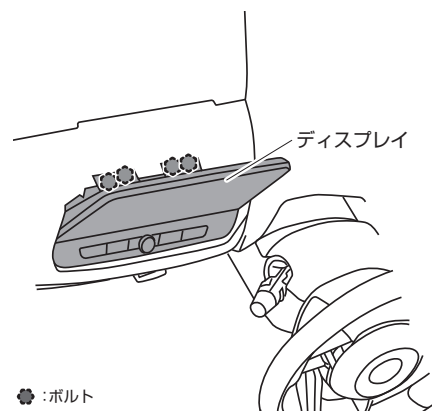


8. AV C/U取り外し

AV C/Uの上にあるステーを外す。
スクリューを外して、AV C/Uを引き出します。

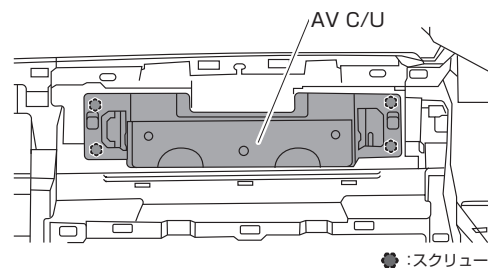

9. コネクター取り付け位置

AV C/Uの20ピンコネクターと40ピンコネクターに本製品を取り付ける。

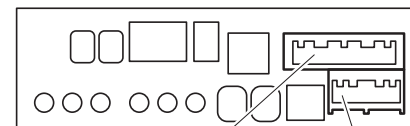


40ピンコネクター 20ピンコネクター

10. スイッチハーネス(橙線)の接続 (ビルトインスイッチのみ)

運転席右側にあるスイッチパネル裏にある8ピンコネクター(黒色)に、スイッチハーネスの橙線を接続します。

8ピンコネクター(黒色)はフォグランプ等のオプション装着により状態が異なります。フォグランプ等のオプションを装着している場合にはオプションスイッチに接続されています。

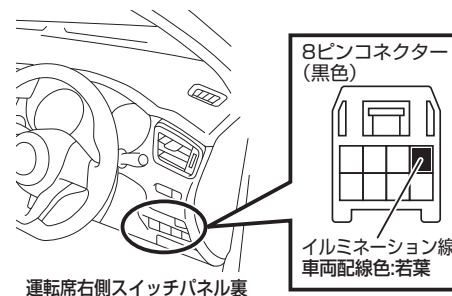

運転席右側スイッチパネル裏

⚠ 接続前に必ずテスターで確認してください。

コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です