



# TTN-43B-B/TTN-43DB-B

## ビルトイン テレビ&ナビキット 車種別分解手順

150327-YUM-TTN-43B-B-M01

### ●標準装備&メーカーオプションナビ

bB


DVDナビゲーションシステム

QNC20・21・25

H18.1~


#### 1. パネル取り外し

保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用してクリップを浮かせ、パネルを取り外します。

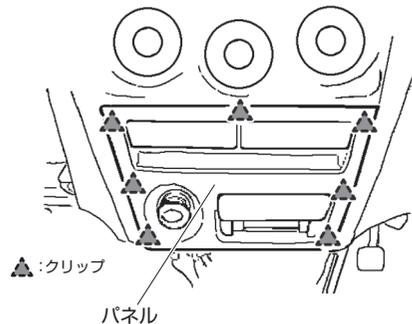


#### 2. エアコンパネル取り外し(1)

クリップを浮かせ、エアコンパネルを手前に引き出します。

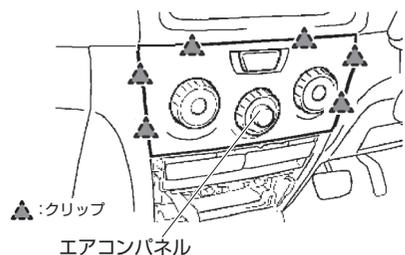

#### 3. エアコンパネル取り外し(2)

コネクタを引き抜き、エアコンパネルを取り外します。

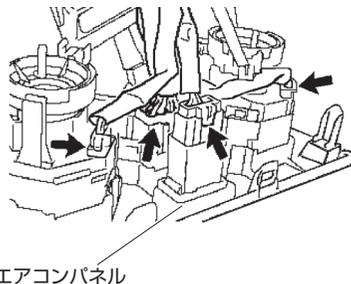


#### 4. モニターパネル取り外し

クリップを浮かせ、モニターパネルを取り外します。




#### 5. モニター取り外し

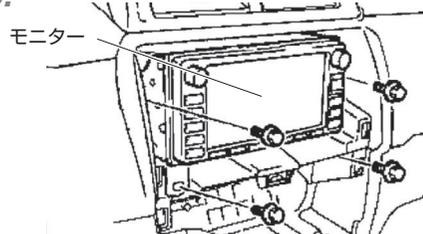


#### 6. コネクタ取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクタと10ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

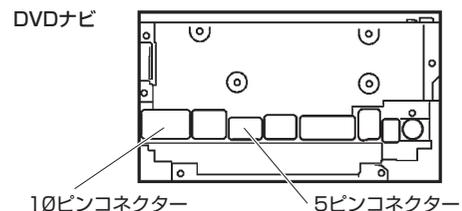

#### イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




#### サクシード(ワゴン/バン) / プロボックス(ワゴン/バン)

サクシード 販売店オプションTVアンテナ装着車 NCP51・55・58・59 / NLP51 H17.8~H26.7

プロボックス 販売店オプションTVアンテナ装着車 NCP50・51・52・55・58・59 / NLP51 H17.8~H26.7


#### 1. エアコンノブ・灰皿取り外し

エアコンノブと灰皿を外し、スクリューを取り外します。

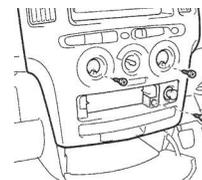


#### 2. インstrumentパネル取り外し

Instrumentパネル

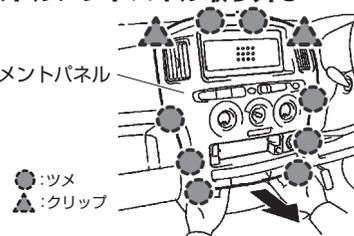


#### 3. ナビ取り外し

ナビの固定ボルトを4本外して、ナビを取り外します。

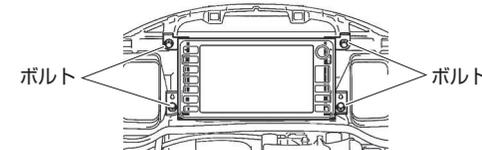

#### 4. コネクタ取り付け位置


ナビ裏の5ピンコネクタと10ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

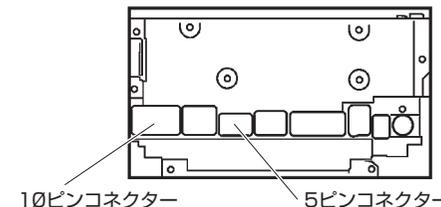


### ●ディーラーオプションナビ

2009年モデル


NHDT-W59 NHDT-W59G (N133)

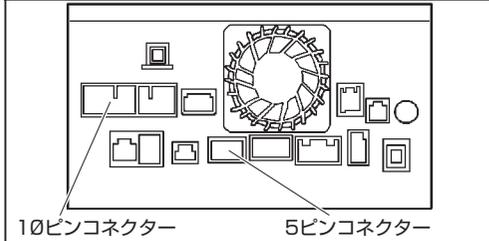


NHZA-W59G (N132)

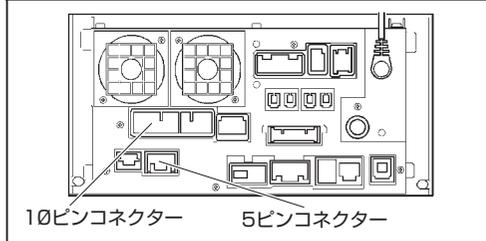


NHZN-W59G

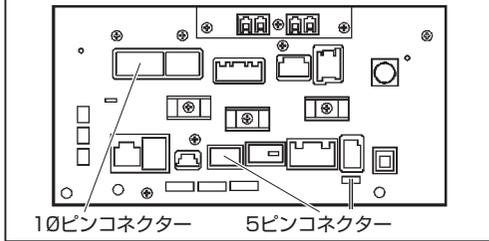


NSCN-W59C

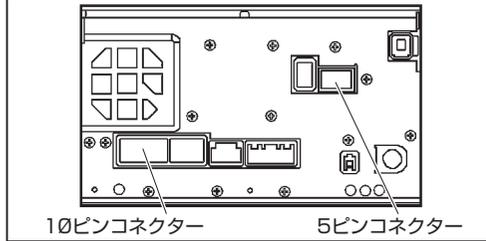


NSCT-W59 (N131)

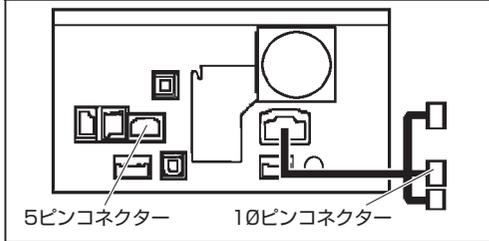

NSDN-W59

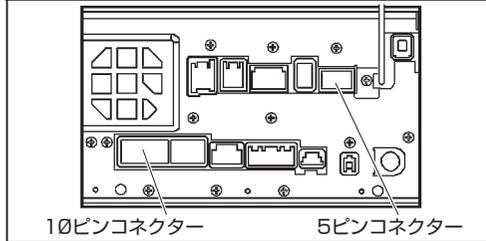


NSDT-W59

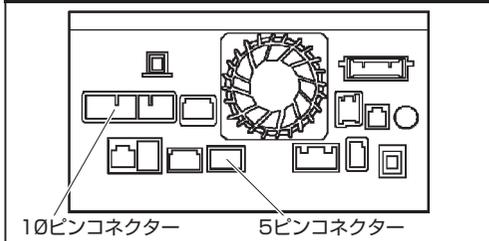


### イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




2010年モデル


NHDT-W60G

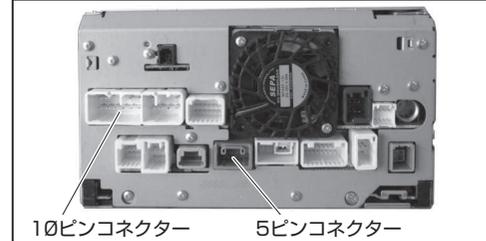


NHZA-W60G (N138)

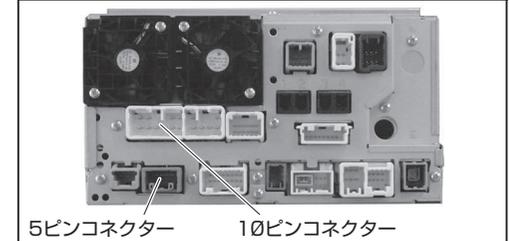


NHZN-W60G

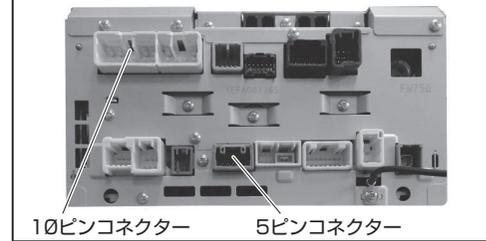


NSCN-W60

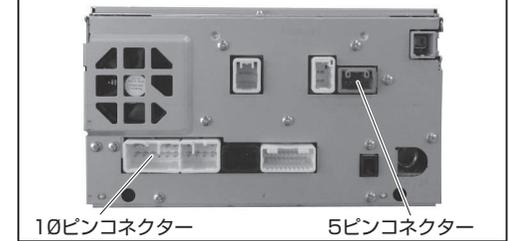

NSDN-W60

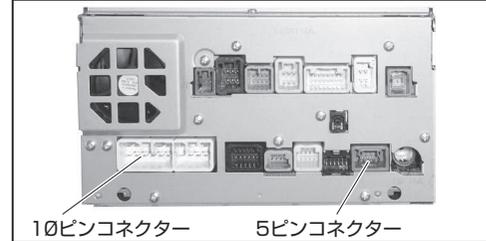

NSZN-W60 (N137)

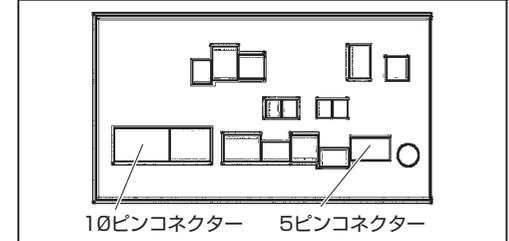


●大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。  
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。  
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。

●走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。  
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

### ●ディーラーオプションナビ

#### 2010年モデル


##### NSZT-W60

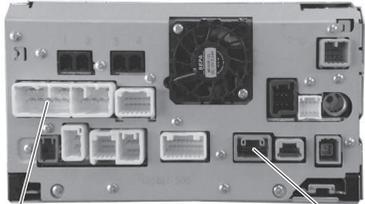

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


#### 2011年モデル

##### NHZA-W61G

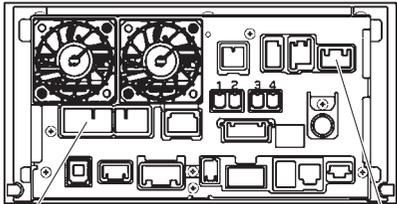


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

##### NHZN-W61G NHZN-W61GD(N147)

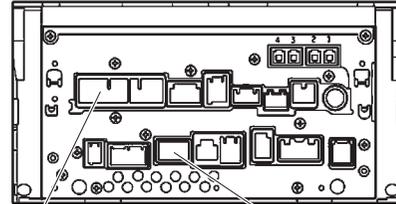


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

##### NHZN-X61G

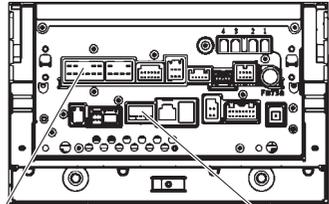


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

##### NSCT-W61

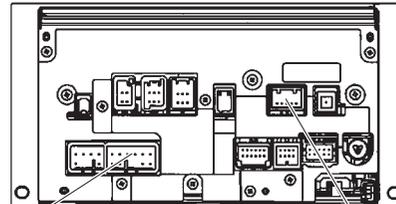


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

##### NSZN-W61(N146)

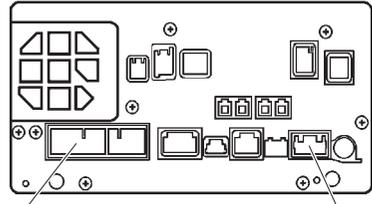

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


##### NSZT-W61G

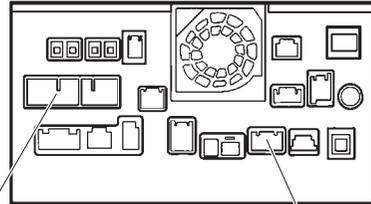

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


### イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




#### 2012年モデル

##### NHBA-W62G NHBA-X62G

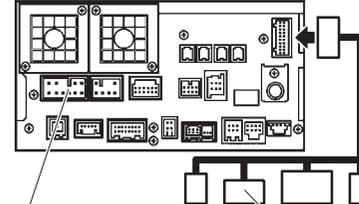


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

##### NHZN-W62G

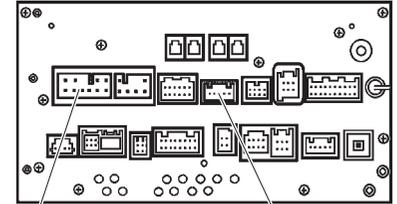


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

##### NHZN-W62GD(N156)

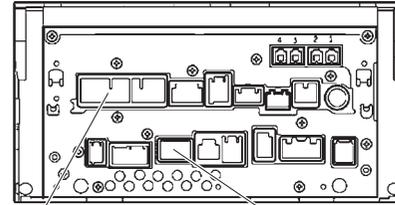


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

##### NHZN-X62G

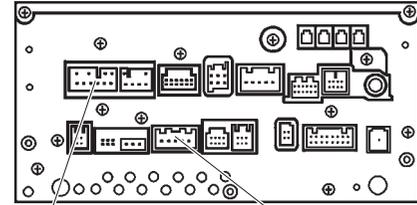


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

##### NSCT-W62-B/-W/-BR(N158)

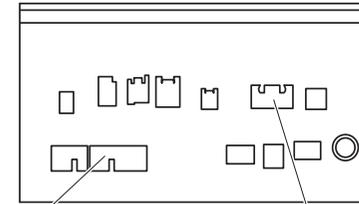

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

##### NSLN-W62

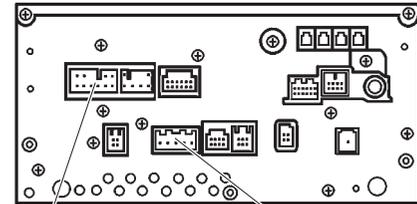

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ




**重要**

- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。  
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。  
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。  
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

### ●ディーラーオプションナビ

#### 2012年モデル


##### NSZT-W62G

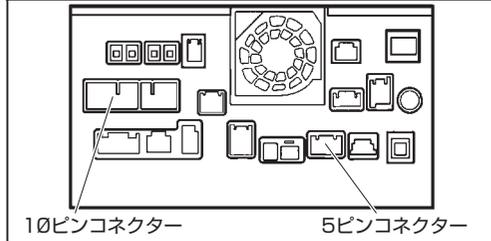

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

#### 2013年モデル


##### NSZT-Y62G

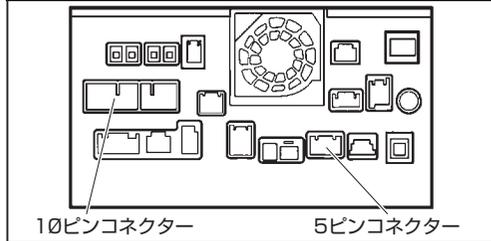

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


#### 2014年モデル

##### NSZA-X64T NSZN-W64T

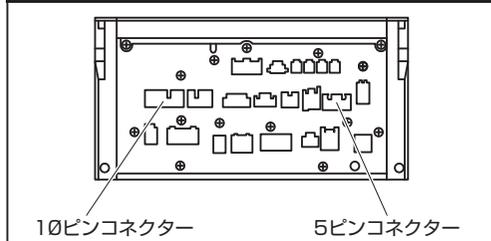


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

##### NSZT-W64

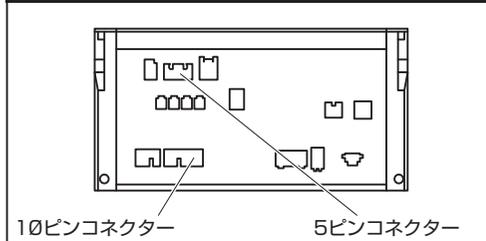

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


##### NSZT-Y64T NSZT-YA4T

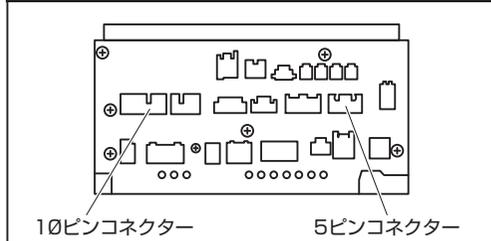

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


### イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



#### 2015年モデル


##### NSZT-ZA4T

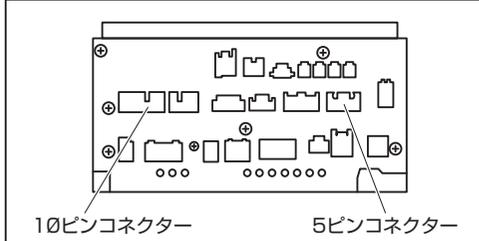

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


#### 2016年モデル

##### NSZN-Z66T

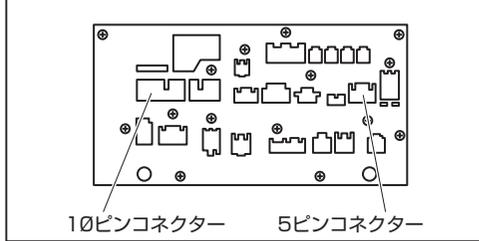


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

##### NSZT-Y66T

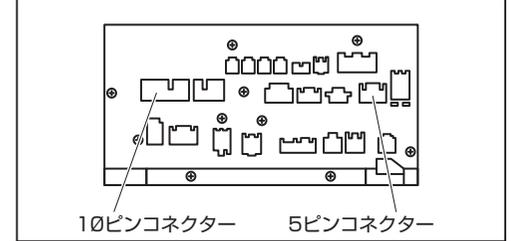


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

##### NSZT-W66T

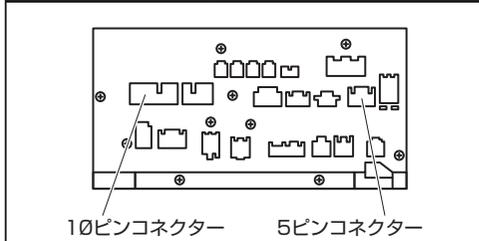

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

##### NSCD-W66

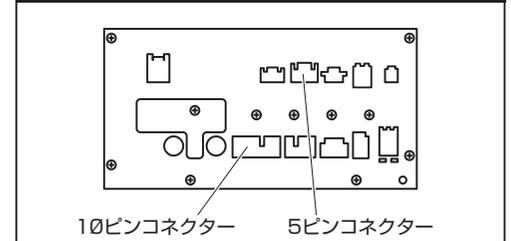

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ



**重要**

- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。  
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。  
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。  
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。



# TTN-43B-B/TTN-43DB-B


## ビルトインテレビ&ナビキット 車種別分解手順

181023-AN-TTN-43B-B-D04

### ●ディーラーオプションナビ


2018年モデル

NSZT-W68T

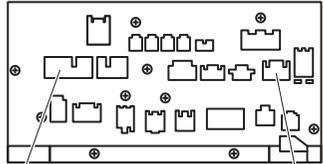


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSZT-Y68T

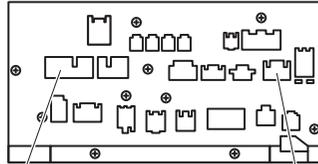

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


NSZN-Z68T

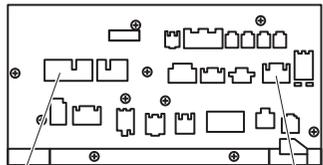

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

### イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



**重要**

- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。  
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。  
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。  
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。