


●標準装備&メーカーオプションナビ

サクシード(ワゴンバン) / プロボックス(ワゴンバン)			
サクシード	販売店オプションTVアンテナ装着車	NCP51・55・58・59 / NLP51	H17.8~H26.7
プロボックス	販売店オプションTVアンテナ装着車	NCP50・51・52・55・58・59 / NLP51	H17.8~H26.7

1. エアコンノブ・灰皿取り外し


エアコンノブと灰皿を外し、スクリューを取り外します。

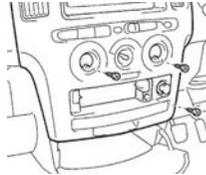

2. インストルメントパネル取り外し

インストルメントパネル


●:ツメ
▲:クリップ

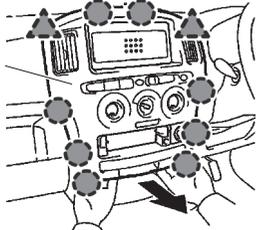

3. ナビ取り外し

ナビの固定ボルトを4本外して、ナビを取り外します。


ボルト

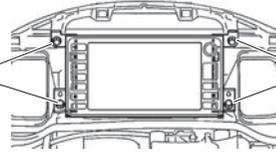

4. コネクター取り付け位置

ナビ裏の10ピンコネクターと5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

10ピンコネクター 5ピンコネクター

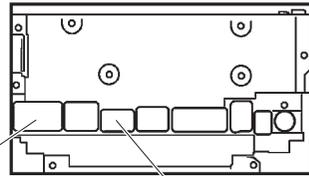

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

イルミネーション線 10ピンコネクター

コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です




シエンタ


NCP81・85

H18.5~H23.6


1. インストルメントパネル取り外し

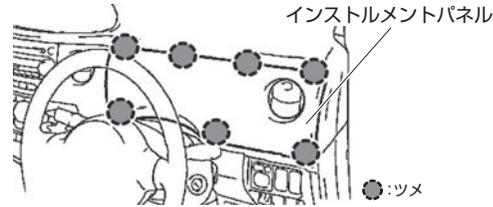

2. シフトレバー取り外し

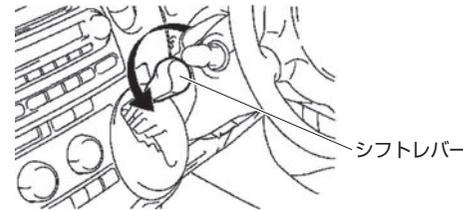


3. シフトパネル取り外し

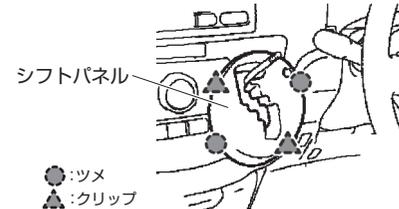

4. エアコンパネル取り外し(1)

ダイヤル(2個)を取り外します。

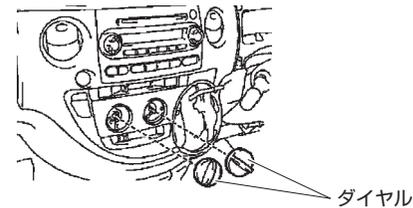


5. エアコンパネル取り外し(2)

スクリューを外して、エアコンパネルを取り外します。




5. ナビ取り外し

ナビの固定ボルトを4本外して、ナビを取り外します。

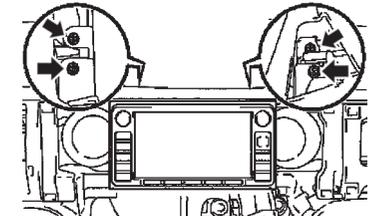

6. コネクター取り付け位置

ナビ裏の10ピンコネクターと5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

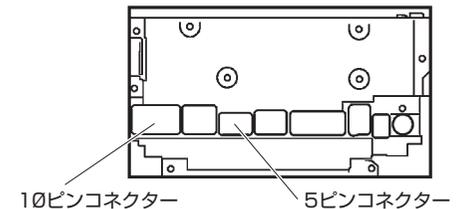


●標準装備&メーカーオプションナビ

タント	L375S・L385S	H23.11~H25.9
-----	-------------	--------------


1. エアコンパネル取り外し

マニュアルエアコン車の場合


エアコンのダイヤル、ノブを取り外します。

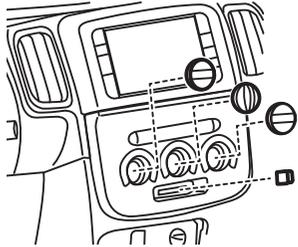

スクリューを取り外します。

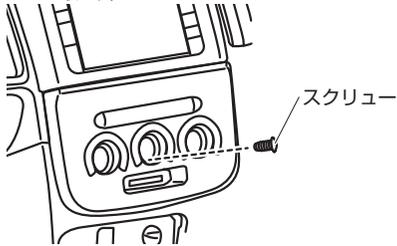


エアコンパネルを取り外します。

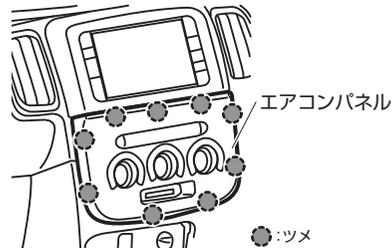


フルオートエアコン車の場合

エアコンパネルを取り外します。

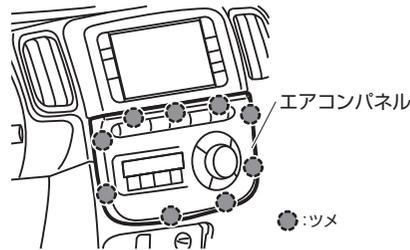


2. ナビ取り外し

スクリューを外して、ナビゲーションパネルごと、ナビを取り外します。

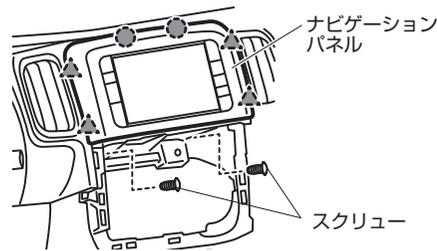


3. コネクター取り付け位置

ナビ裏の10ピンコネクターと5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

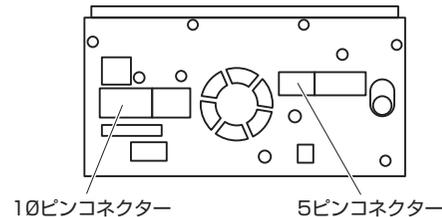

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




タントエグゼ / タントエグゼカスタム

	L455S・L465S	H23.11~H26.9
--	-------------	--------------


1. ロアクラスターパネル取り外し

グローブボックスを開けます。シフトレバーを[B]にして、ロアクラスターパネルを取り外します。

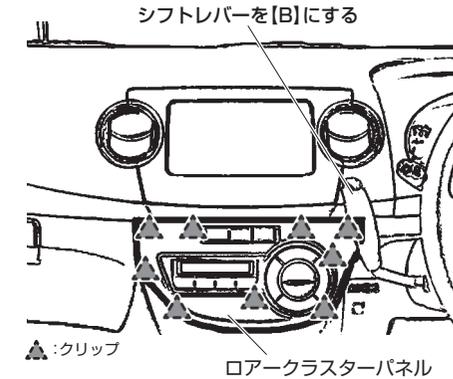


2. センタークラスターパネル取り外し

クリップを浮かせ、センタークラスターパネルを取り外します。

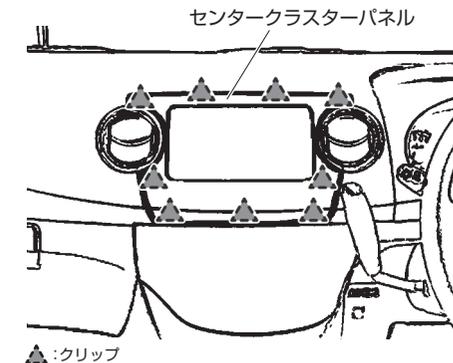

3. コネクター取り付け位置

スクリューを外してから、ナビを取り外します。ナビ裏の10ピンコネクターと5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

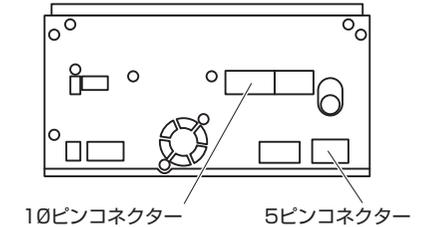


●標準装備&メーカーオプションナビ

bB	QNC20・21・25	H18.1~
-----------	-------------	--------


1. パネル取り外し

保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用してクリップを浮かせ、パネルを取り外します。

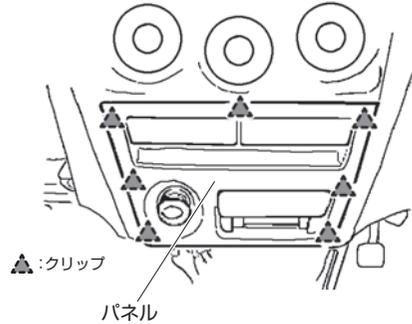


2. エアコンパネル取り外し(1)

クリップを浮かせ、エアコンパネルを手前に引き出します。

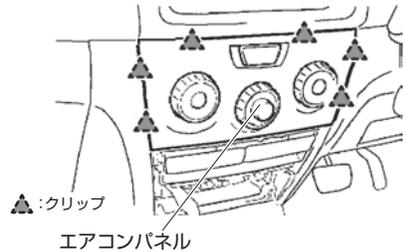

3. エアコンパネル取り外し(2)

コネクタを引き抜き、エアコンパネルを取り外します。

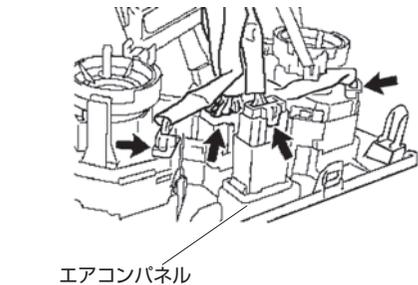


4. モニターパネル取り外し

クリップを浮かせ、モニターパネルを取り外します。




5. モニター取り外し

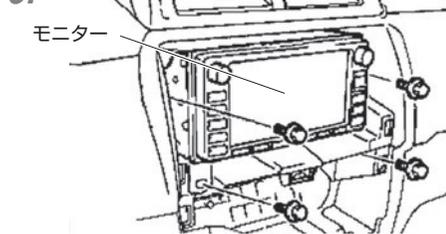


6. コネクタ取り付け位置

ナビ裏の10ピンコネクタと5ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

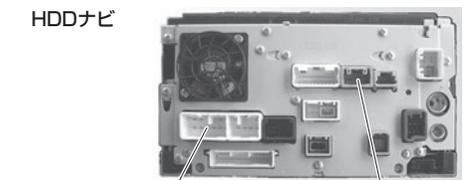


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ
写真はMC前(H18.1~H19.8)のナビ背面です。
MC後(H19.9~)はコネクタの位置が異なります。

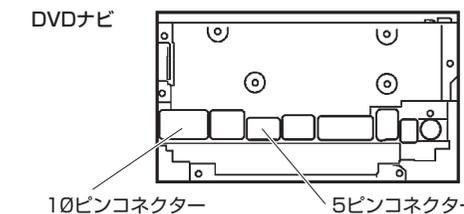

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




ミラ ココア

	L675S・685S	H24.4~H26.8
スマートフォン連携メモリーナビゲーションシステム	L675S・685S	H26.9~H27.3
ボイスコントロールナビゲーションシステム	L675S・685S	H27.4~

1. モニターパネル取り外し


パネル左側から順番にツメを浮かせて、モニターパネルを取り外します。

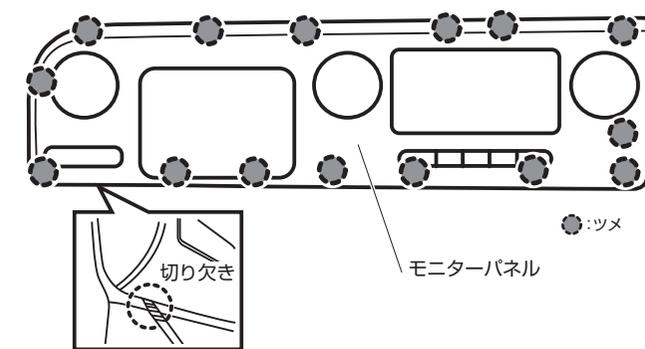


2. コネクタ取り付け位置

スクリューを外してから、ナビを取り外します。
ナビ裏の5ピンコネクタと10ピンコネクタに本製品を割り込ませます。


●H24.4~H26.8

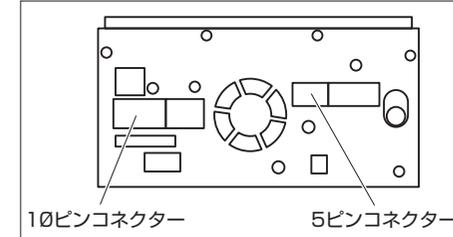

●H26.9~H27.3

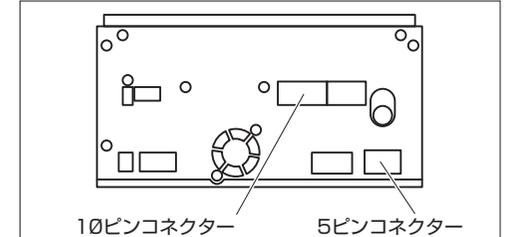

●H27.4~

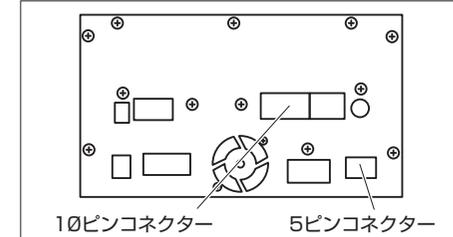

●標準装備&メーカーオプションナビ


ムーブ / ムーヴカスタム

LA100S・110S

H25.1~H26.11

1. シフトレバーハウジングパネル取り外し

シフトレバーハウジングパネルの下側のツメ2箇所を浮かせてから下側にずらし、パネルを取り外します。

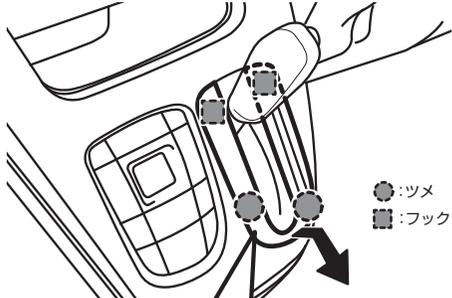


ツメとフックの取り外し方向が異なります。番号にしたがって取り外してください。

横から見た図




2. センタークラスターパネル・ローワ取り外し

保護テープを貼り、シフトレバーを[N(ニュートラル)]にしてから、クリップ/ツメを浮かせてセンタークラスターパネル・ローワを取り外します。

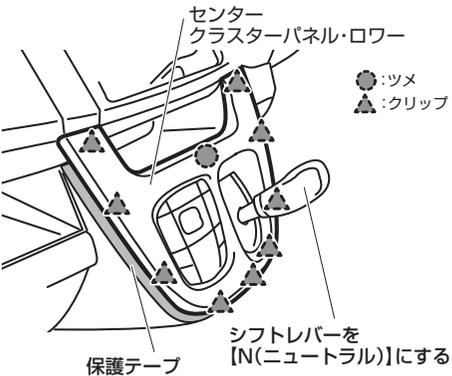


3. センタークラスターパネル取り外し

クリップ/ツメを浮かせてセンタークラスターパネルを取り外します。

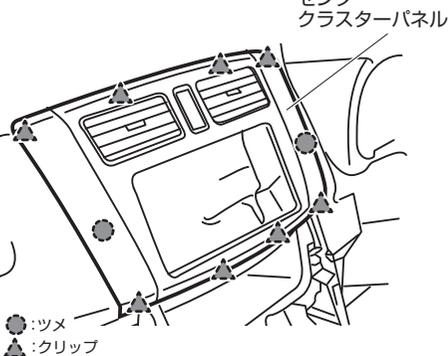


4. コネクター取り付け位置

ナビ裏の10ピンコネクターと5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

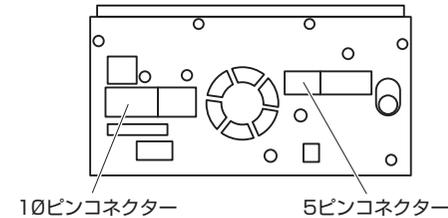

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



ムーブ / ムーヴカスタム


ボイスコントロールナビゲーションシステム

LA150S・160S

H26.12~


1. センタークラスター取り外し

保護テープを貼り、クリップを浮かせて、センタークラスターを取り外します。

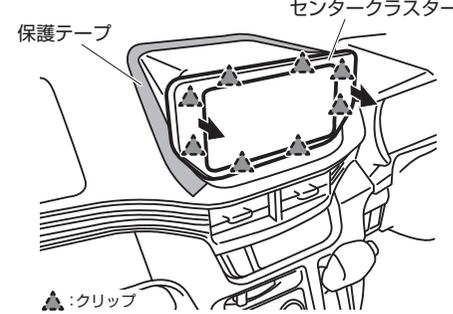

2. センタークラスターアップ取り外し

クリップを浮かせ、センタークラスターを取り外します。

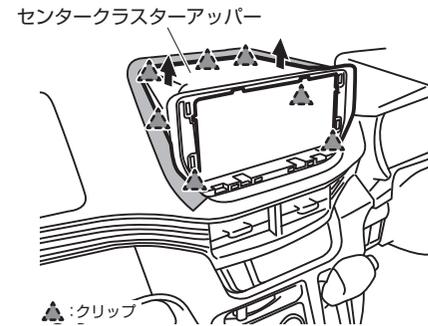


3. ナビ取り外し

スクリーンを外してナビを取り外します。

4. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

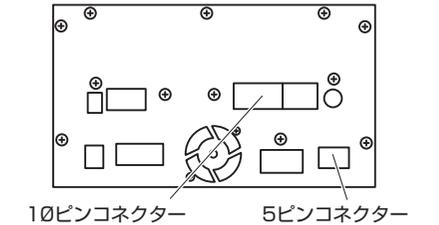



TTV164B-B/TTV164DB-B

150410-YUM-TTV164B-B-M05

ビルトインテレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

ムーブコンテ

L575S・585S


H23.9~

1. センターパネル取り外し

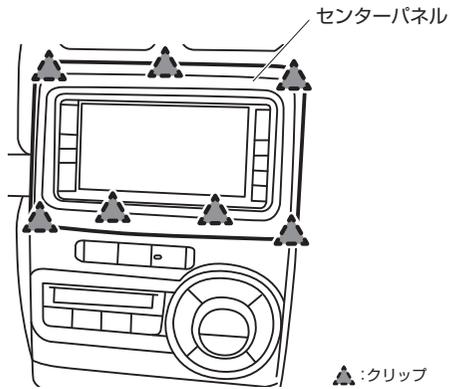


3. コネクター取り付け位置

ナビ裏の10ピンコネクターと5ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

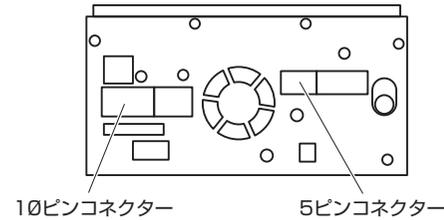


2. ナビユニット取り外し

スクリューを外して、ナビユニットを取り外します。

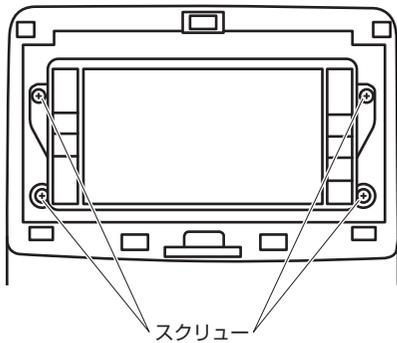








イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



●ディーラーオプションナビ

2009年モデル

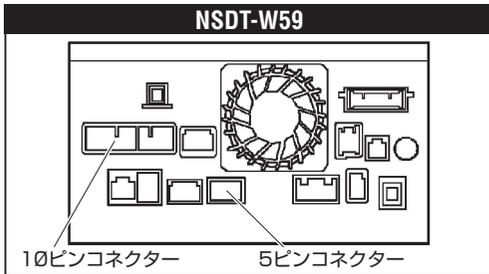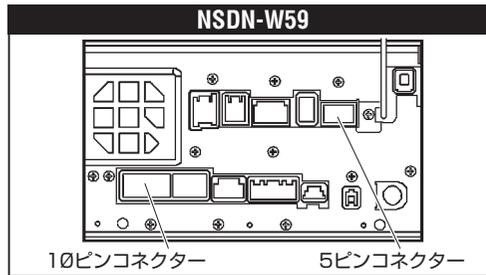
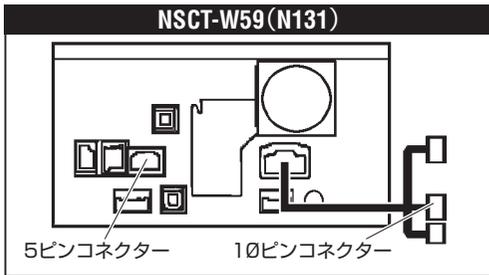
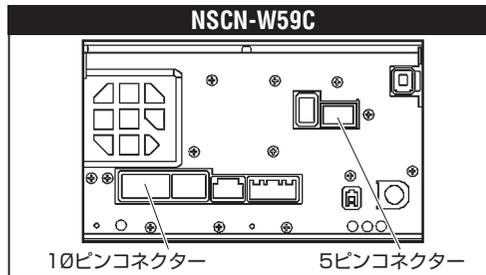
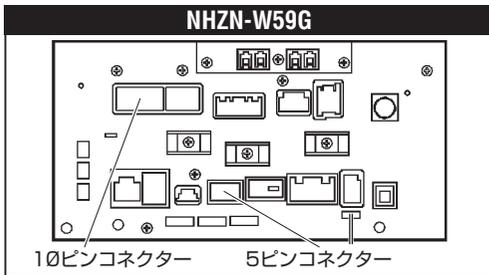
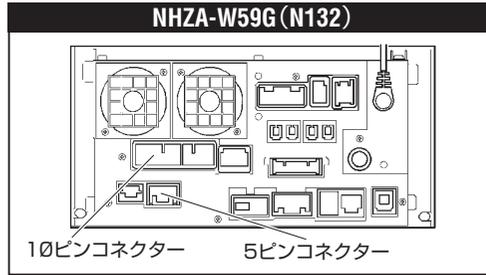
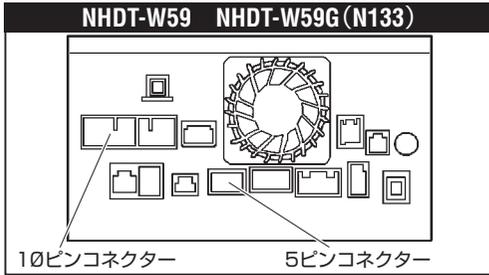


2010年モデル

イルミネーション線の接続位置
 スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

イルミネーション線 10ピンコネクタ

コネクタの端子位置は右図の矢印の方向からコネクタを見た図です

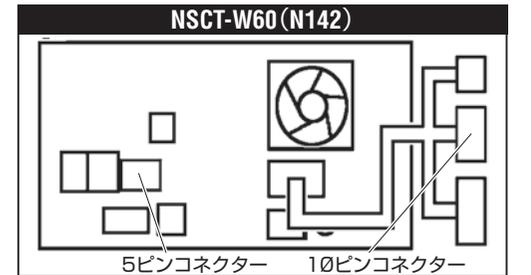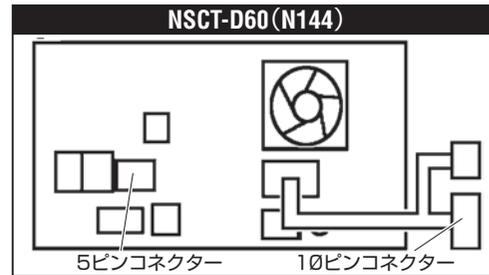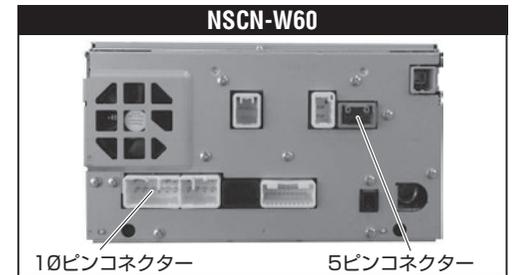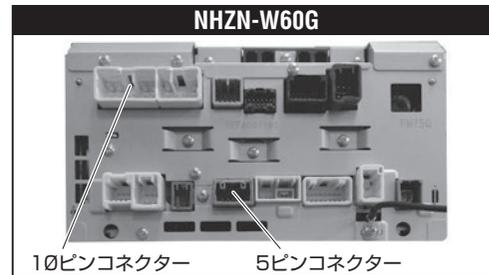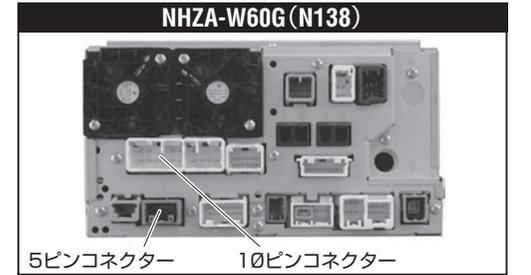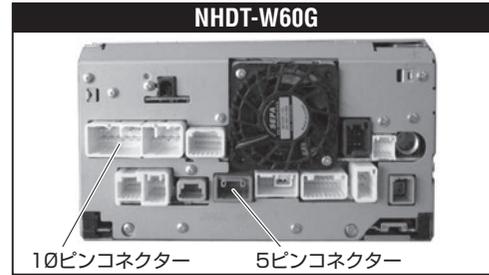


重要

- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
 ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
 ※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
 設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

●ディーラーオプションナビ


2010年モデル

NSDN-W60

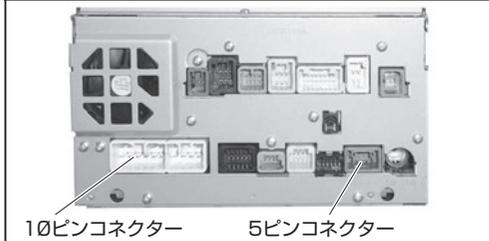


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NSZD-W60

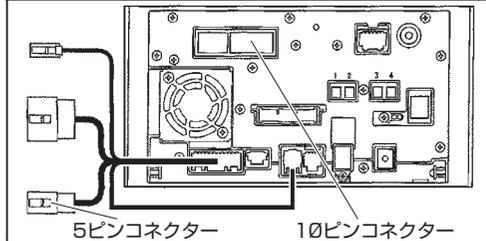

5ピンコネクター 10ピンコネクター

NSZN-W60(N137)

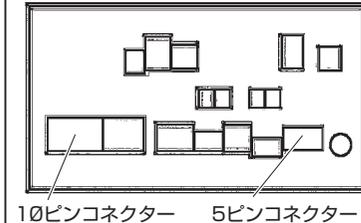

10ピンコネクター 5ピンコネクター


⚠重要

「パーキングアラーム設定」をOFFにしてください。
 本製品を取り付ける際は、ナビゲーションの「パーキングアラーム設定」をOFFにしてください。
 「パーキングアラーム設定」をONにしていると、パーキングアラーム機能が定期的に動作することがあります。
 ※設定方法は各ナビゲーションの取扱説明書をご参照ください。

設定解除の例

- 1.メニュー画面を出します。
- 2.タッチパネルで「設定」ボタンを押します。
- 3.「機能設定」ボタンを押します。
- 4.「その他」ボタンを押します。
- 5.「パーキングアラート」ボタンを押します。
- 6.ONからOFFに切り替えます。


NSZT-W60

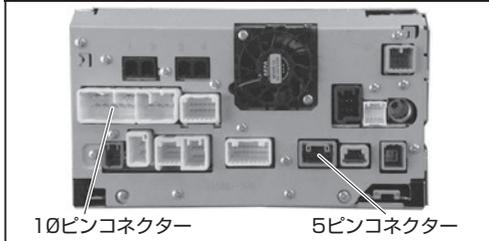

10ピンコネクター 5ピンコネクター


イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




2011年モデル

NHZA-W61G

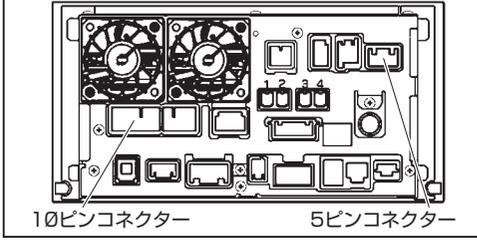


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NHZN-W61G NHZN-W61GD(N147)

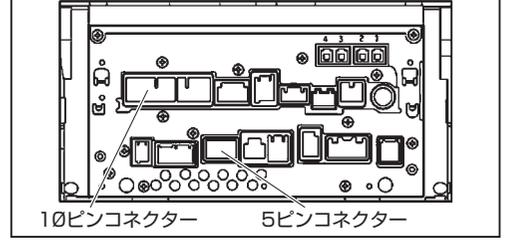


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NHZN-X61G

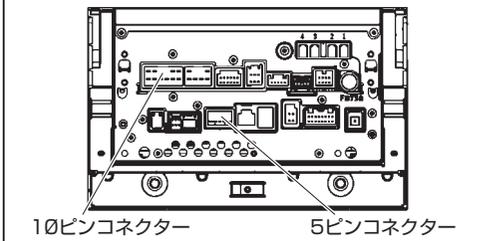


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NSCT-W61 NSCT-W61-B(N150) NSCT-W61-W(N150)

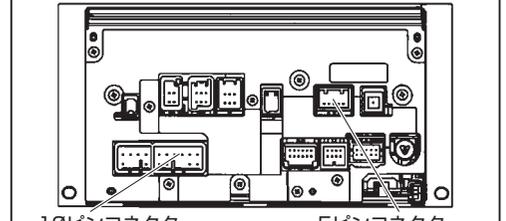


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NSDD-W61

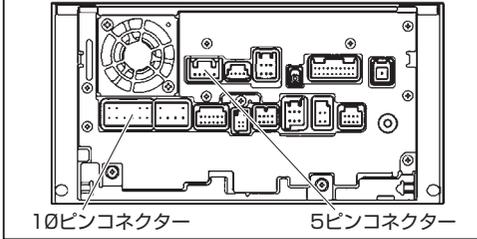

10ピンコネクター 5ピンコネクター

NSZN-W61(N146)

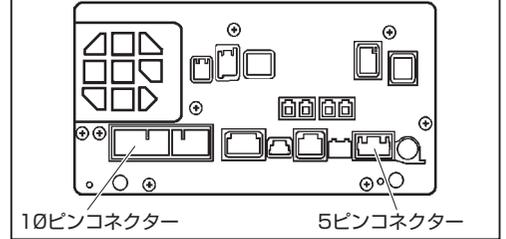








10ピンコネクター 5ピンコネクター

⚠重要







- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
 ナビ背面のコネクター(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
 ※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
 設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

ビルトインテレビキット 車種別分解手順

●ディーラーオプションナビ

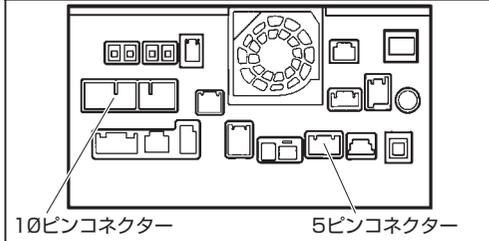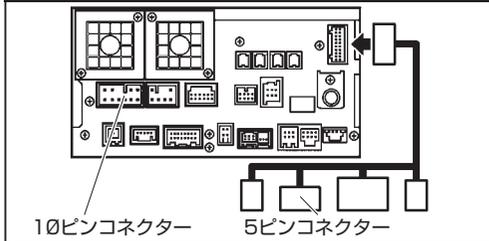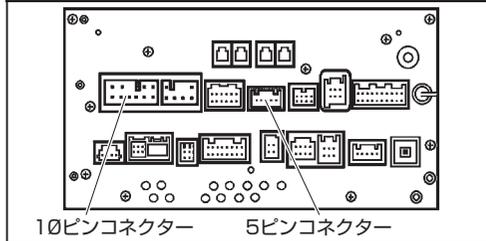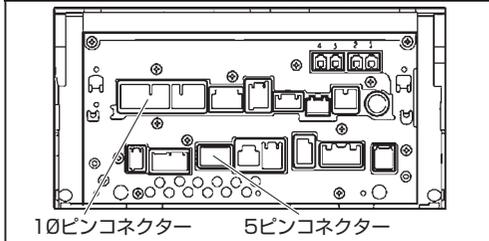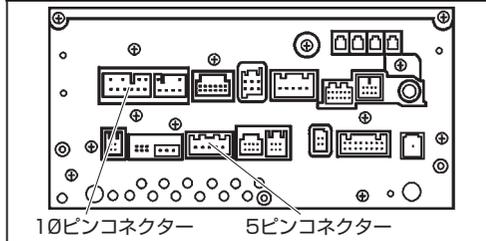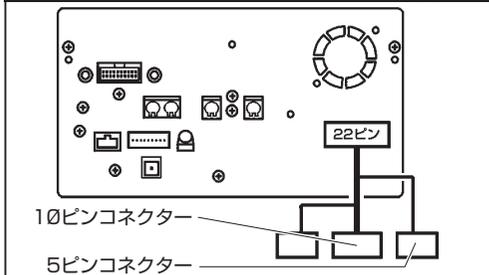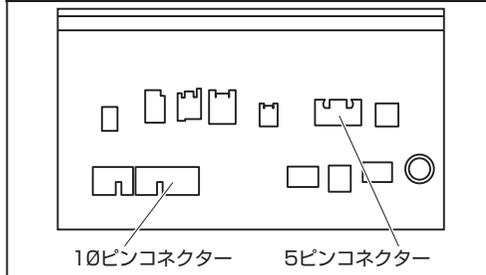2011年モデル
NSZT-W61G

2012年モデル
NHBA-W62G NHBA-X62G

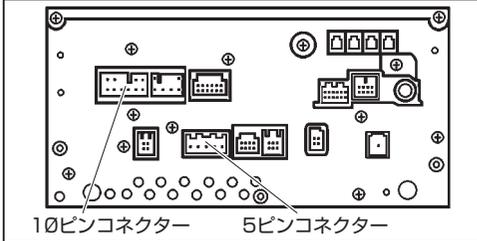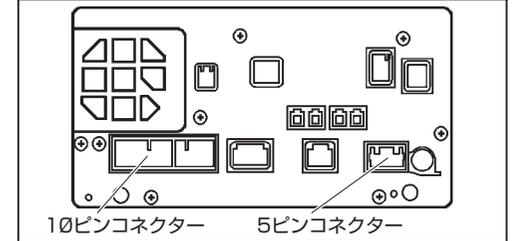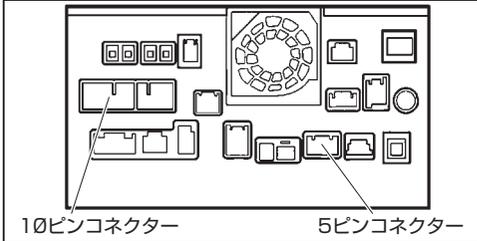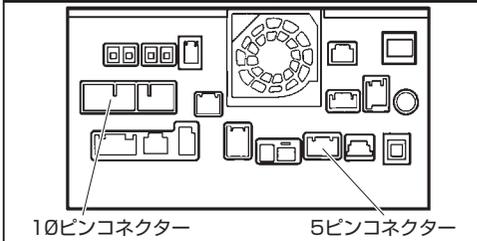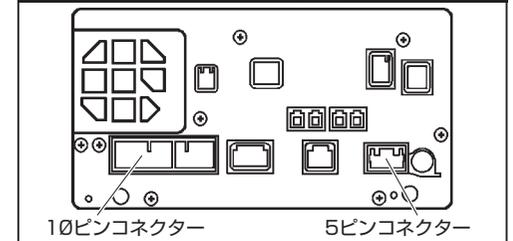NHZD-W62G

NHZN-W62GD (N156)

NHZN-X62G

NMZK-D62 (N160) NMZK-W62 (N157)

NSCT-W62-B/-W/-BR (N158)

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。


NSLN-W62

NSZN-W62 (N154)

NSZT-W62G

2013年モデル
NSZA-W63GD (N164) NSZT-Y62G

NSZN-W63D (N163)


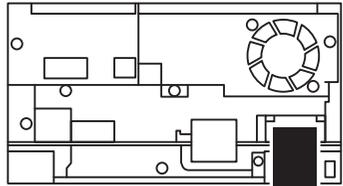
- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

ビルトインテレビキット 車種別分解手順

●ディーラーオプションナビ

2014年モデル


NMCK-D64D (N176) NMCK-W64D (N174)



5ピンコネクタ

10ピンコネクタ


NMZP-W64D (N170)

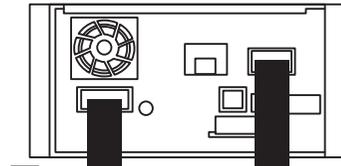

10ピンコネクタ

5ピンコネクタ


NSZA-X64T NSZN-W64T

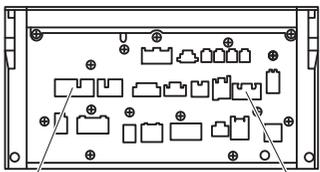

10ピンコネクタ

5ピンコネクタ


NSZN-W64D (N173) NSZN-W64DB (N169)

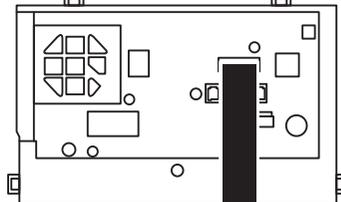

5ピンコネクタ

10ピンコネクタ


NSZP-W64D (N172)

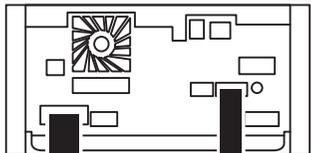

10ピンコネクタ

5ピンコネクタ

NSZT-W64

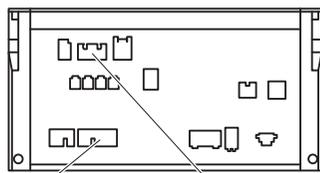


10ピンコネクタ

5ピンコネクタ

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

イルミネーション線




10ピンコネクタ



コネクタの端子位置は右図の矢印の方向からコネクタを見た図です



NSZT-Y64T NSZT-YA4T

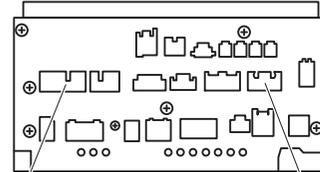


10ピンコネクタ

5ピンコネクタ

2015年モデル


NMCK-D65D (N188) NMCK-W65D (N186)

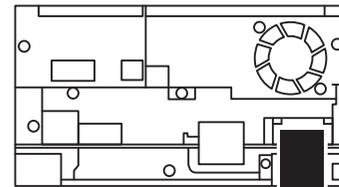

5ピンコネクタ

10ピンコネクタ

NSZN-W65D (N184) NSZN-W65DB (N178)
NSZN-W65DB (N179/N180/N181)

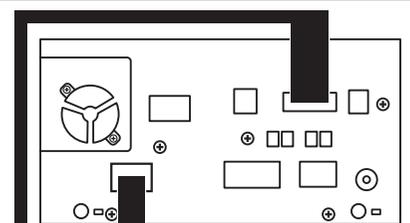

10ピンコネクタ

5ピンコネクタ







重要



- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

●ディーラーオプションナビ

2015年モデル

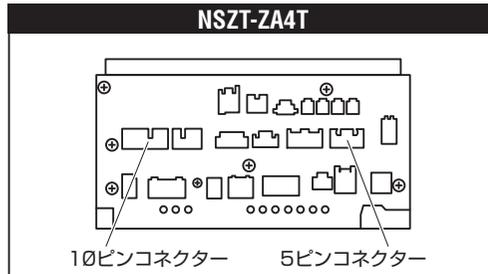
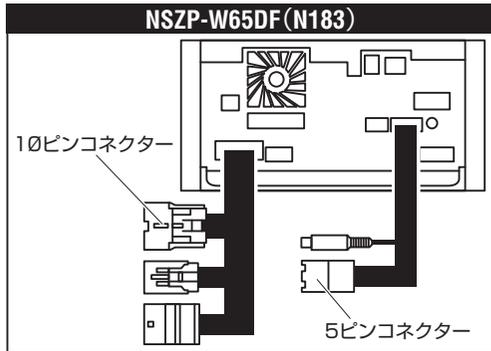
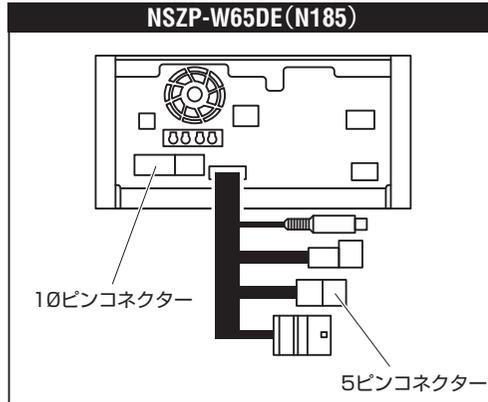
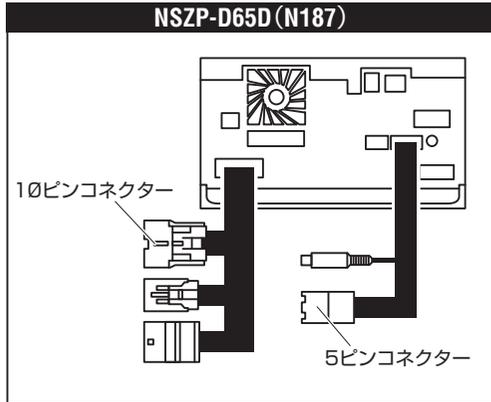


2016年モデル

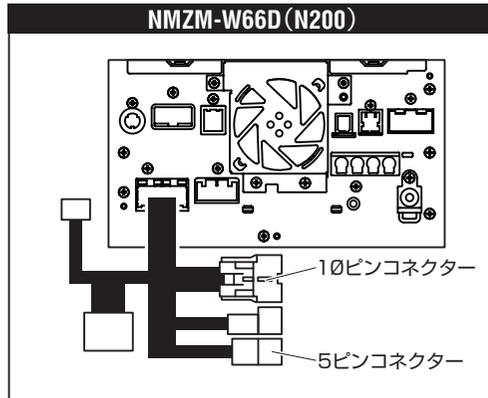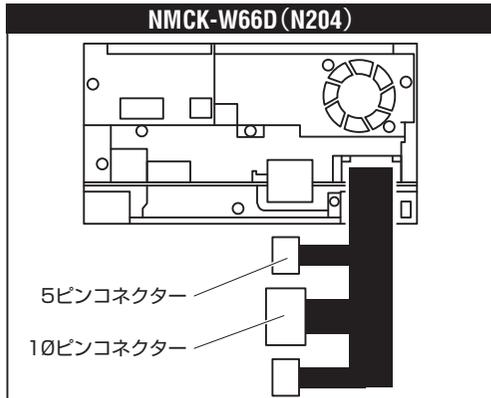

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

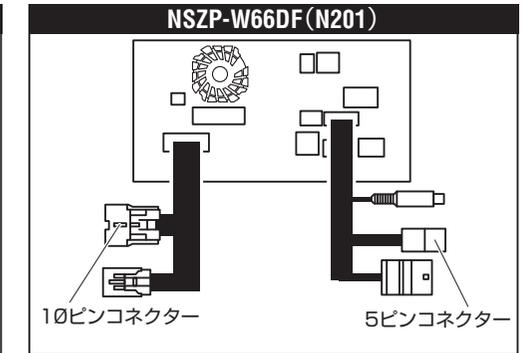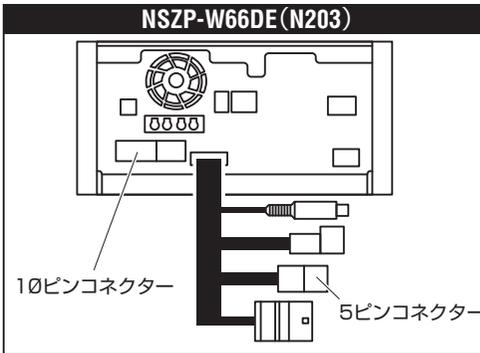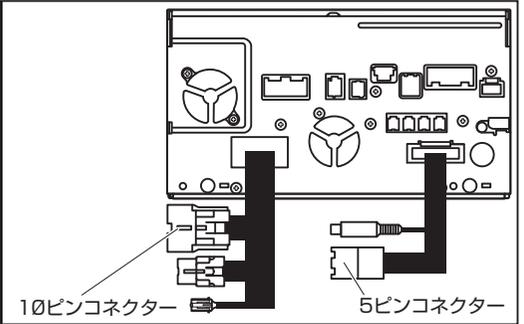


- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

●ディーラーオプションナビ


2016年モデル

NSZN-Z66T

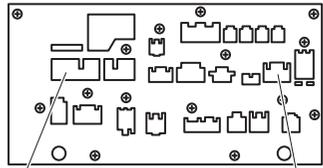


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSZT-Y66T

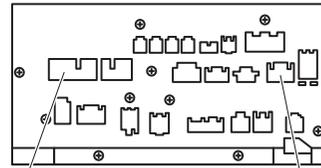


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSZT-W66T

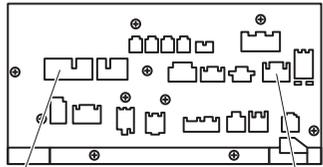

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


NSCD-W66

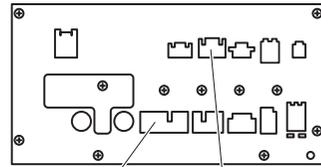

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ


イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




2017年モデル

NSZN-W67D (N206) NSZN-X67D (N205)

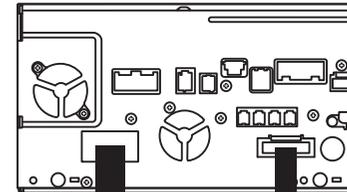


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NMZK-W67D (N210)

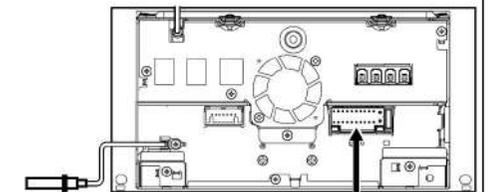


10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NMZM-W67D (N208)

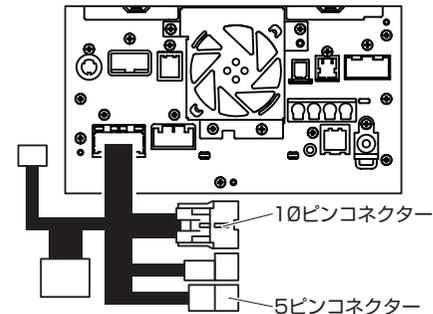

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ

NSZP-W67D (N209) NSZP-X67D (N207)

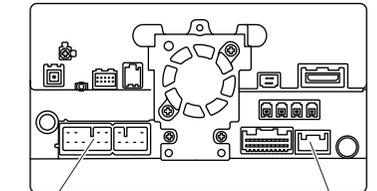

10ピンコネクタ 5ピンコネクタ







重要

- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。


●ディーラーオプションナビ

2018年モデル

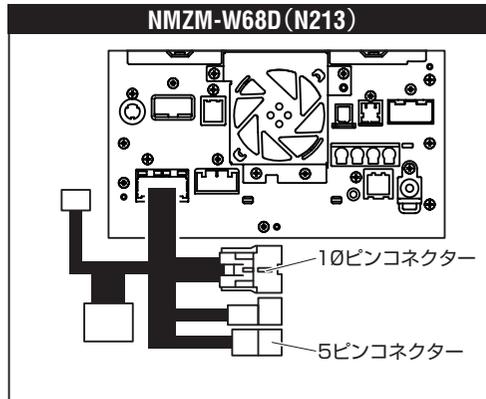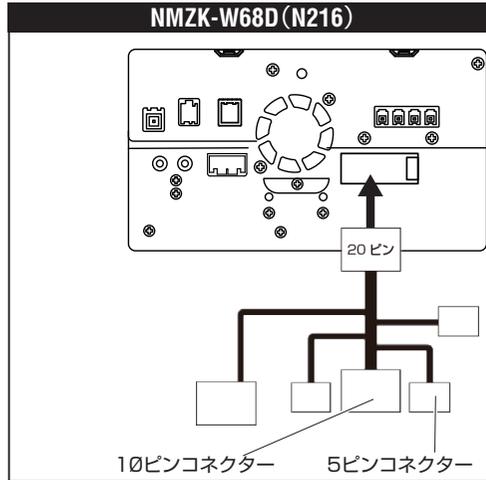
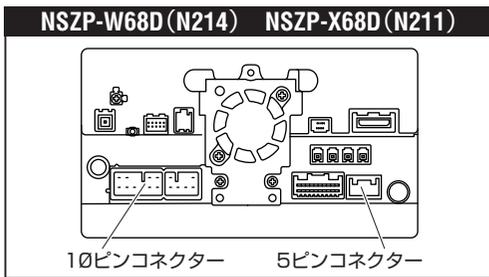
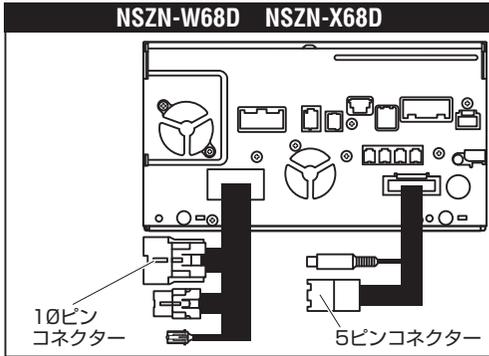


イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



2018年モデル

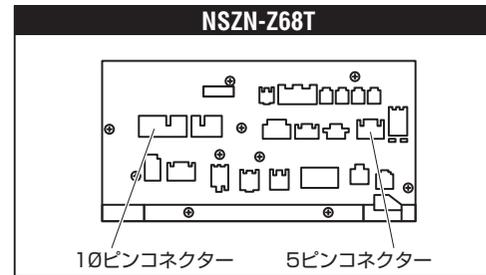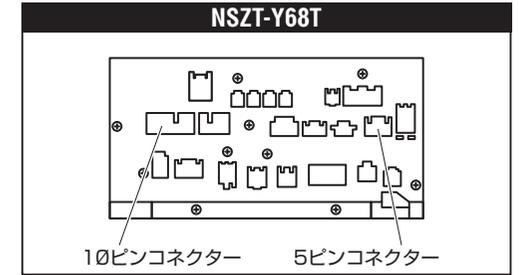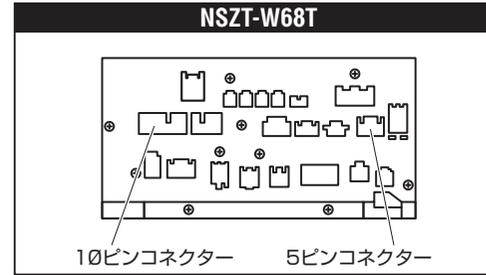


- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。

●ディーラーオプションナビ


2019年モデル

NMZK-W69D (N222)

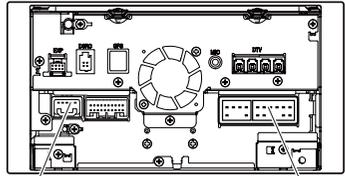


5ピンコネクター 10ピンコネクター

NSZP-W69D (N220) NSZP-X69D (N217)

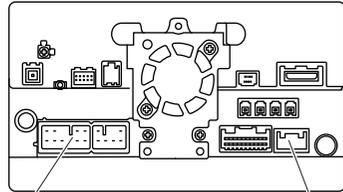


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NSZN-W69D (N221)

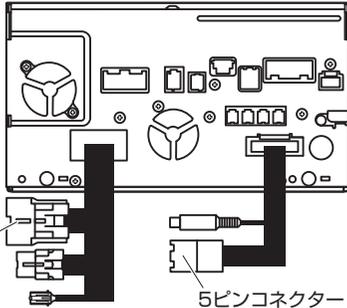


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NSZN-Y69DS (N224)

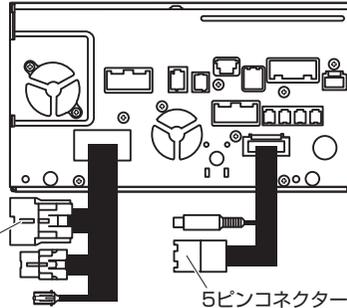

10ピンコネクター 5ピンコネクター


DUK-W69D

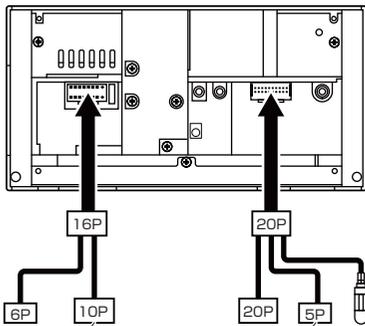

10ピンコネクター 5ピンコネクター


2020年モデル

NMZK-W70D (N235)

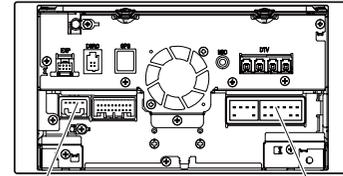


5ピンコネクター 10ピンコネクター

NSZN-Y70D (N228) NSZN-X70D (N231) NSZN-W70D (N233)

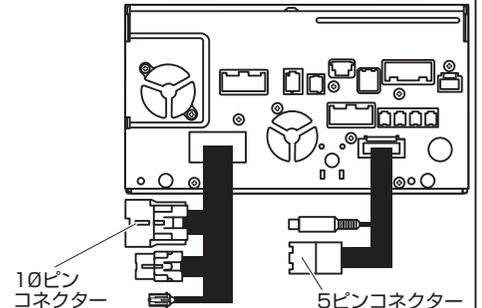


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NMZL-Y70D (N227) (N238) NMZL-W70D (N232) (N239)

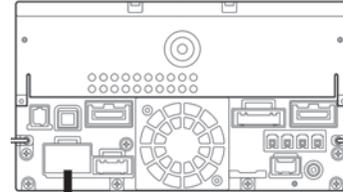

10ピンコネクター 5ピンコネクター


NMZK-W70D3 (N237)

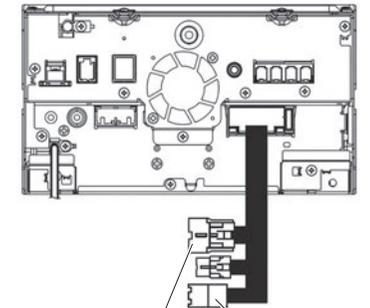

10ピンコネクター 5ピンコネクター

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクター(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。


●ディーラーオプションナビ

2021年モデル


NSZN-X71D (N243) NSZN-W71D (N245)

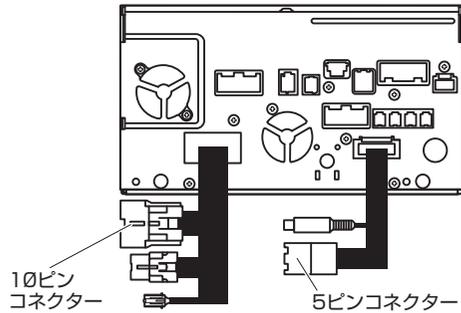

NMZL-W71D (N244)

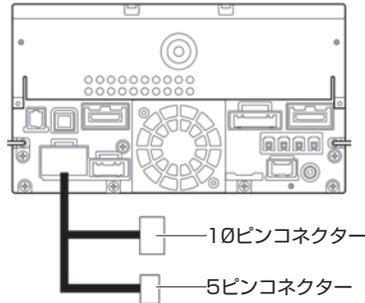


NMZK-W71D (N246)

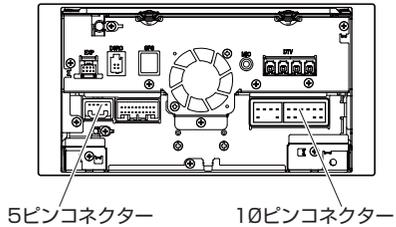


2022年モデル


NMZK-W72D (N254)

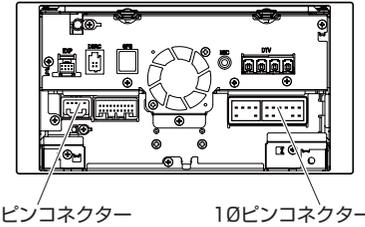


NMZN-W72D (N253)

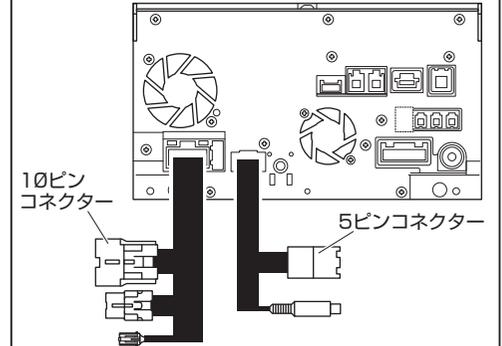

NMZL-W72D (N252)

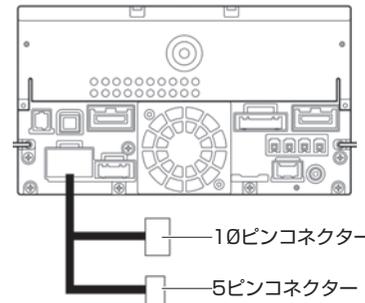


NSZN-X72D (N251)

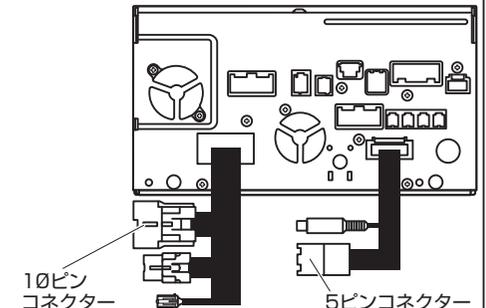

イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



- 大画面ナビ(NHZN-X61G/NHZN-X62G/NHBA-X62Gなど)は、作業前にナビのTILT(傾き)設定方法を車両販売店などでご確認ください。
ナビ背面のコネクタ(バッテリー電源)を外すと、TILT(傾き)設定が消去される場合があります。
※ナビの取扱説明書には設定方法の記載がありません。
- 走行中にナビゲーションのパーキングアラーム(アラート)機能が動作する場合には、ナビゲーションの設定でパーキングアラーム(アラート)設定をOFFにしてください。
設定の詳細はナビゲーションの取扱説明書を参照ください。