
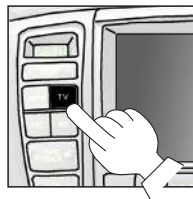


クラウン 注意事項

180系クラウン(H17.10～)で走行中に地図画面からTV画面に切り替えた時、**TV** ボタンを押してもTV画面に切り替わらない場合があります。

- 1** その場合は、一度 **AM・FM** を押してから、**TV** を押してTV画面に切り替えてください。

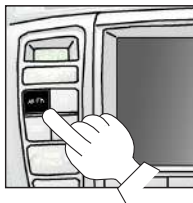

- 2** または、ステアリングの **MODE** を数回押して、TV画面に切り替えてください。

