


### ●標準装備&メーカーオプションナビ


<b>カムリ</b>	AXVH70	H29.7~
------------	--------	--------

**重要** 取り付けを始めるまえに  
 イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分間ナビゲーションが動作しています。  
 6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。


**1. インパネクラスター(右)取り外し**  
 クリップとガイドのかん合を外してインパネクラスター(右)を取り外します。

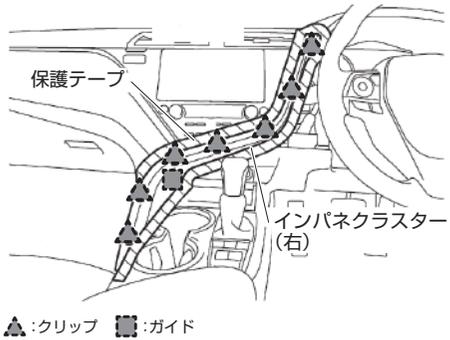


**3. インパネサイドレジスター(左)取り外し**  
 クリップのかん合を外してインパネサイドレジスター(左)を取り外します。

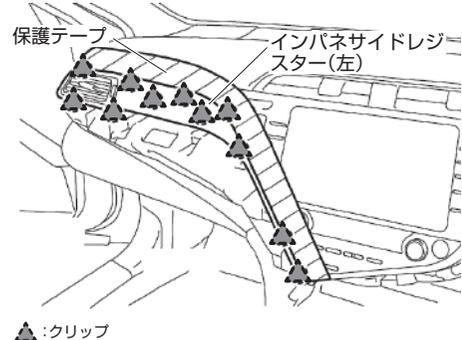

**2. インパネクラスター(左)取り外し**  
 クリップとガイドのかん合を外してインパネクラスター(左)を取り外します。

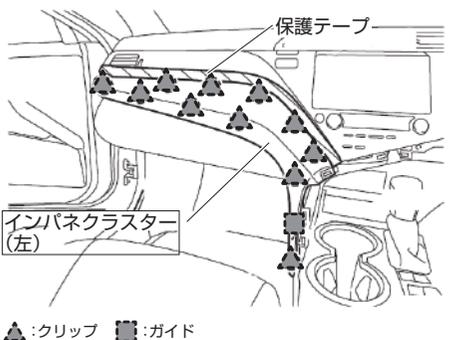

**4. インパネルフィニッシュパネル取り外し**  
 クリップのかん合を外してインパネフィニッシュパネルを取り外します。

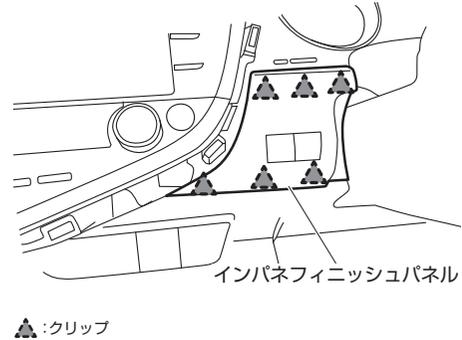


**イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)**  
 スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

イルミネーション線 10ピンコネクタ

コネクタの端子位置は右図の矢印の方向からコネクタを見た図です

**5. ナビゲーションユニット取り外し**  
 ボルトとクリップのかん合を外してナビゲーションユニットを取り外します。

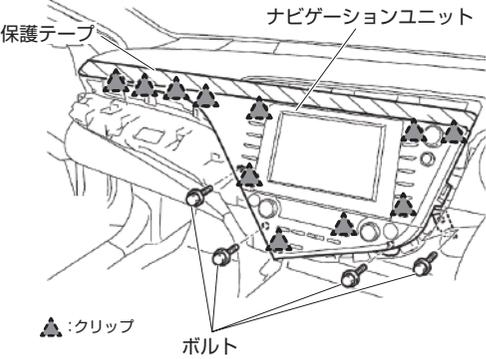

**6. コネクタ取り付け位置**  
 10ピンコネクタと24ピンコネクタに本製品を割り込ませます。

