

テレビ&ナビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

シビック

Google 搭載 9インチ Honda CONNECTディスプレイ

FL1・4

R6.9~


1. バッテリーマイナス端子取り外し

⚠ 注意

- POWERスイッチを【OFFモード】にしたあと、3分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を取り外して作業を開始してください。
- バッテリーマイナス端子を外すと、ステアリング舵角中点値が消去する為、バッテリーマイナス端子接続後は、車速15km/h以上で10秒以上直進走行して学習を行ってください。


2. サイドパネル取り外し

クリップのかん合を外し、サイドパネルを取り外します。

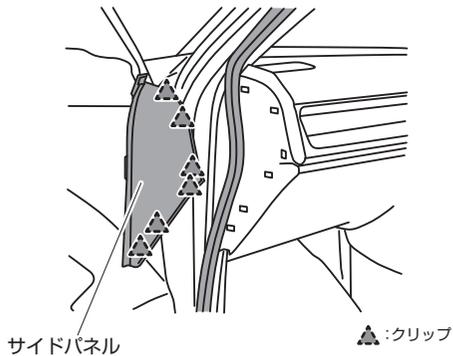


3. インstrumentセンターガーニッシュ取り外し

クリップのかん合を外し、Instrumentセンターガーニッシュを取り外します。

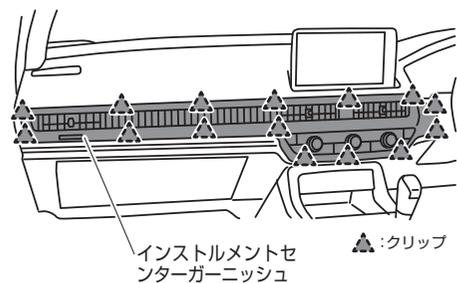


4. グローブボックス取り外し

グローブボックス両側から押さえてグローブボックスを取り外します。

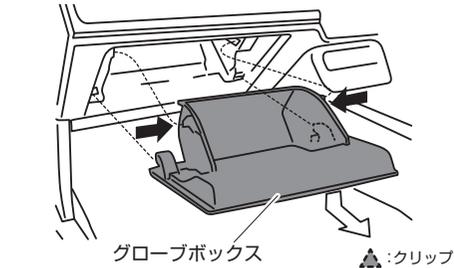


5. アシスタントアンダーカバー取り外し

クリップのかん合を外し、アシスタントアンダーカバーを取り外します。

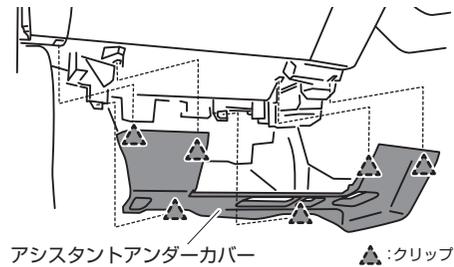


6. グローブボックスバックカバー取り外し

クリップのかん合とスクリューを外し、グローブボックスバックカバーを取り外します。

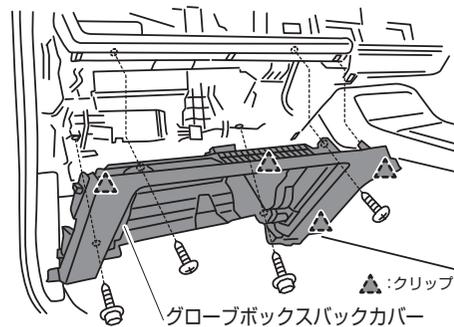

7. ドライバーロアカバー取り外し

クリップのかん合を外し、ドライバーロアカバーを取り外します。

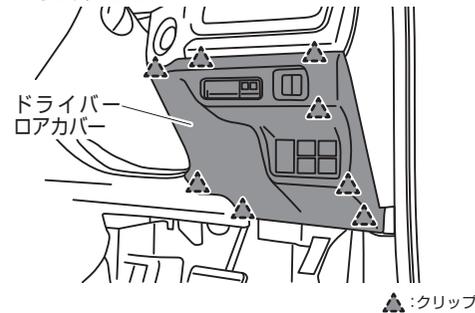


8. 運転席側ニーエアバッグ取り外し

パネルのキャップとスクリューを外し、運転席側ニーエアバッグを取り外します。




9. シフトノブ取り外し

ブーツを下げたスクリューを外し、シフトノブを取り外します。



10. コンソール取り外し

クリップのかん合を外し、コンソールパネルを取り外し、コンソール全体を後方へずらします。

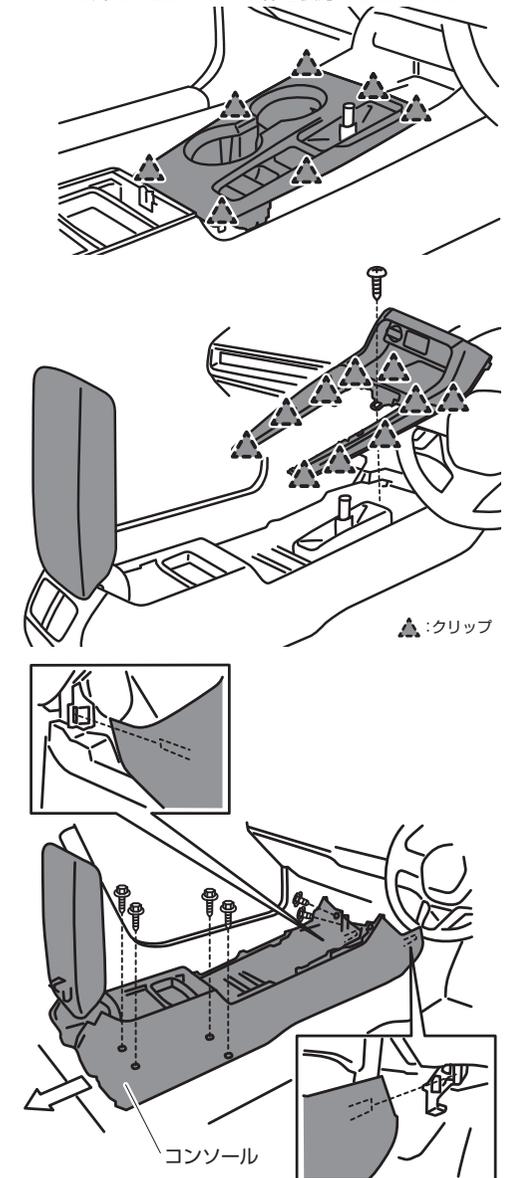

テレビ&ナビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

シビック

Google 搭載 9インチ Honda CONNECTディスプレイ FL1・4 R6.9~

11. センターロアカバー取り外し


クリップのかん合とスクリューを外し、センターロアカバーを取り外します。

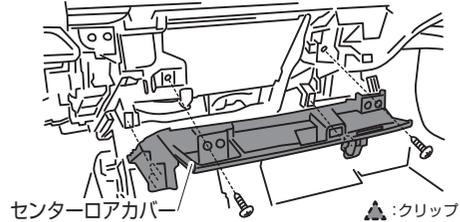

センターロアカバー ▲:クリップ

12. 助手席側センターロアカバー取り外し


クリップのかん合とスクリューを外し、助手席側センターロアカバーを取り外します。

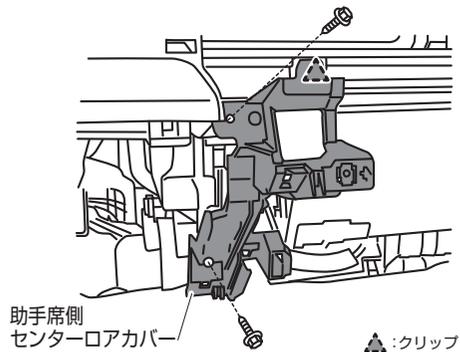

助手席側センターロアカバー ▲:クリップ

13. メータパネルを浮かせる


クリップのかん合とスクリューを外し、メータパネルを少し浮かせます。

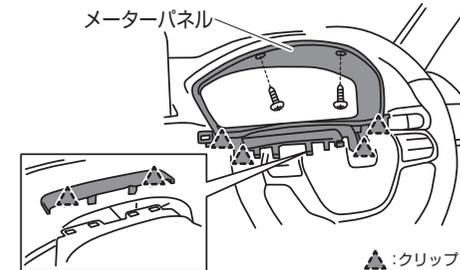

メータパネル ▲:クリップ

14. 運転席側センターロアカバー取り外し


クリップのかん合とスクリューを外し、運転席側センターロアカバーを取り外します。

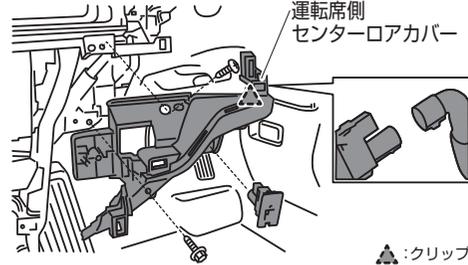

運転席側センターロアカバー ▲:クリップ


15. ナビデッキ取り外し

ナットを外し、ナビデッキを取り外します。

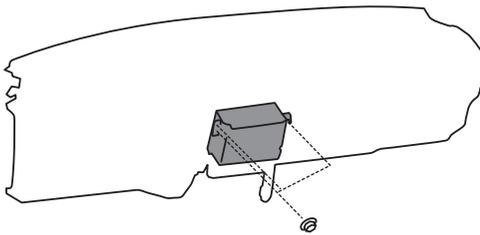

16. コネクター取り付け位置

42ピンコネクターと24ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

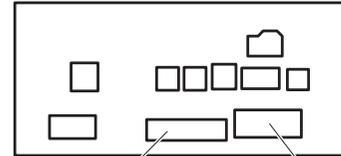


42ピンコネクター 24ピンコネクター

17. バッテリーマイナス端子取り付け

バッテリーのマイナス端子を取り付けます。

(ビルトインスイッチの場合、接続が必要です) イルミネーション線の接続位置

スイッチハーネスの(橙)線はVSA OFFスイッチ裏に接続します。

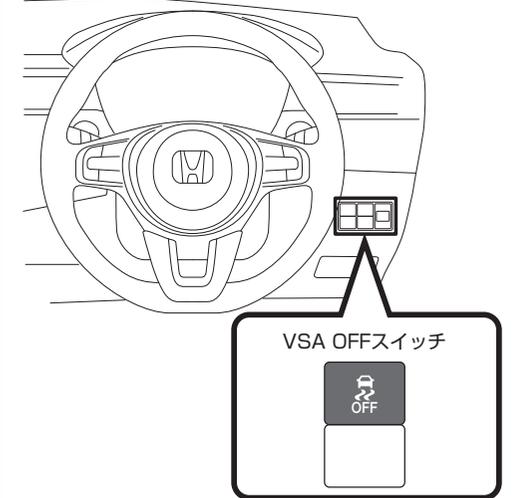

VSA OFFスイッチ

OFF

4ピンコネクター



車両配線色(灰)



●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です

車両側コネクター



⚠ 注意

●スモールランプを点灯させた時に0V→12Vに変化することをデスターで必ず確認してください。

テレビ&ナビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

アコード

Google 搭載 12.3インチ Honda CONNECTディスプレイ CY2 R6.3~


1. バッテリーマイナス端子取り外し

⚠ 注意

- ドライバ ドアを開けたままの状態にし、POWERスイッチをOFFモードにした後、3分間は12Vバッテリーのマイナス(-)端子からケーブルを外さないこと。
- 12Vバッテリーのマイナス(-)端子を取り外した後、3分以上経過してから作業を開始してください。
- バッテリーマイナス端子を外すと、ステアリング舵角値が消去する為、バッテリーマイナス端子接続後は、車速15km/h以上で10秒以上直進走行して学習を行ってください。


2. サイドリッド取り外し

サイドリッド

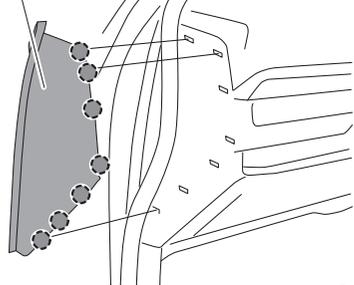

●:ツメ


3. グローブボックス取り外し(ダンパーのフックを外して)

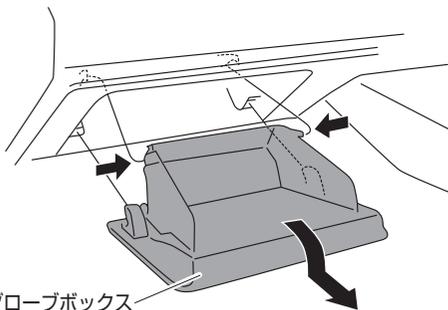

グローブボックス

4. インストルメントセンターガーニッシュ取り外し


背面コネクタを外してからガーニッシュを手前に引き出す

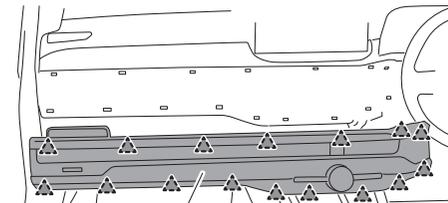

インストルメントセンターガーニッシュ ▲:クリップ

5. アシスタントアンダーカバー取り外し


裏面コネクタを外してから引き出す

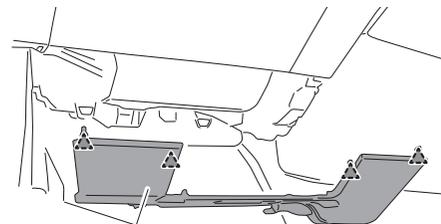

アシスタントアンダーカバー ▲:クリップ

6. グローブボックスバックカバー取り外し


裏面コネクタを外して引き出す

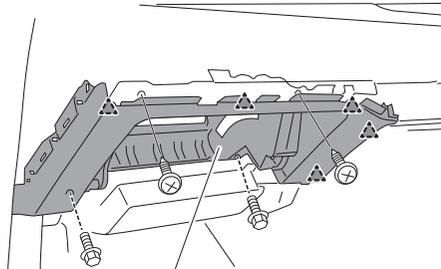

グローブボックスバックカバー ▲:クリップ

7. センターコンソールパネルASSY取り外し


下面のコネクタを外してからパネルを上引き上げる

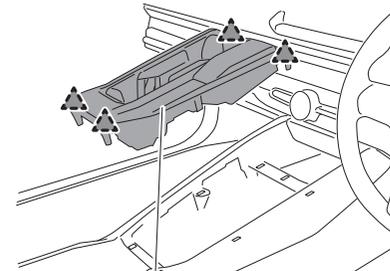

センターコンソールパネルASSY ▲:クリップ

8. センターコンソールトレイASSY取り外し


後下方、前方下コネクタを外してからトレイを引き上げる

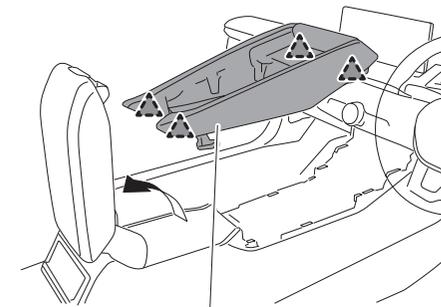

センターコンソールトレイASSY ▲:クリップ

9. センターコンソールリアガーニッシュ取り外し


裏面コネクタを外して引き出す

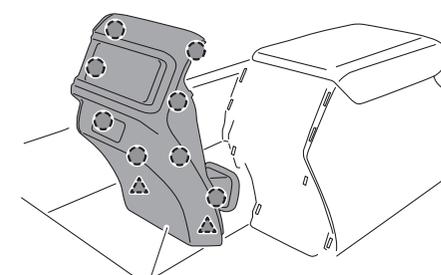

センターコンソールリアガーニッシュ ●:ツメ ▲:クリップ


10. センターコンソール取り外し

後方へ少しズラす
ボルト×計6本

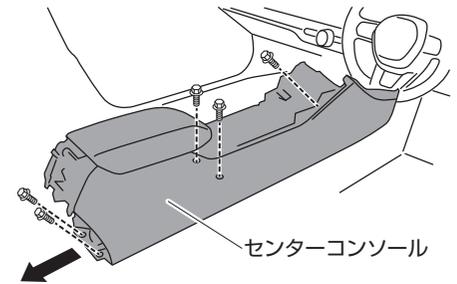


センターコンソール

11. メンテナンスリッド取り外し

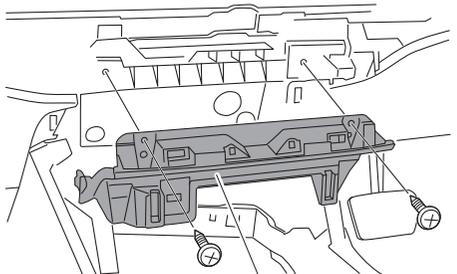

メンテナンスリッド

12. ドライバーインナーカバー取り外し

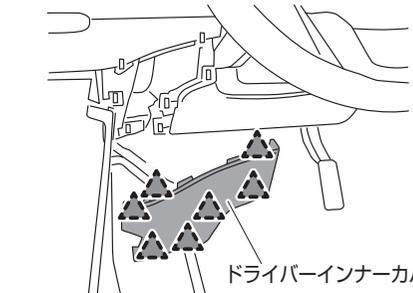

ドライバーインナーカバー

▲:クリップ

テレビ&ナビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

アコード

Google 搭載 12.3インチ Honda CONNECTディスプレイ CY2


R6.3~

13. センターロアカバー取り外し

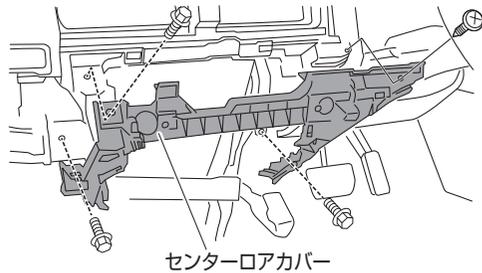


14. コントロールユニット取り外し(ナビユニット)

ナット×計3本

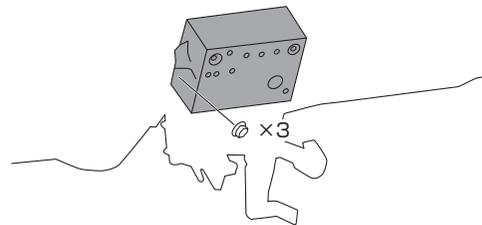

15. コネクター取り付け位置

42ピンコネクターと24ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

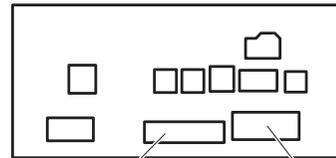

42ピンコネクター 24ピンコネクター

16. バッテリーマイナス端子取付

バッテリーマイナス端子を取り付けます。
エラー表示が出た場合は、各項目を手動で操作する。または走行試験を行い、何度かエンジン再始動することで学習されていきエラー表示は消えていきます。