



KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/ KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ


イグニス

FF21S

H28.2~


1. センタークラスタ取り外し

クリップを浮かせ、センタークラスタを取り外します。

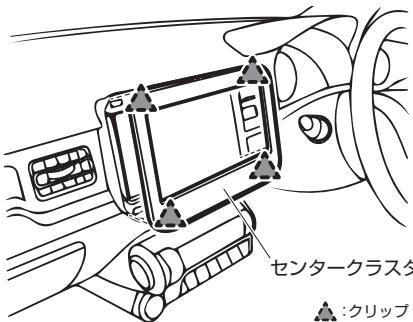

2. センターフレーム取り外し

スクリューを外し、センターフレームを取り外します。

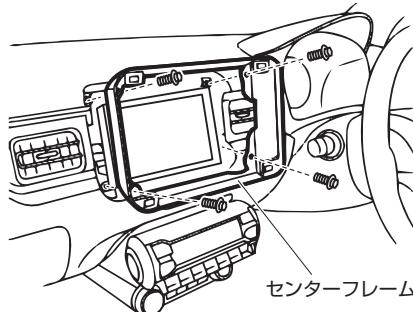


3. ナビ取り外し

スクリューを外し、ナビを取り外します。

4. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込みます。

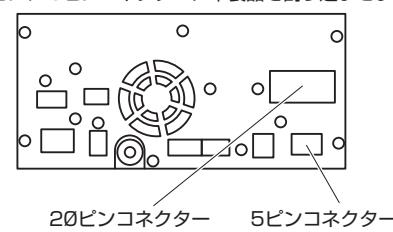

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



- コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。


SX-4

YA11S / YB11S

H18.7~H19.6


1. センターパネル取り外し

クリップを浮かせ、パネルを取り外します。

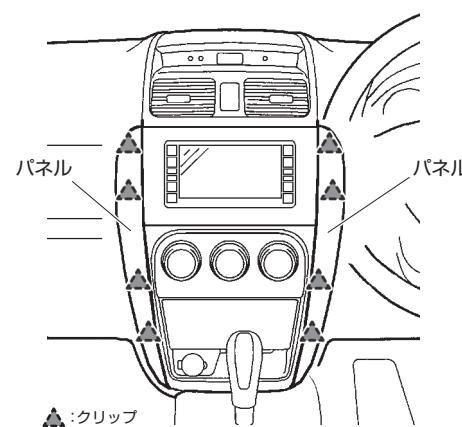


3. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込みます。

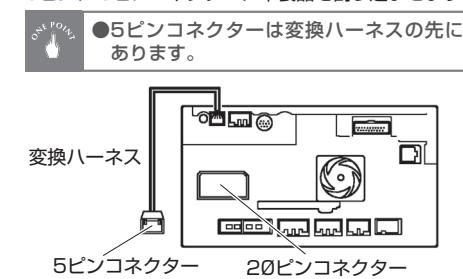

2. ナビ取り外し

スクリューを外し、ナビを取り外します。

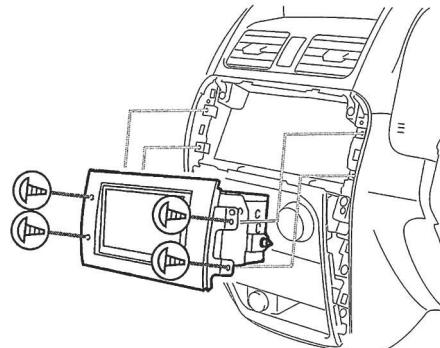



KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/ KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

エスクード

TD54W・94W	H17.5～H20.6
TDA4W・TDB4W	H20.7～H23.6

1. ガーニッシュ取り外し

クリップを浮かせ、ガーニッシュを取り外します。

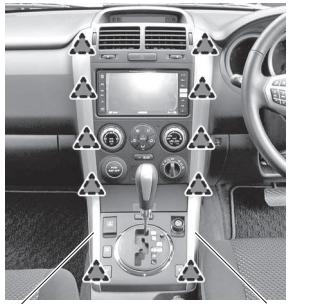

ガーニッシュ
△ : クリップ

2. ナビ取り外し(1)

スクリューを取り外します。



◇ : スクリュー



3. ナビ取り外し(2)

エアコンパネルと一緒にナビを取り外します。



4. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込みます。

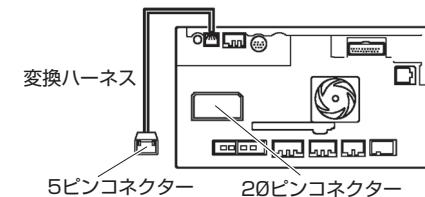

変換ハーネス
5ピンコネクター
20ピンコネクター


エブリィワゴン

特別仕様車レザーセレクション DA64W

H18.12～

1. センターパネル取り外し

クリップを浮かせ、パネルを取り外します。

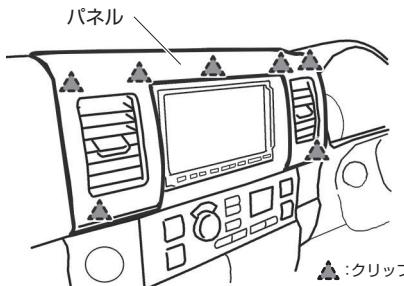


2. ナビ取り外し

スクリューを取り外し、ナビを取り外します。





◇ : スクリュー



3. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込みます。

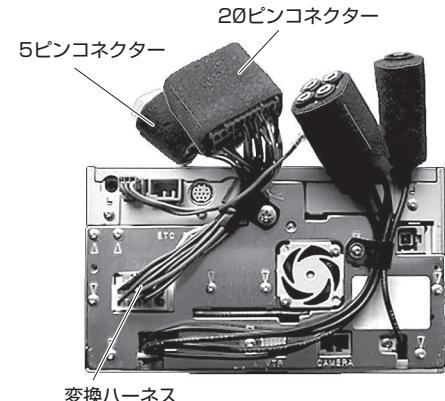

変換ハーネス
20ピンコネクター
5ピンコネクター



KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/ KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

スイフト

ZC21S / ZD21S

H16.11~H19.5


1. ロアーパネル取り外し

クリップを浮かせ、ロアーパネルを取り外します。




2. メーターパネル取り外し

クリップを浮かせ、メーターパネルを取り外します。

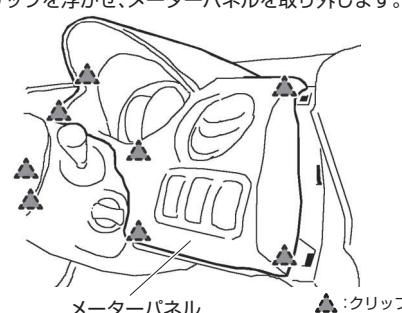


3. グローブボックス取り外し

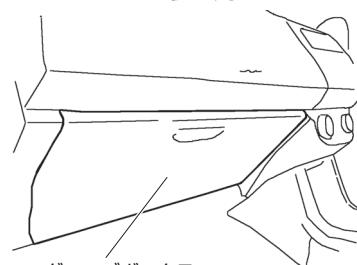

4. センターパネル・ナビ取り外し

クリップを浮かせ、センターパネルを取り外します。メーターパネルとグローブボックスの開口部から、それぞれボルトを外し、ナビを取り外します。

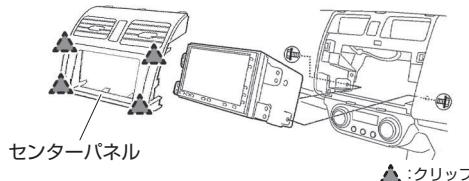


5. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込みます。



イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



スペーシア / フレアワゴン

スペーシア スマートフォン連携ナビゲーション装着車 MK32S


H25.2~H27.5

フレアワゴン スマートフォン連携ナビゲーション装着車 MM32S

H25.4~H27.5

1. オーディオガーニッシュ取り外し

クリップを浮かせ、オーディオガーニッシュを取り外します。

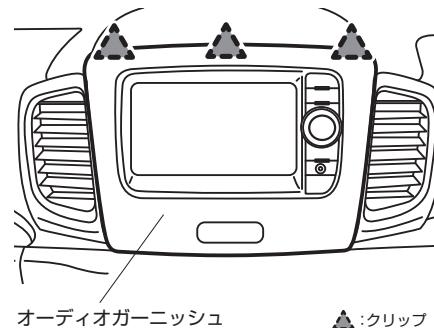


2. ナビ取り外し

ナビを固定しているスクリューを外し、ナビを取り外します。

3. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込みます。

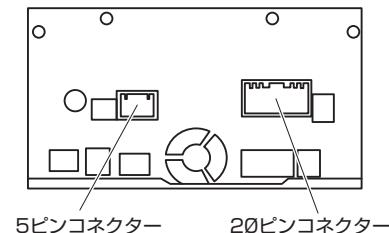

スペーシア


カスタムを含む

MK42S

H27.6~

1. オーディオガーニッシュ取り外し

クリップを浮かせ、オーディオガーニッシュを取り外します。

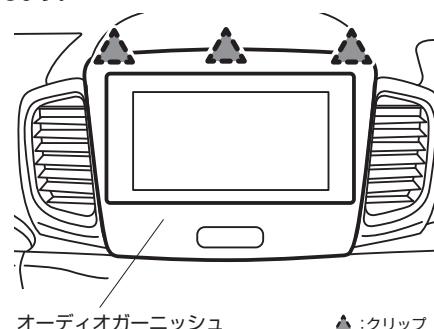


2. ナビ取り外し

ナビを固定しているスクリューを外し、ナビを取り外します。

3. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込みます。

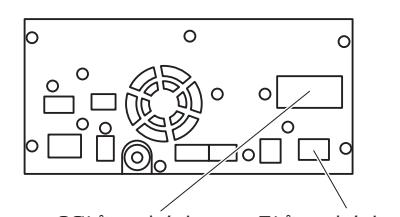



KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/ KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ソリオ / ソリオバンディット


ソリオ	全方位モニター付メモリーナビゲーション	MA36S	H27.8~
ソリオバンディット	全方位モニター付メモリーナビゲーション	MA36S	H27.8~

1. バッテリーマイナス端子取り外し

バッテリーのマイナス端子を外します。


2. インパネセンターガーニッシュ取り外し

クリップを浮かせ、インパネセンターガーニッシュをエアコン吹出しがと一体で取り外します。

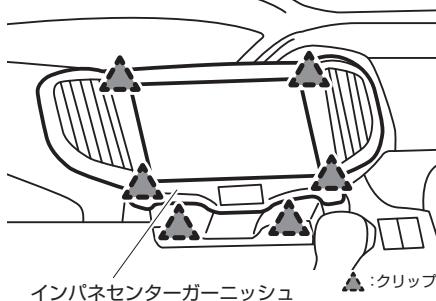


3. ナビ取り外し(1)

スクリューを外し、ナビを引き出します。

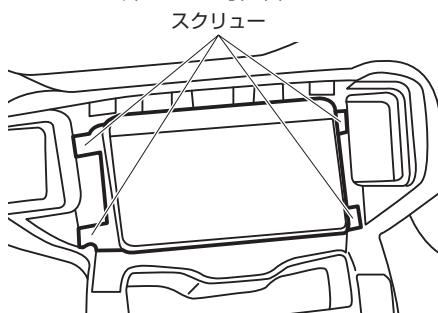


4. ナビ取り外し(2)

ナビの横にあるアース線を外し、ナビを取り外します。

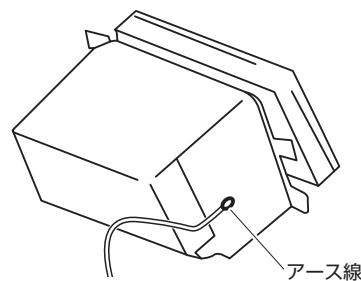



5. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込みます。

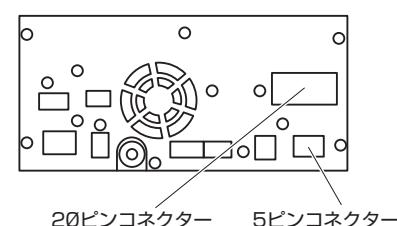

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)



スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



ハスラー

スマートフォン連携ナビゲーション	MR31S・41S	H26.1~H27.11
全方位モニター付メモリーナビゲーション	MR31S・41S	H27.12~


1. オーディオパネル取り外し

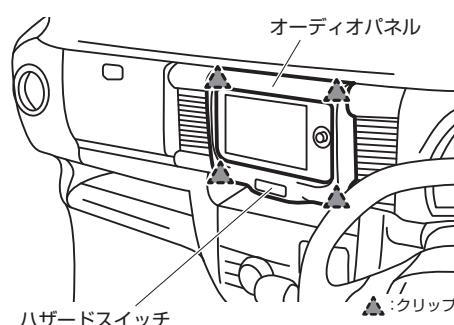

3. コネクター取り付け位置


- スマートフォン連携ナビゲーション
(H26.1~H27.11)

5pin、20pinコネクターに本製品を割り込みます。

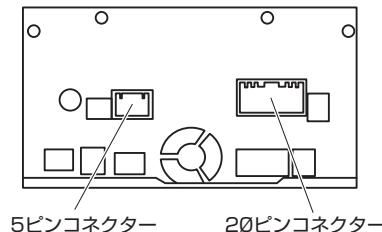

- 全方位モニター付メモリーナビゲーション
(H27.12~)

5pin、20pinコネクターに本製品を割り込みます。

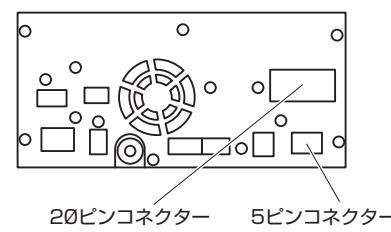



KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/ KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

ラパン / ラパンショコラ


HE22S

※品番は販売店様によって異なります。


1. 助手席アッパーBOX取り外し

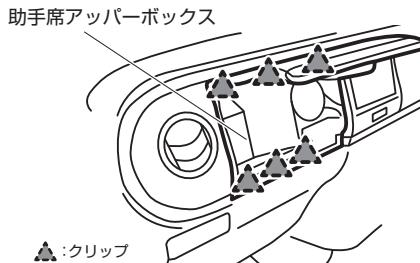

2. 運転席サイドパネル取り外し

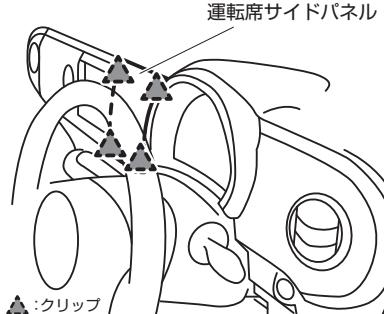


3. オーディオユニット取り外し

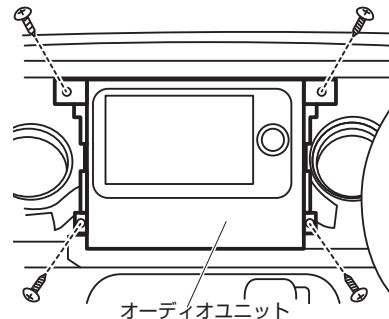


4. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込みます。

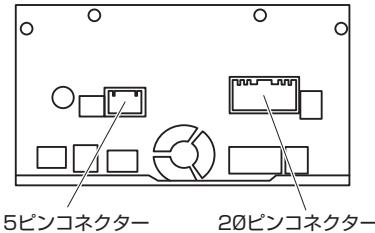

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




ラパン


HE33S

H27.6~

1. パネル取り外し

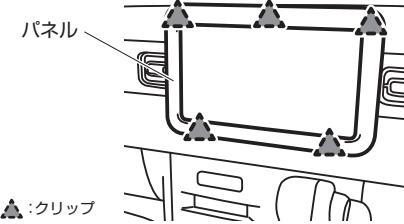


2. ナビ取り外し

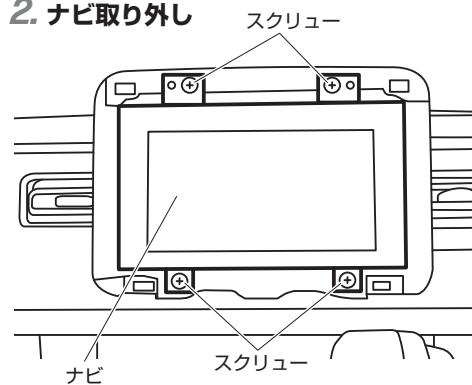

3. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込みます。

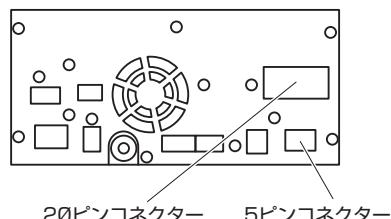



KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/ KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ワゴンR

250万台達成記念車	MH21S	H18.5~H20.9
ナビスペシャル	MH21S	H18.10~H20.9

1. センターパネル取り外し

クリップを浮かせ、パネルを取り外します。



パネル

2. ナビ取り外し(1)

スクリューを取り外します。



⇨ :スクリュー

3. ナビ取り外し(2)


ナビ本体を手前に引き出します。



●ナビ横にアース線が共締めされている場合は、ナビを引き出す際に取り外してください。

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。

ワゴンR / ワゴンRステッピングレー

ワゴンR	MH34S	H25.7~H26.8
ワゴンRステッピングレー	MH34S・44S	H25.7~H29.1


1. センタールーバーカバー取り外し

ツメを浮かせ、センタールーバーカバーを取り外します。

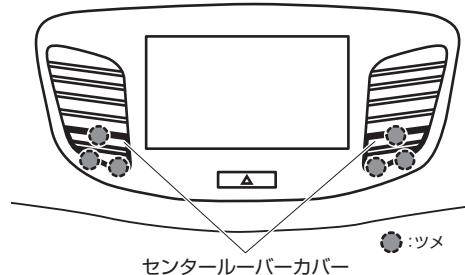

3. コネクター取り付け位置


5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込みます。

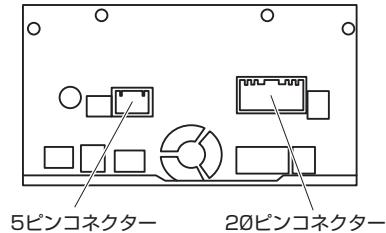

5ピンコネクター 20ピンコネクター

2. センターパネル取り外し

スクリューを外したあと、番号の順にツメ/クリップを取り外し、センターパネルを取り外します。

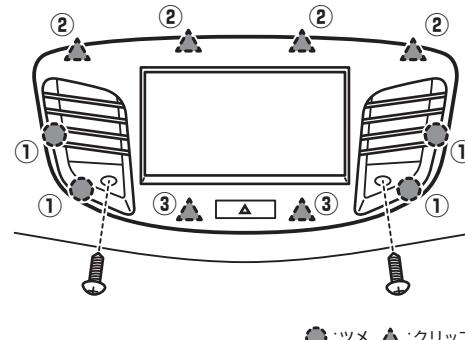

⇨ :ツメ ▲ :クリップ



●ナビ横にアース線が共締めされている場合は、ナビを引き出す際に取り外してください。



KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/ KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

スイフト

ZC13S・53S・83S / ZD53S・83S

※品番は販売店様によって異なります。




1. ガーニッシュ取り外し

ナビゲーション上のガーニッシュを取り外します。




2. エアコン吹き出し口下のスクリュー取り外し

スクリュー2本を取り外します。

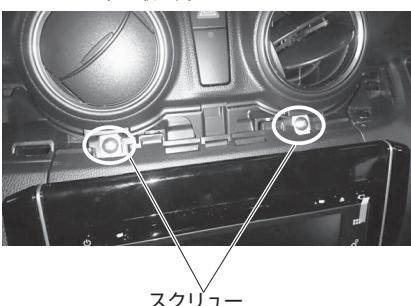


3. ナビゲーション取り外し

センターパネルごと浮かせてナビゲーションを引き出します。

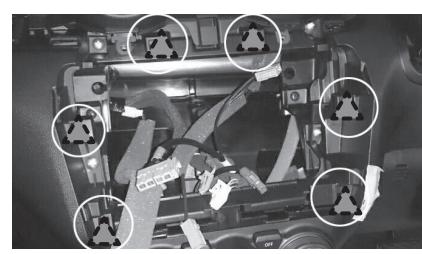

4. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込みます。

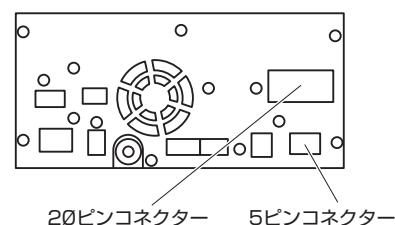



KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/ KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ


ワゴンR

全方位モニター付メモリーナビゲーション MH35S・55S

※品番は販売店様によって異なります。

1. インストルメントパネル取り外し


クリップを浮かせ、パネルを取り外します。

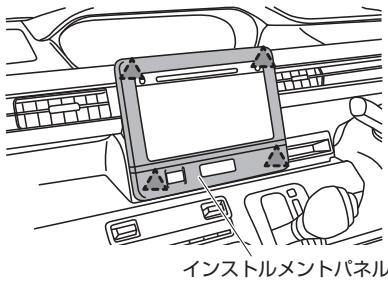

インストルメントパネル

2. インストルメントパネルベース取り外し

スクリューを外してからパネルベースを取り外します。

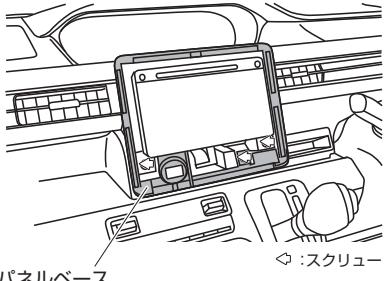

パネルベース

◇:スクリュー

3. USBソケット、ナビ取り外し


USBソケットを外し、ナビ本体を手前に引き出します。



●ナビ横にアース線が共締めされている場合は、ナビを引き出す際に取り外してください。

4. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込みます。

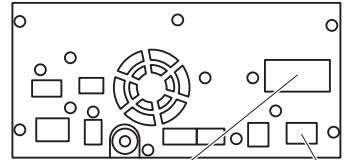


20ピンコネクター 5ピンコネクター

170301-AKN-KTV300-M08

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。



KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/ KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順


●ディーラーオプションナビ

※品番は販売店様によって異なります。


170809-AKN-KTV300-D01

2013年モデル


99000-79AA5(MDV-X500) 99000-79AA6(MDV-L300)
CA9K2(A9K2 V6 650)

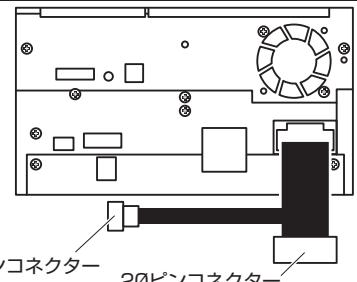

99000-79AC5(CN-S310D)

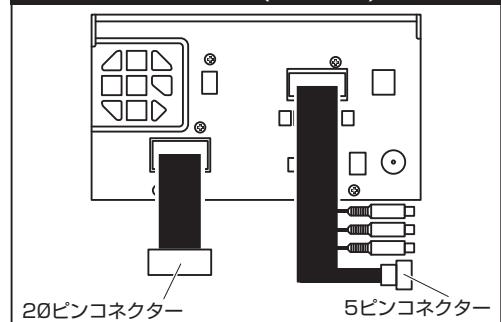


99000-79AF0(AVIC-MRZ099)

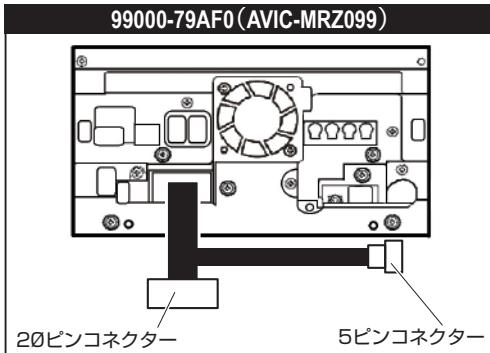


2014年モデル

99000-79AG0(CN-R301ZA)
99000-79AG0-W00(CN-R301WZ)


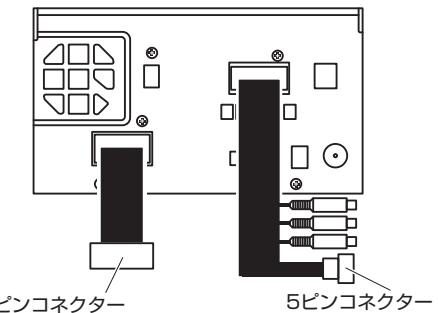


99000-79AG5(MDV-L401)

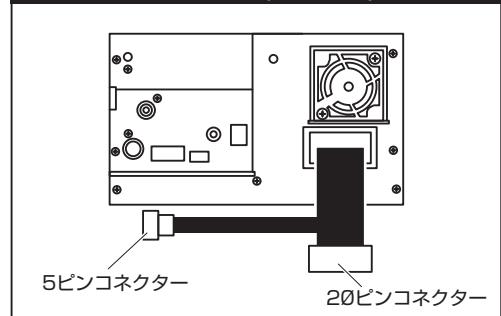


イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)


スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




99000-79AH6-N10(SKX-A800)
99000-79AH7-M10/N10(SKX-A800)

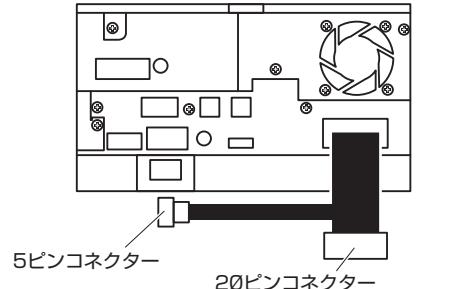

CA9K3(A9K3 V6 650)

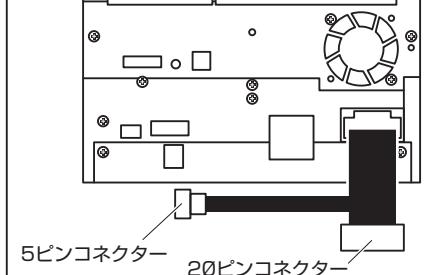


CA9PB(A9PB V6 650)

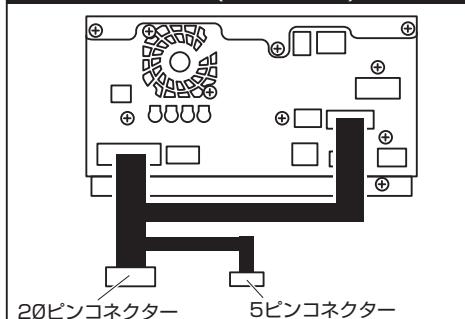


本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

2015年モデル

99000-79AN0(AVIC-RL09)

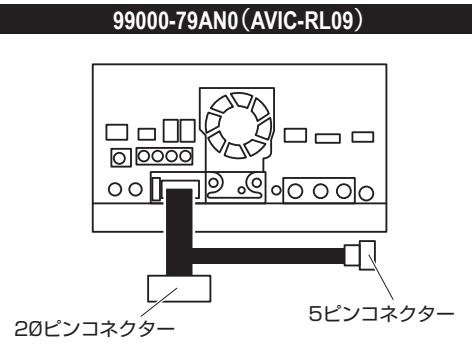

99000-79AN8
99000-79AN8-W00(KXM-E500W)
99000-79AP6-M10 / N10 / V10(SKX-S800)

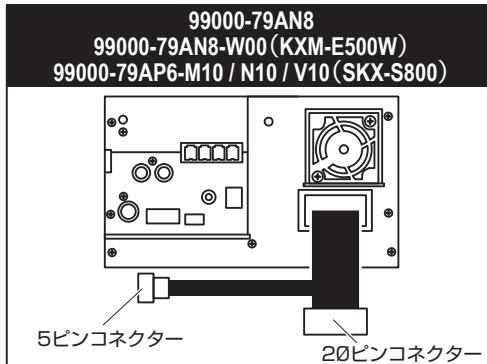



KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/ KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順


●ディーラーオプションナビ

※品番は販売店様によって異なります。


240807-AKN-KTV300-D02

2015年モデル

99000-79AP0(CN-R302Z/ZA)
99000-79AP0-W00(CN-R302WZ/WZA)

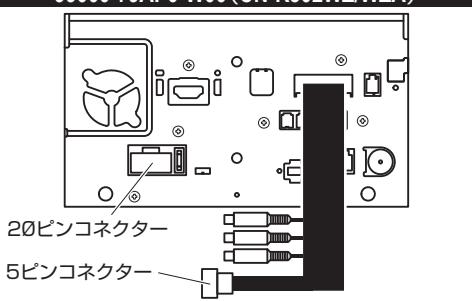


99000-79AT5(AVIC-RL99ZS)

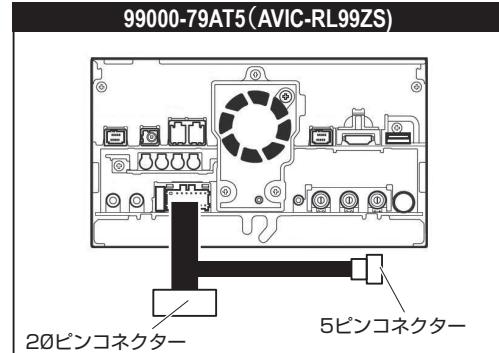


2016年モデル

99000-79AX5(KXM-E501)

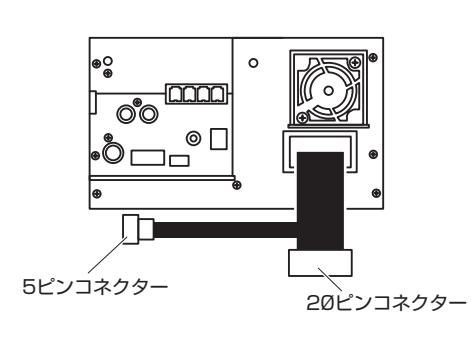


99000-79AW5(CN-RZ72ZA)
99000-79AW8(CN-RZ82ZA)

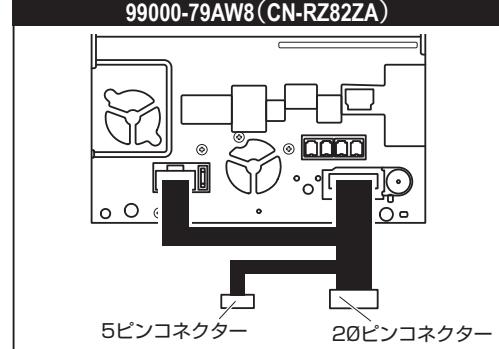


2016年モデル

A9CK V6 650(GCX676W)

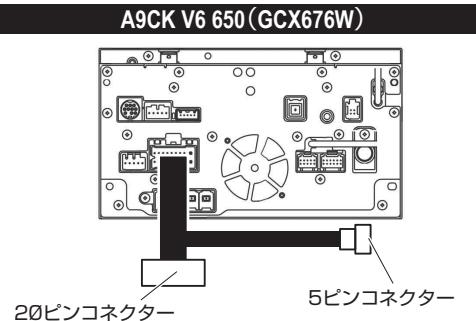


99000-79BA7-000(AVIC-RZ99ZS)
99000-79BA7-W00(AVIC-RW99ZS)

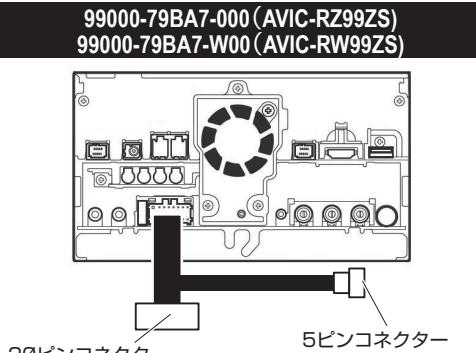


2017年モデル


99000-79BF1(KXM-E502) A9K5 V6 650
99000-79BF0-000(SKX-S802)

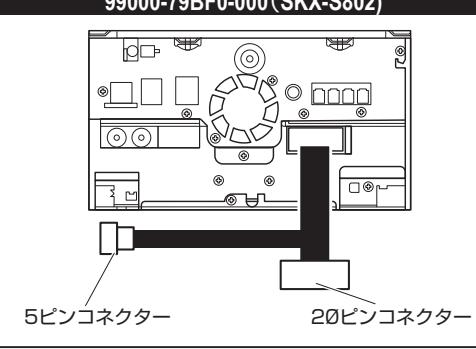


99000-79BE5-000(AVIC-RL900ZS)
99000-79BE6-000(AVIC-RZ900ZS)
99000-79BE6-W00(AVIC-RW900ZS)
99000-79BH0-000(AVIC-RL901ZS)
99000-79BH5-000(AVIC-RZ901ZS)
99000-79BH5-W00(AVIC-RW901ZS)

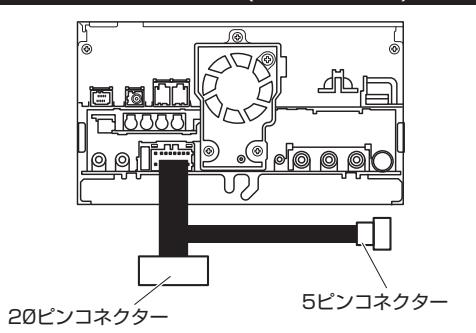


99000-79BA5(AVIC-CLS900ZS)

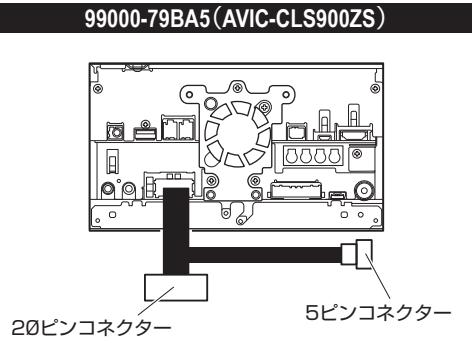

99000-79AY0

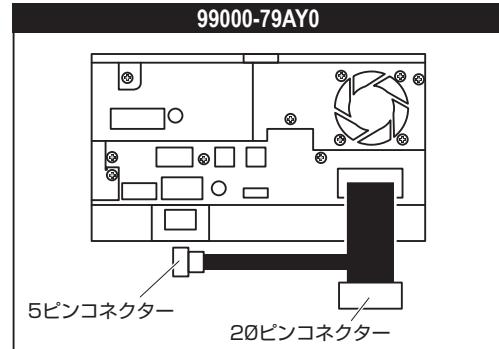

99000-79BD0(CN-RZ83ZA)

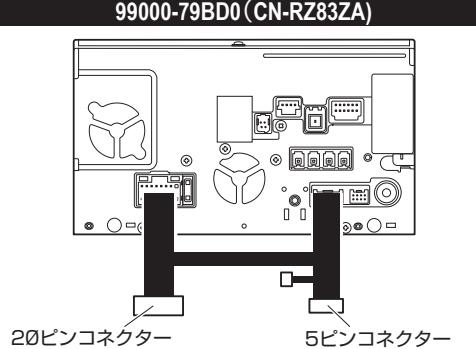


イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20pin「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



イルミネーション線



●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。



KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/ KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順


●ディーラーオプションナビ

※品番は販売店様によって異なります。

200818-AKN-KTV300-D03


2018年モデル

99000-79BM5-000(CN-RZ843ZA)

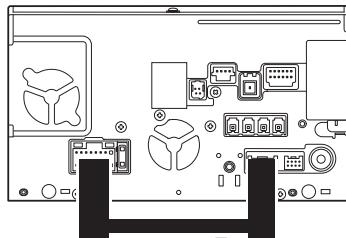

20pinコネクター

99000-79BM0-000(CN-RZ846ZA)

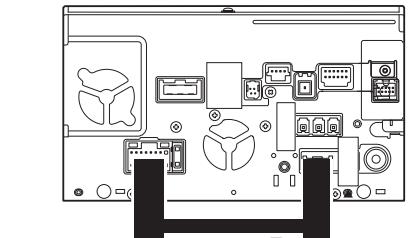


20pinコネクター

5pinコネクター

99000-79BK0-000(SKX-S803)

99000-79BK1-000(KXM-E503)


99000-79BK1-W00(KXM-E503W)

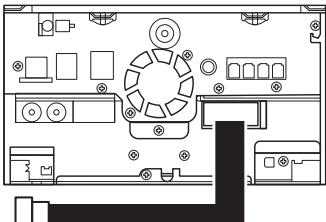

5pinコネクター

20pinコネクター

99000-79BN0-000(AVIC-RLS901ZS)
99000-79BN1-000(AVIC-RZS901ZS)
99000-79BN1-W00(AVIC-RWS901ZS)

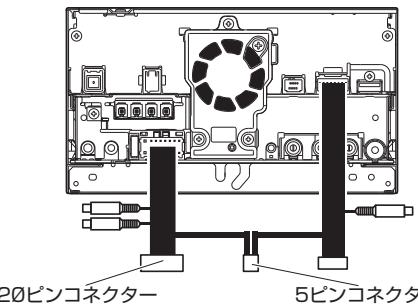


20pinコネクター

5pinコネクター

2020年モデル

99000-79CB0-000(CN-RZ856ZA)

99000-79CB1-W00 (CN-RZ756WZA)

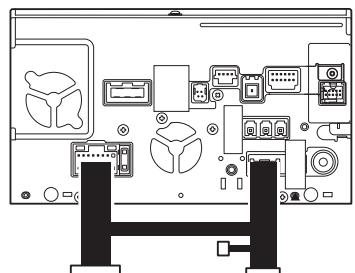


20pinコネクター

5pinコネクター

99000-79CB5-000(CN-RZ853ZA)

99000-79CB6-W00(CN-RZ753WZA)

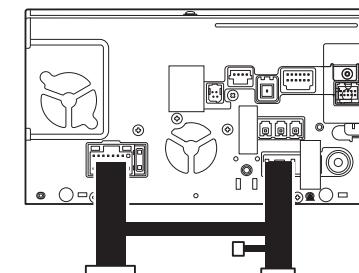


20pinコネクター

5pinコネクター

99000-79CC0(AVIC-RLS901II)

99000-79CC1-000(AVIC-RZS901II)

99000-79CC1-W00(AVIC-RWS901II)

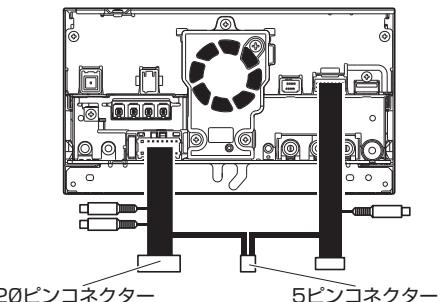


20pinコネクター

5pinコネクター

99000-79CD0(SKX-S804)

99000-79CD1-W00(KXM-E504W)

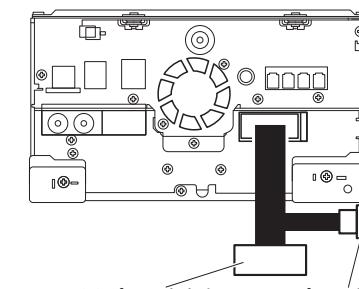


20pinコネクター


5pinコネクター

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20pin「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



イルミネーション線



●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。



KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/ KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順


●ディーラーオプションナビ

※品番は販売店様によって異なります。

230106-AKN-KTV300-D04


2021年モデル

99000-79CF0(CN-RZ1067ZA)
99000-79CG0-000(CN-RZ866ZA)
99000-79CG5-W00(CN-RZ766WZA)
MZ609891(CN-RZ1067)

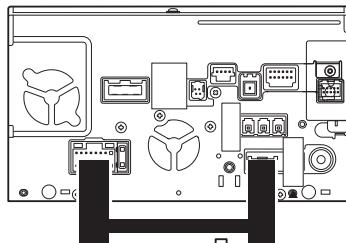


20ピンコネクター 5ピンコネクター

99000-79CH0-000(CN-RZ865ZA)
99000-79CH5-W00(CN-RZ765WZA)
MZ609892(CN-RZ865)
Z9N5 V6 650(CN-RZ865)
Z9N6 V6 650(CN-RZ765W)
99098-83S32-P04(CN-RZ875ZA)

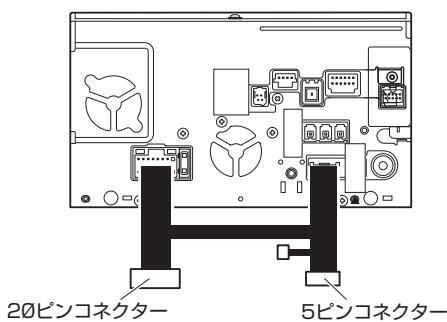

20ピンコネクター 5ピンコネクター


99000-79CJ0(SKX-S805)
99000-79CJ5-W00(KXM-E505W)
99000-79CJ5-WL0(KXM-E505W2)

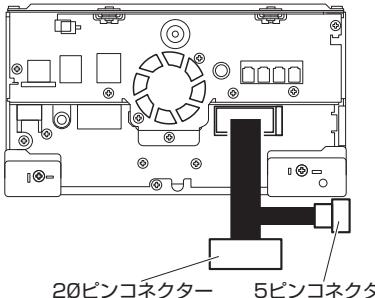

20ピンコネクター 5ピンコネクター


2022年モデル

99098-83S32-P04(CN-RZ875)
Z9N5 V6 650A(CN-RZ875)
MZ609940(CN-RZ875)

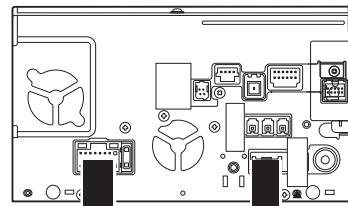


20ピンコネクター 5ピンコネクター

99098-83S22-P02(CN-RZ876ZA)
MZ609939(CN-RZ1077)
99097-79R22-P03(CN-RZ776WZA)

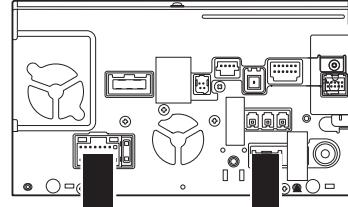


20ピンコネクター 5ピンコネクター

99097-79R32-P05(CN-RZ775W)
Z9N6 V6 650A(CN-RZ775W)

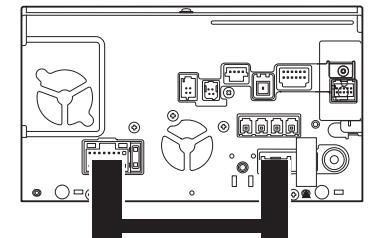


20ピンコネクター 5ピンコネクター

99098-83S42-K01(SKX-S806)
99097-79R42-K02(KXM-E506W)
99097-79R52-K03(KXM-E506W2)

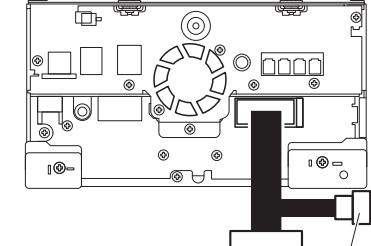

20ピンコネクター 5ピンコネクター


99090-83S22-P01(CN-RZ1077ZA)

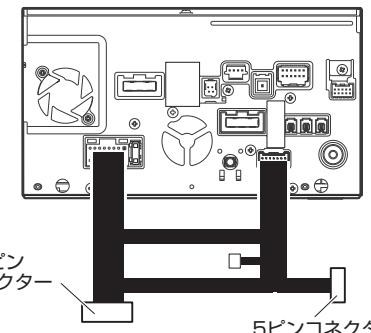

20ピンコネクター 5ピンコネクター

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



イルミネーション線



●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。




KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/ KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

●ディーラーオプションナビ

2022年モデル

99000-79CK0(QY-9803S-A)


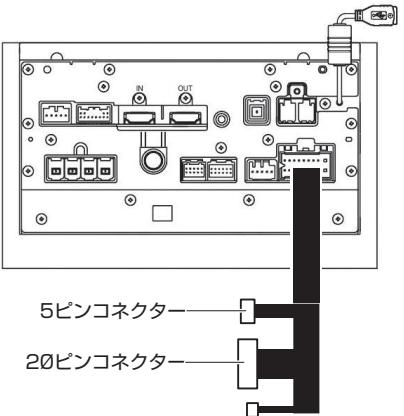


※品番は販売店様によって異なります。

240520-AKN-KTV300-D05

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



2023年モデル

99097-69T23-P03(CN-FZ786WZA)

99097-69T23-P05(CN-FZ785WZA)

99090-53U23-P01(CN-FZ1087ZA)



99098-53U23-P02(CN-FZ886ZA)

99098-53U33-P04(CN-HZ885ZA)

Z9N7 V6 650(CN-FZ886ZB)

99098-53U43-K01(SKX-S807)

99097-69T43-K02(KXM-E507WS)

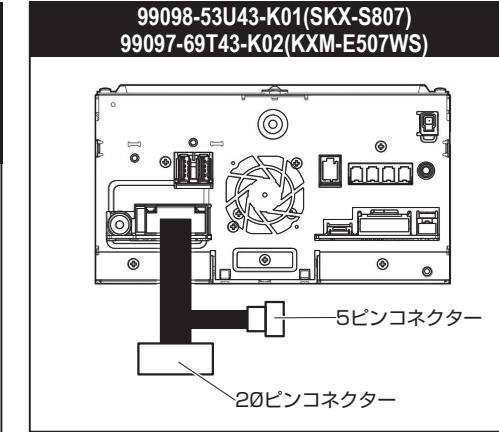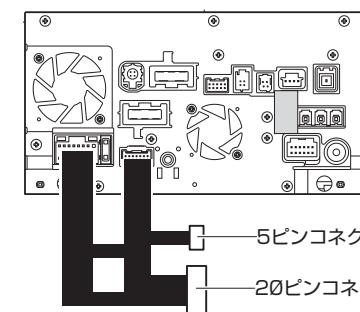



KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/ KTV300DB(-A/-C/-D)


テレビキット 車種別分解手順

●ディーラーオプションナビ

※品番は販売店様によって異なります。


2024年モデル

99090-53U24-P11(CN-FZ1097ZA)
MZ609112(CN-FZ1097ZA)

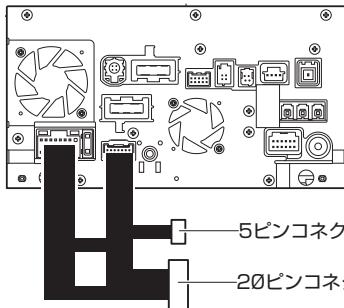


5ピンコネクター
20ピンコネクター

99098-53U24-P12(CN-FZ896ZA)
Z9N7 V6 650A(CN-FZ896ZB)

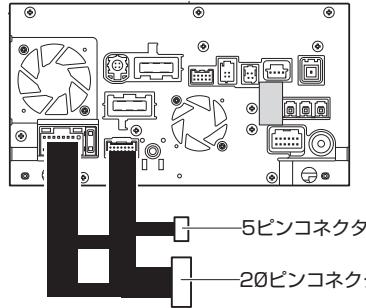


5ピンコネクター
20ピンコネクター

99098-53U34-P14(CN-HZ895ZA)

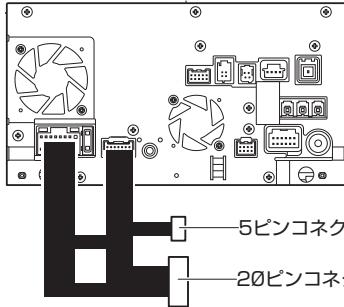


5ピンコネクター
20ピンコネクター

99097-69T44-K12(KXM-E508W)
99098-53U44-K11(SKX-S808)
Z9K5 V6 650(KXM-E508W)

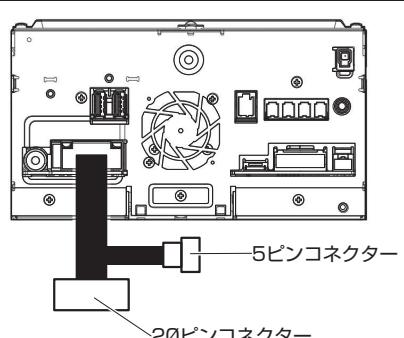

20ピンコネクター

99097-69T34-P15(CN-HZ795W)

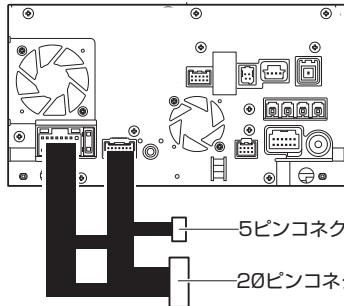


5ピンコネクター
20ピンコネクター


260121-AKN-KTV300-D06

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20pin「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




20ピンコネクター イルミネーション線



●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。

2025年モデル


99098-69U25-P2(CN-FZ8A6ZA)
99098-69U35-P03(CN-HZ8A5ZA)

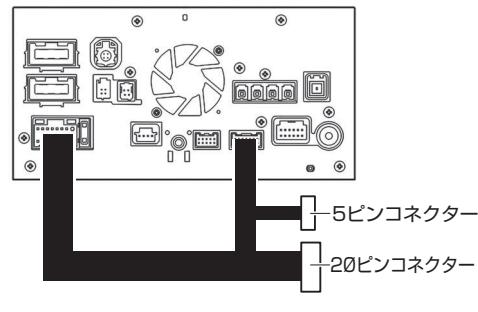

5ピンコネクター
20ピンコネクター


99097-80T35-P04(CN-HZ7A5WZA)

99098-69U35-P03(CN-HZ8A5ZA)

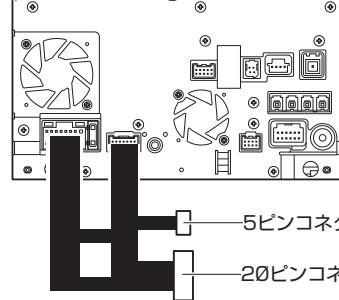

5ピンコネクター
20ピンコネクター

99098-69U45-K01(SKX-S809)

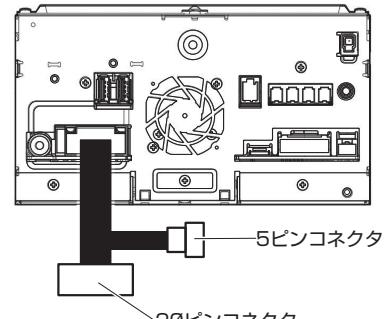

5ピンコネクター
20ピンコネクター