



KTV300B-TA/KTV300DB-TA


テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ワゴンR
 全方位モニター付メモリーナビゲーション MH35S・55S H29.2~

1. インストルメントパネル取り外し


クリップを浮かせ、パネルを取り外します。

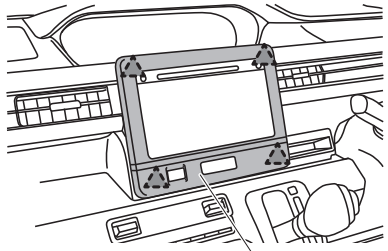

インストルメントパネル

2. インストルメントパネルベース取り外し

スクリューを外してからパネルベースを取り外します。

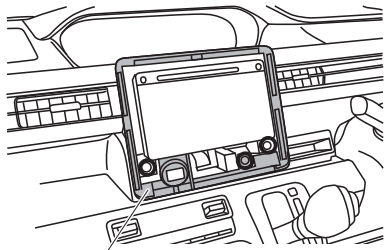

パネルベース

○:スクリュー

3. USBソケット、ナビ取り外し


USBソケットを外し、ナビ本体を手前に引き出します。



●ナビ横にアース線が共締めされている場合は、ナビを引き出す際に取り外してください。

4. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

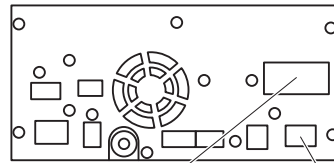


20ピンコネクター 5ピンコネクター

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

20ピンコネクター



イルミネーション線



●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。









KTV300B-TA/KTV300DB-TA

テレビキット 車種別分解手順





●ディーラーオプションナビ

アルト	HA36S	H27.1~
ワゴンR	スティングレーを含む MH35S・55S	H29.2~



2015年モデル

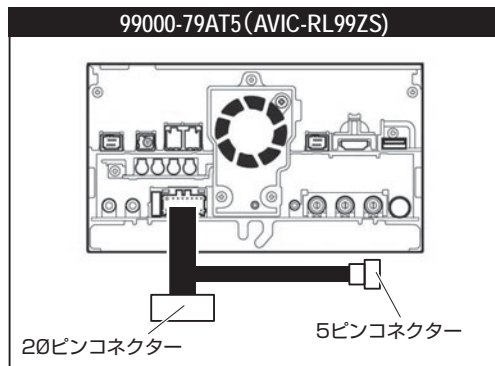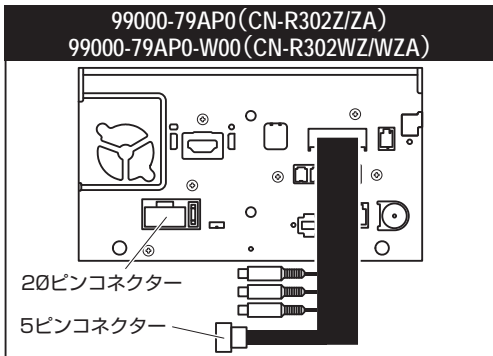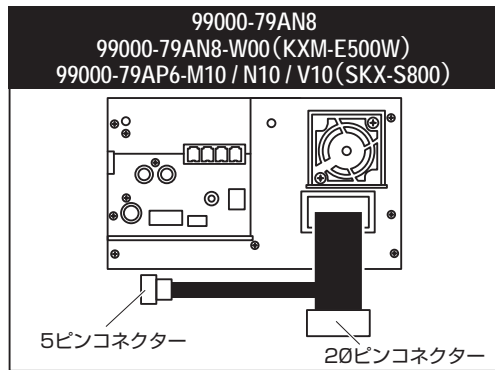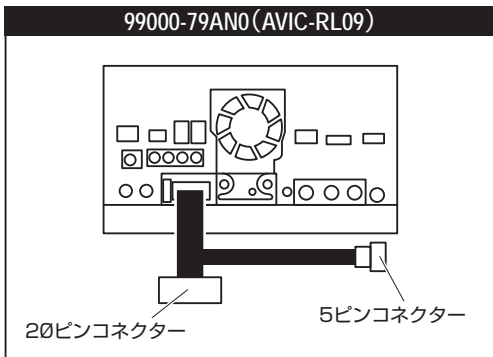

2016年モデル

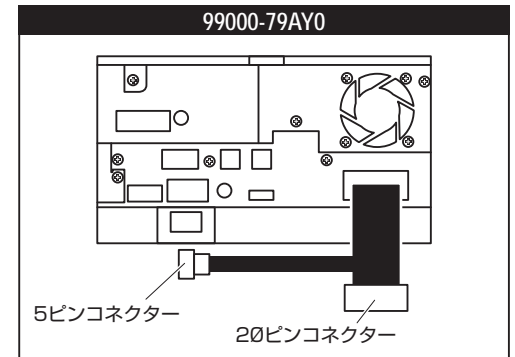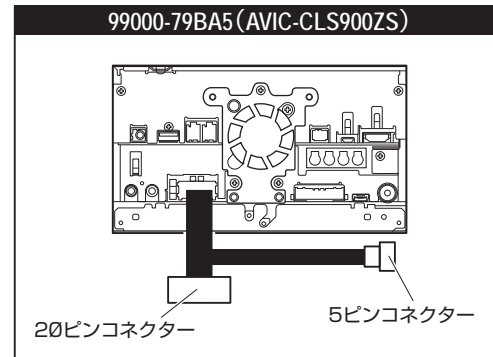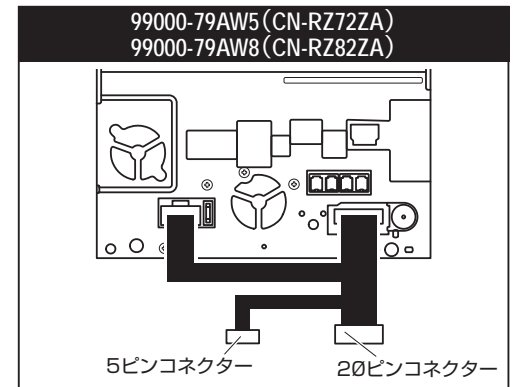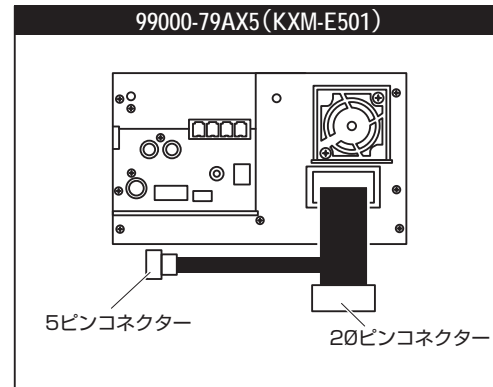

2017年モデル

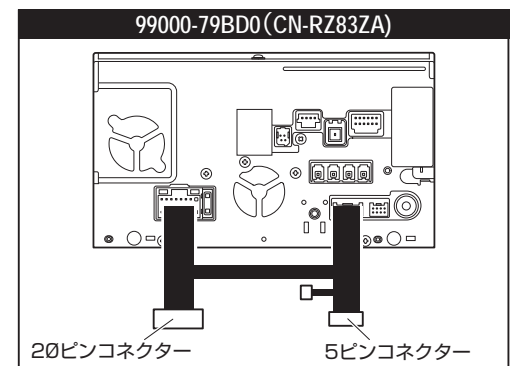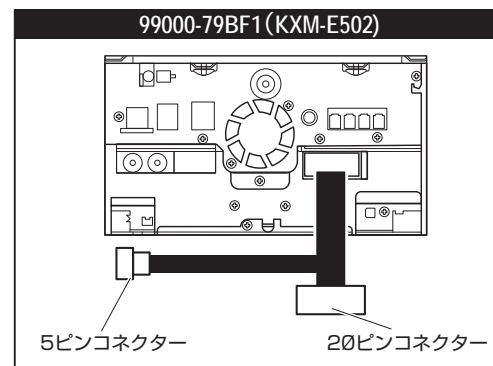

181029-AKN-KTV300B-TA-D01

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)
スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

20ピンコネクタ
イルミネーション線

●コネクタの端子位置は右図の矢印の方向からコネクタを見た図です。




KTV300B-TA/KTV300DB-TA

テレビキット 車種別分解手順

●ディーラーオプションナビ

2017年モデル


99000-79BE5-000 (AVIC-RL900ZS)
 99000-79BE6-000 (AVIC-RZ900ZS)
 99000-79BE6-W00 (AVIC-RW900ZS)

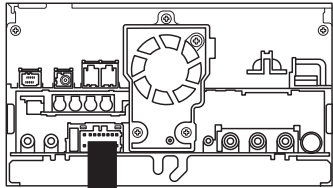

20ピンコネクタ 5ピンコネクタ


2018年モデル

99000-79BM0-000 (CN-RZ846ZA)

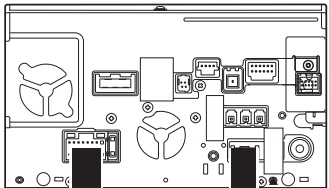


20ピンコネクタ 5ピンコネクタ

99000-79BM1-W00 (CN-RZ746WZA)
 99000-79BM1-000 (CN-RZ746ZA)

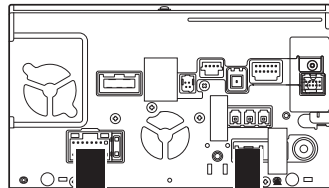

20ピンコネクタ 5ピンコネクタ

99000-79BM6-W00 (CN-RZ743WZA)

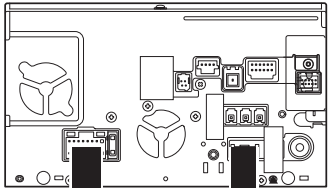


20ピンコネクタ 5ピンコネクタ

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

20ピンコネクタ




イルミネーション線



●コネクタの端子位置は右図の矢印の方向からコネクタを見た図です。

2018年モデル


99000-79BN0-000 (AVIC-RLS901ZS)
 99000-79BN1-000 (AVIC-RZS901ZS)
 99000-79BN1-W00 (AVIC-RWS901ZS)

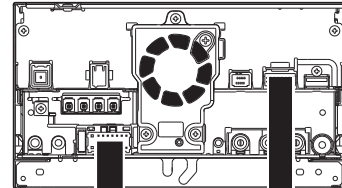

20ピンコネクタ 5ピンコネクタ

2022年モデル

99000-79CK0(QY-9803S-A)

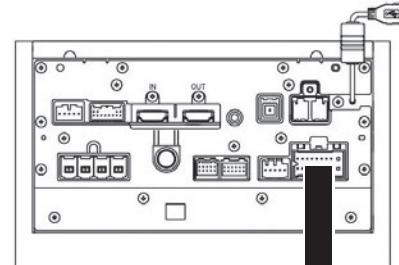

5ピンコネクタ
 20ピンコネクタ