

車種別サイドカメラキット

車種別取付説明書

ステップワゴン(RP6/7/8)

R4.5～

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、カメラとカメラカバーを取り付ける。

②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。
必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、
取り付け作業をおこなってください。

取り付け方法

❗重要

●車両側のパネルや部品などを取り外す際は必ず周囲及び使用する工具に保護テープを貼り、車両側を傷付けないようご注意ください。

1. 左ドアミラーアームカバーの取り外し


❗重要

●ドアミラー本体は取り外しません。

リムーバー等を使用して、左ドアミラーアームカバーを取り外す

⚠注意


●破損しないよう慎重に取り外してください。

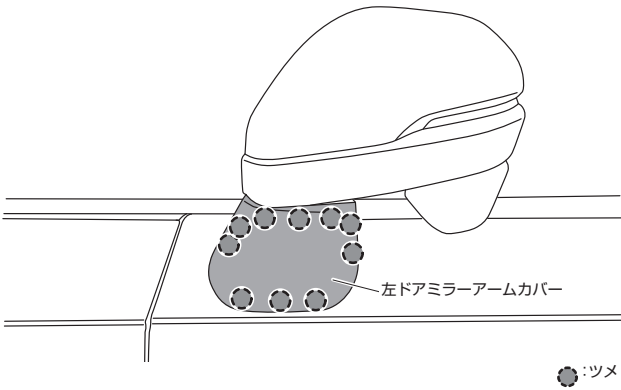

2. 取り外した左ドアミラーアームカバーにカメラカバーを取り付ける

2-1

取り外した左ドアミラーアームカバー内側の図で示した位置に6.5φの穴を開ける

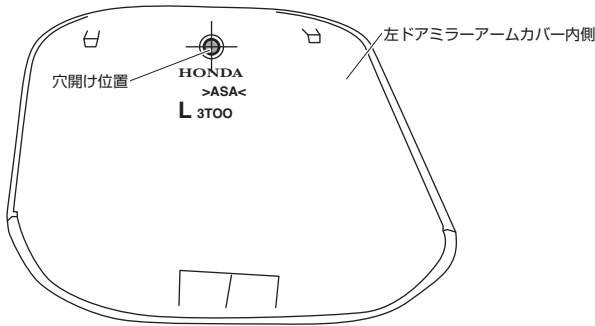


2-2 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

❗重要

●必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。

●両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。


●図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを開けてください。カメラカバーに水が入り込んだ際の水抜き穴になります。

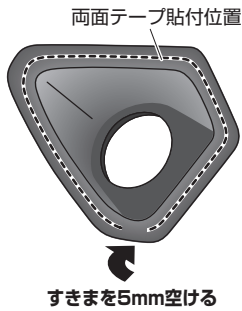


2-3 サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

❗重要


●カメラの角度調整ができなくなりますので、まだカメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込み、ケーブルを1cm程度残しておいてください。

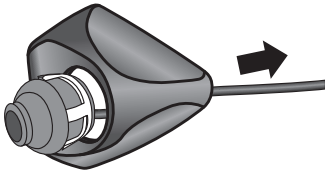


2-4 ドアミラーアームカバーのカメラカバー取り付け位置周辺の汚れを付属の脱脂クリーナーでふき取る

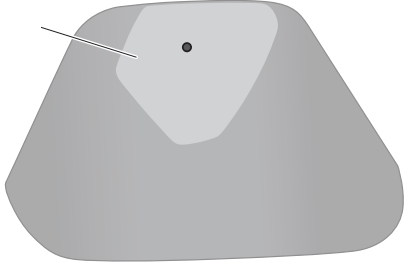


2-5 空けた穴に外側からカメラケーブルを通し、ドアミラーアームカバーにカメラカバーを仮合わせして、カメラカバー貼り付け位置を確認する

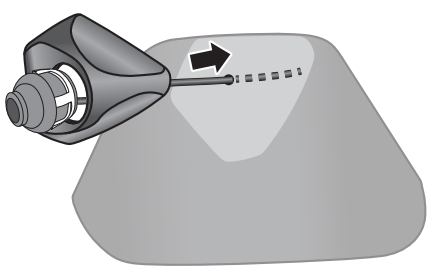

2-6 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーをドアミラーアームカバーに貼り付ける

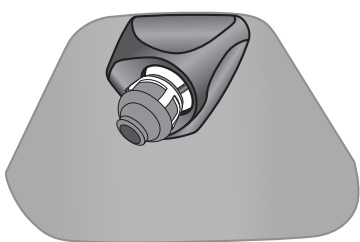


2-7 カメラケーブルを引き、カメラ本体がカメラカバーに当たる程度まで調整する

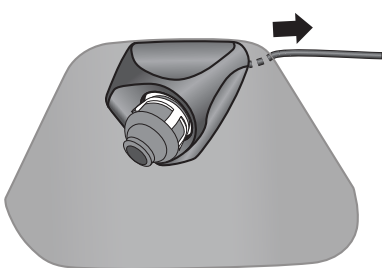


3. 左ドアライニングの取り外し


3-1 リムーバー等を使用して、アームレスト部のカバーを開ける

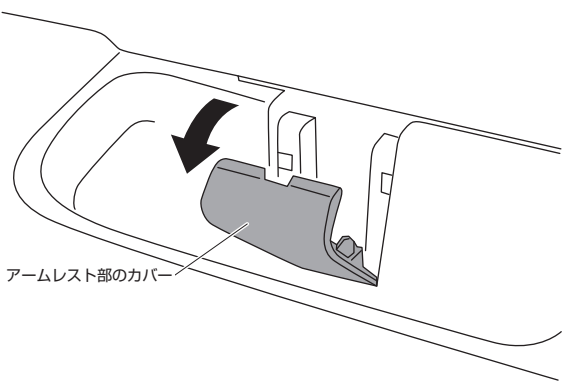

3-2 アームレスト部のカバー内部のスクリューを取り外す

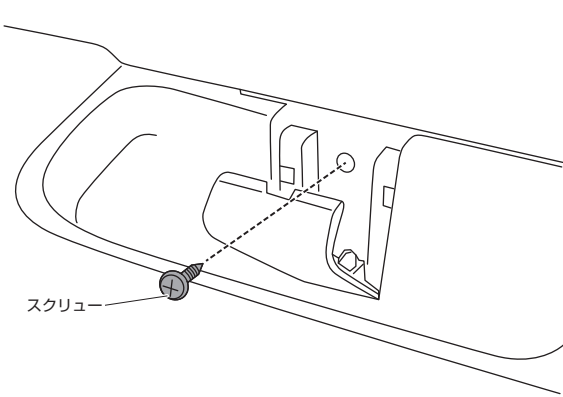

3-3 リムーバー等を使用してクリップの勘合を外し、配線ケーブルを切り離し、ドアライニングをドアパネルから取り外す

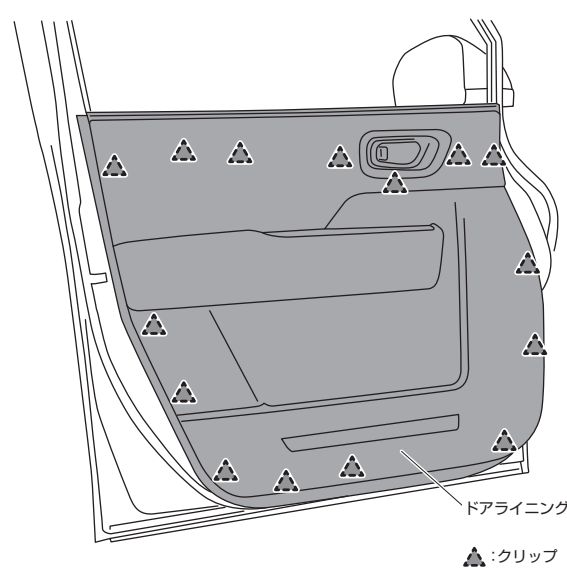


4. 左ドアミラーアームカバーの復元

サイドカメラの配線をドアミラー配線に沿わせながらドア内に引き込み、アームカバーをドアミラーに取り付ける

5. カメラ配線の車体への引き回し

カメラ配線を、車両の配線に沿わせて車内に引き込む

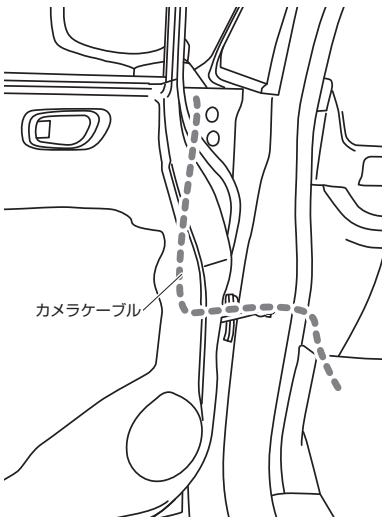

6. 車種別サイドカメラキット接続説明書を参照の上、各配線の接続をおこなう