

車種別サイドカメラキット

車種別取付説明書

カラークロス

(ZSG10/ZVG1#/MXGA10)

R3.9~R7.5

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、カメラとカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。
必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、
取り付け作業をおこなってください。

■[本 社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
SCK-200S3K-2510-AKN


取り付け方法

- ❗重要
- 車両側のパネルや部品などを取り外す際は必ず周囲及び使用する工具に保護テープを貼り、車両側を傷付けないようご注意ください。

1. 左フロントドアトリムボードの取外し


1-1

ドアインサイドハンドルベゼルを、リムーバー等を使用してツメのかん合をはずし取り外す

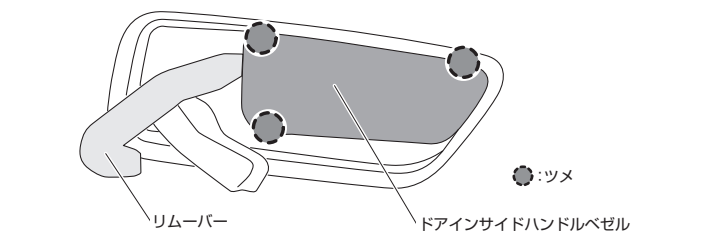


1-2

ドアアシストグリップカバーを、リムーバー等を使用してツメのかん合をはずし取り外す

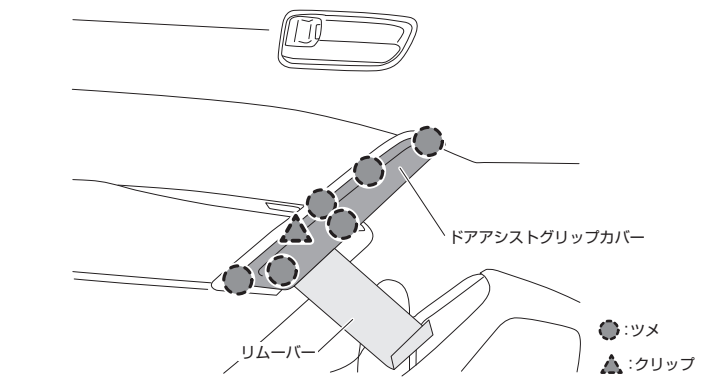

2. アウターミラーインストールホールカバーの取外し


➡部ビス1か所、▲部クリップ2箇所を外し、カバーを取り外す

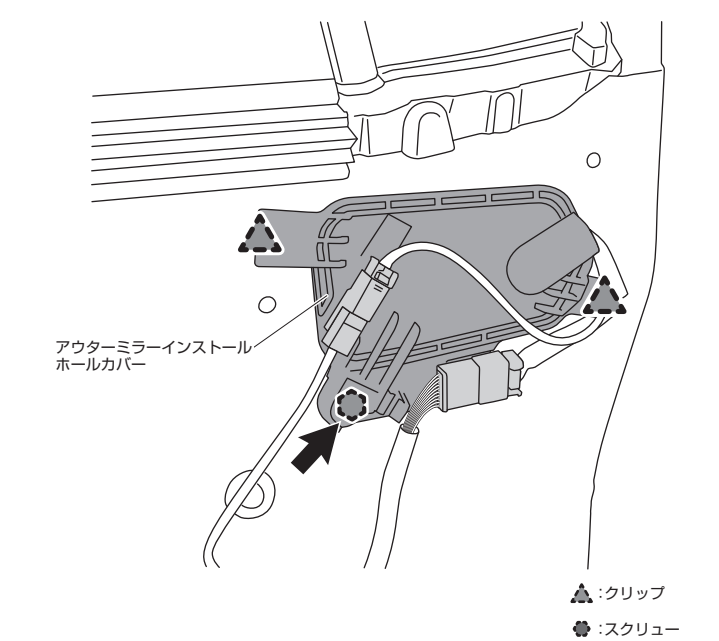

3. 左アウターミラーホールカバーへのサイドカメラの取り付け


3-1

ホールカバーを、保護テープを巻いた薄刃ドライバー等を使用して、ツメのかん合を外して取り外す

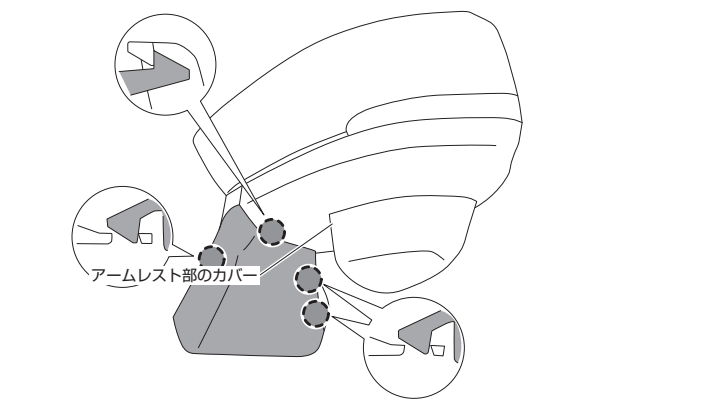


3-2

取り外した左アウターミラーホールカバー内側の図で示した位置に6.5φの穴を開ける

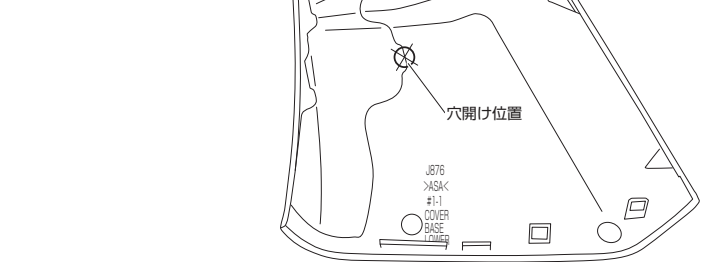


1-3

パワーウインドスイッチAyを、リムーバー等を使用してツメのかん合をはずし取り外す

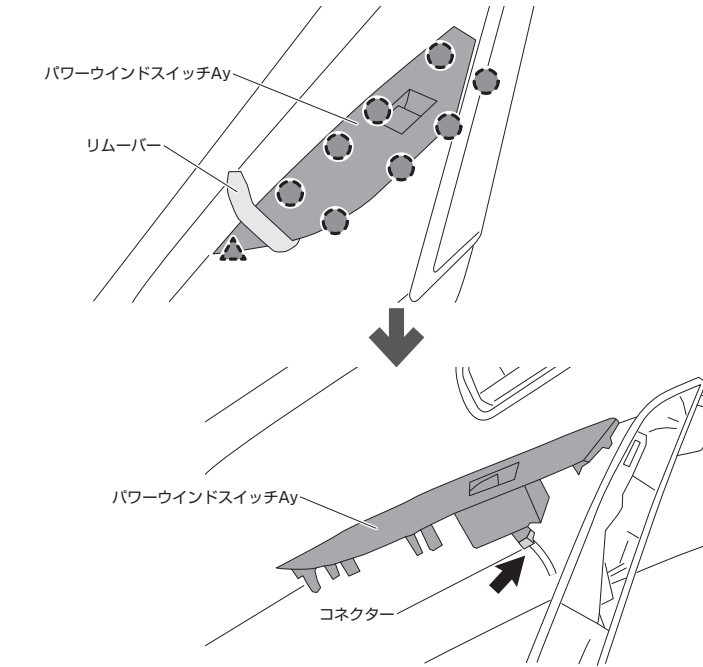


1-4

ドアトリムボードAyを、➡部のスクリユを外し、図右下○部付近に手を掛け、▲部のクリップをリムーバー等を使用してクリップの勘合を外す。及び配線カブラー等を切り離しドアトリムボードをドアパネルから取り外す

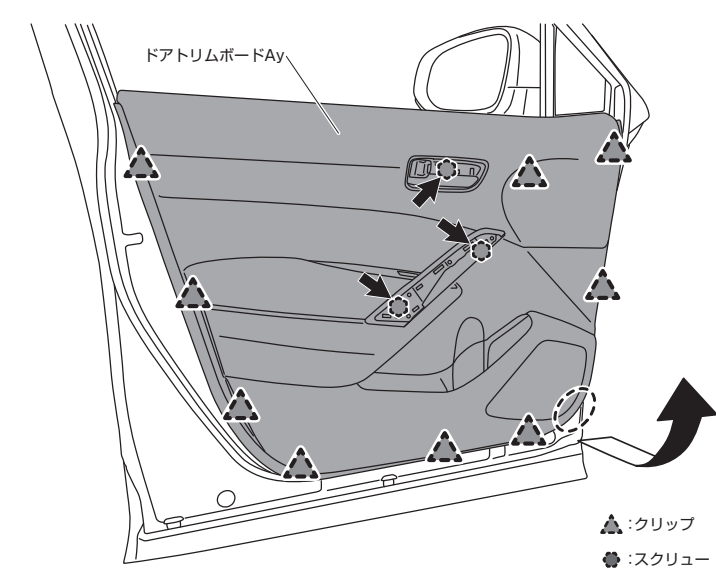


3-3

付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

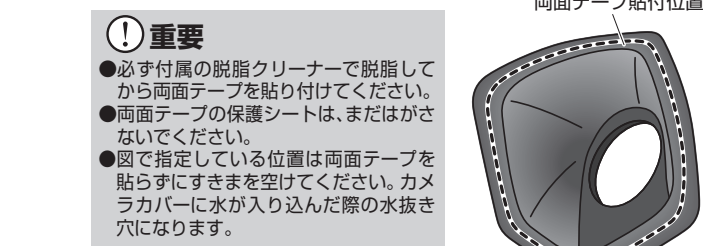

3-4

サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

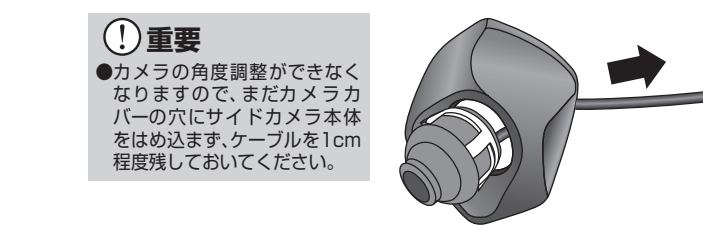


3-5

ドアミラーアームカバーのカメラカバー取り付け位置周辺の汚れを付属の脱脂クリーナーでふき取る



3-6

空けた穴に外側からカメラケーブルを通し、ドアミラーアームカバーにカメラカバーを仮合わせして、カメラカバー貼り付け位置を確認、貼り付ける

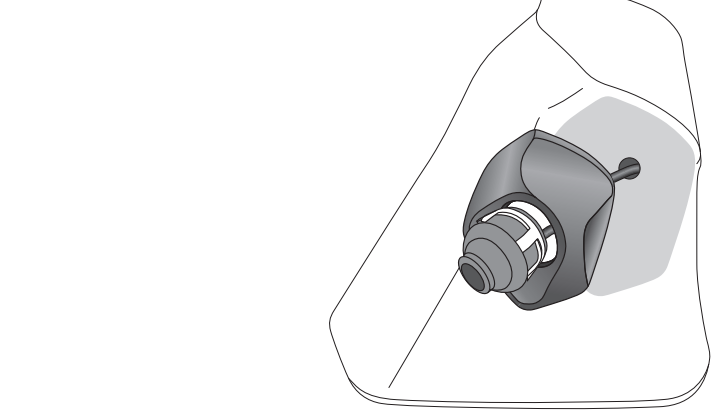

4. 左アウターミラーホールカバーの復元

サイドカメラの配線をドアミラー配線に沿わせながらドア内に引き込み、サイドカメラ本体をホールカバーに固定し、ホールカバーを復元する

5. カメラ配線の車体への引き回し

サイドカメラの配線をドアミラー配線に沿わせながらドア内に引き込み、ドア部の配線に沿わせて車内に引き込む。

6. 左フロントドアトリムボードを復元する

7. 車種別サイドカメラキット接続説明書を参照の上、各配線の接続をおこなう