

## テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。

### ●標準装備&メーカーオプションナビ

#### アルファード / ヴェルファイア / アルファードハイブリッド / ヴェルファイアハイブリッド


	AGH30・35 / GGH30・35	R2.1~R5.6
ディスプレイオーディオ装着車	AYH30	R2.1~R5.6
	AGH30・35 / GGH30・35	R2.1~R5.6
	AYH30	R2.1~R5.6

**重要** 取り付けを始めるまえに  
 イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分間ナビゲーションが動作しています。  
 6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。



### 1. クラスタースイドパネル(左/右)取り外し

#### ●大型コンソールボックス車

- シートヒータースイッチベゼル取り外し  
 ツメを浮かせ、シートヒータースイッチベゼルを取り外します。  
 シートヒータースイッチベゼル


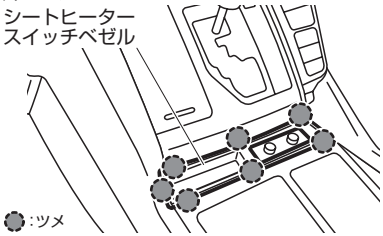


- クラスタースイドパネル(左/右)取り外し  
 ツメを浮かせ、クラスタースイドパネルを左右それぞれ取り外します。

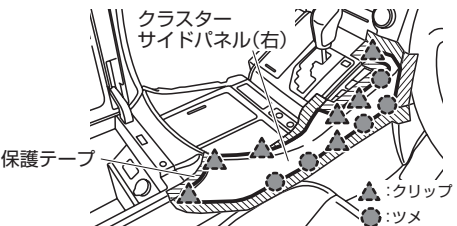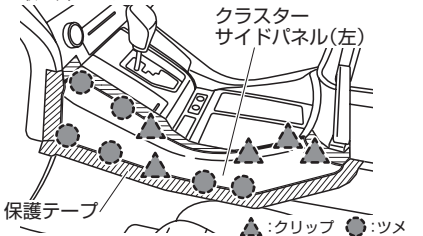


#### ●小型コンソールボックス車

- クラスタースイドパネル(左/右)取り外し  
 ツメを浮かせ、クラスタースイドパネルを左右それぞれ取り外します。

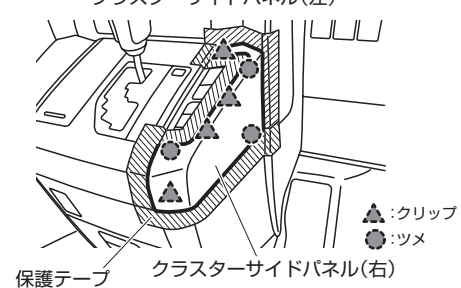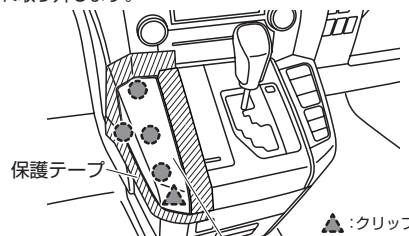


### 2. センタークラスターガーニッシュ取り外し

センタークラスターガーニッシュの周囲に保護テープを貼り、ガーニッシュを取り外します。

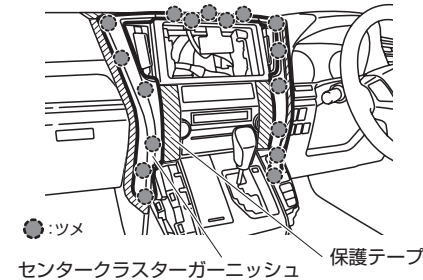


### 3. サイドレジスター(左/右)取り外し

ツメを浮かせ、サイドレジスターを左右それぞれ取り外します。

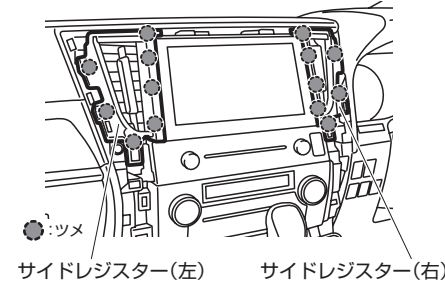


### 4. ナビ取り外し

ボルトを外してからツメを浮かせ、ナビを取り外します。

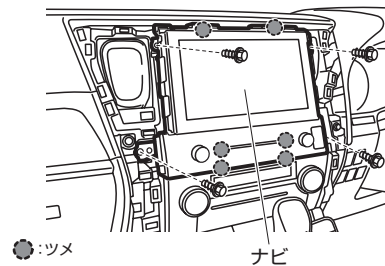


### 5. 製品コネクター取り付け位置

下記図のように28ピン2組を割り込ませます。製品の28ピンBコネクターには注意シールと緑色線があります。

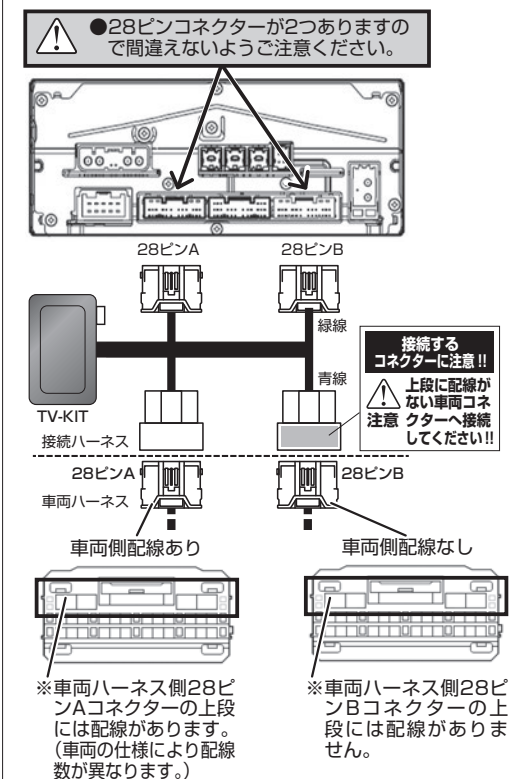

### 6. イルミネーション線接続

車両側の30ピンコネクターに、スイッチハーネスの橙線を、E-クランプで接続します。

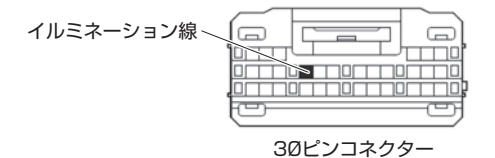

**注意** 接続前に必ずテスターで確認してください。

●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です