


## テレビキット 車種別分解手順

### ●ディーラーオプションナビ


#### 2009年モデル

##### C9A1 (C9A1 V6 650)

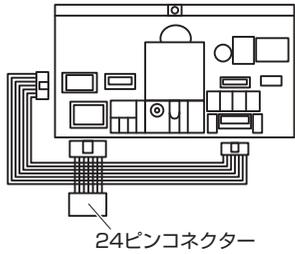


#### 2010年モデル

##### NCA2 (NCA2 V6 650)

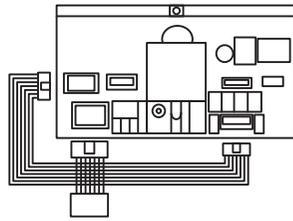


#### 2011年モデル

##### C9A3 (C9A3 V6 650) NCA3 (NCA3 V6 650)

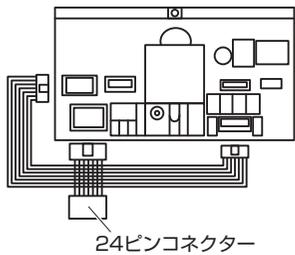


#### 2012年モデル

##### C9A4 (C9A4 V6 650) C9A5 (C9A5 V6 650)

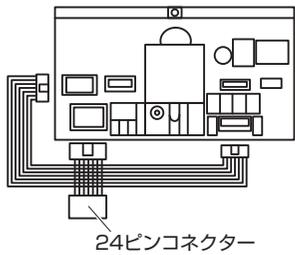


#### 2013年モデル

##### C9A6 (C9A6 V6 650)

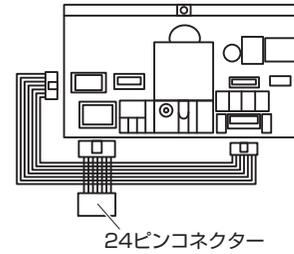


##### CA9K2 (C9K2 V6 650)

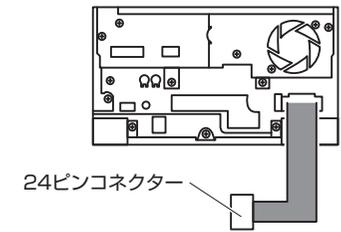


#### 2014年モデル


##### C9A7 V6 650

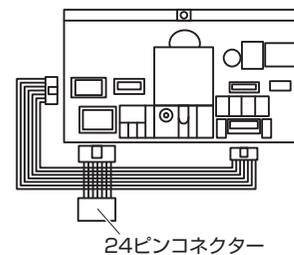


##### C9K4 V6 650

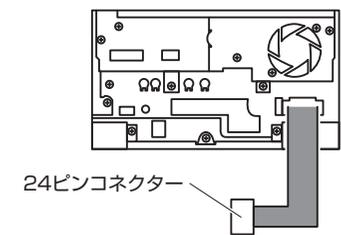

##### CA9K3 (C9K3 V6 650)

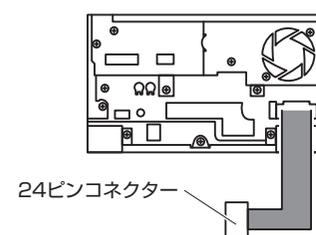

##### CA9PB (C9PB V6 650)

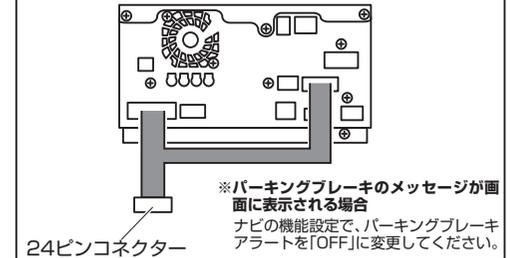




# UTV374

## テレビキット 車種別分解手順

### ●ディーラーオプションナビ

2017年モデル

C9A9 V6 650

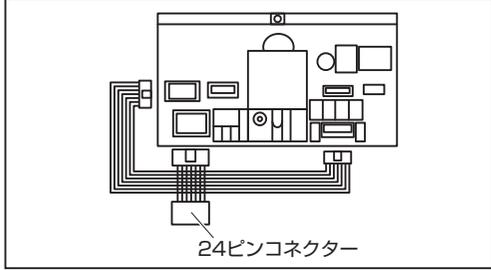

## テレビキット 車種別分解手順

### ●ディーラーオプションナビ

DJK1 V6 600 / DJK2 V6 600

デミオ専用マツダスマートナビゲーション


#### 1. バッテリー マイナス端子取り外し

**注意** イグニッションスイッチをOFFにした後、5分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

**必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。  
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**


#### 2. オーディオ・パネルNo2取り外し

保護テープを貼り付けます。クリップを浮かせ、オーディオ・パネルNo2を取り外します。

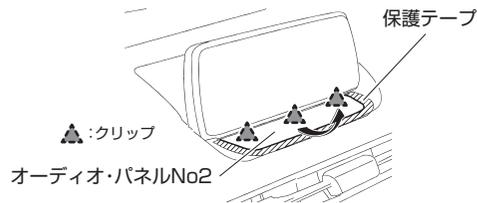


#### 3. オーディオ・パネルNo1取り外し

保護テープを貼り付けます。クリップを浮かせ、オーディオ・パネルNo1を取り外します。

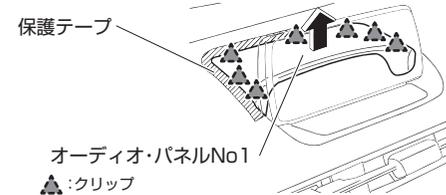

#### 4. センターディスプレイ取り外し(1)


ボルトを2本取り外します。

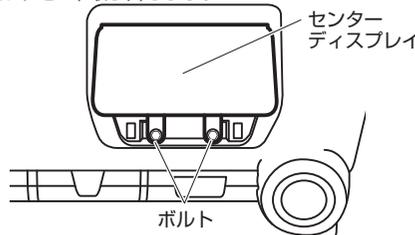

#### 5. センターディスプレイ取り外し(2)


センターディスプレイを上方向に引いてクリップを浮かせ、センターディスプレイを取り外します。

センターディスプレイ  
(ナビゲーションユニットが一体)

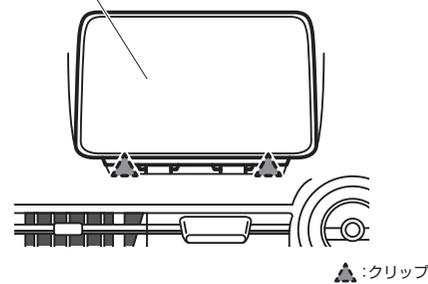

#### 6. コネクター取り付け位置

下図の位置にある24ピンコネクターに、本製品を割り込ませます。

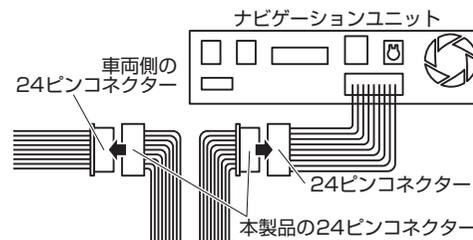

#### 7. バッテリー マイナス端子取り付け