



HTV444/H444DL

テレビキット 車種別分解手順

240201-AKN-HTV444-D01


●ディーラーオプションナビ

- ⚠ 注意**
- POWERスイッチを[OFFモード]にしたあと、3分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を取り外して作業を開始してください。
 - バッテリーマイナス端子を外すと、舵角センサ中点値が消去する為、バッテリーマイナス端子接続後は、車速15km/h以上で10秒以上直進走行して学習を行ってください。
 - バッテリーマイナス端子を外すと、パワースライドドアのオートオープン/クローズ作動をしなくなる場合があるため、手動でドア全閉にしてから確認をおこなってください。

2024年モデル

VX-240ZFE


24ピンコネクタ 20ピンコネクタ

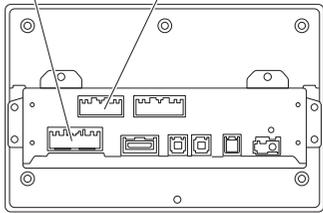

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の24ピンコネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

イルミネーション線



24ピンコネクタ



●コネクタの端子位置は右図の矢印の方向からコネクタを見た図です。

