こんなときは・・・?

☆こんなときは

●原因と対処のしかた

- ☆ナビ操作を行った後、自車位 置がズレたままで戻らないの は故障ですか?
- 付属の赤ランプが点灯していませんか?NAVIスイッチ(赤ランプ) をもう一度押すとランプが消えます。点灯状態ではナビゲーション 動作が停止し、地図上の自車位置にズレが生じます。赤ランプを消 灯させて、しばらく走行するとズレは自動的に補正されます。(自車 位置が正確な位置に戻る時間は、走行および周囲の状況、ナビゲー ション性能に依存しますので、予めご了承ください。)
- 燃費情報などの数値が狂っている が故障ですか?
- ☆ TV-NAVI KIT を取り付けてから TV-NAVI KIT を動作させることにより、一時的に車両停止中という 状態を作っていますので、車種によっては距離に関する情報 (平均 車速 / 燃費等) が不正確になります。
- ☆ スイッチを ON にしていたはず なのに勝手に OFF に戻っている が?故障ですか?
- TV スイッチ、NAVI スイッチともにエンジン始動時は必ずスイッチ OFF に戻ります。また NAVI スイッチはオート OFF モードになって いる場合、点灯をはじめて5分経過すると自動的にスイッチ OFF に
- ☆スイッチが光らない。
- TV スイッチ、NAVI スイッチが光らないときは、切替スイッチの接 続、取り回しなどをご確認ください。スイッチが接続されていない、 または接触不良がある場合 TV-NAVI-KIT は正常に動作しません。
- ☆付属のスイッチを本体と繋がな い場合の動作は?
- 繋がないとスイッチ OFF 状態を保持しますので、スイッチと本体は 必ず接続してご使用願います。
- ☆製品を接続してから音声が出な くなったが、故障していますか?
- ●もともと音声信号には規制がかかっていないため、製品側での制御 は一切行っておりません。しかしながら取付場所付近に音声信号の 配線がつながっている場合があります。TV-NAVI KIT 自体のコネク ターおよび取り付け場所周辺のコネクターの接続をご確認ください。
- ☆見えるラジオは映るようになら ないのか?
- TV-NAVI-KIT では、走行中に見えるラジオを映すことはできません。
- ☆この製品を取り付けても車検は 大丈夫ですか?
- 映像に関する車検時の点検項目はありません。切替スイッチを運転 の妨げにならない場所に設置していれば問題ありません。
- ☆ユーザー登録しないとどうなる *の*?
- 本製品の保証期間] 年はユーザー登録頂いたお客さまに限り適用致 しますので未登録のお客さまには保証適用致しません。お手数です が早めにユーザー登録を行ってください。
- ☆保証書を見ると購入したお店の スタンプが押してありません、 この状態でも保証有効ですか?
- 購入店印の無い保証書は無効です。お手数ですがお買い求め頂いた 販売店にて販売店印を押して頂ける様、ご相談願います。
- ☆テレビモニターおよびナビゲー ションを点検、修理に出す場合、 製品は取り付けたままで良いか?
- 本製品を含みアフターパーツ類を取り付けしている場合、ディーラー によってはメーカー保証が受けられない場合がありますので、必ず 本製品を取り外して頂きますようお願い致します。

取り付ける前に(適合の再確認、パーツリスト)

適合の再確認

同じ車種でも標準装備 / メーカーオプションナビとディーラーオプションナビでは適合品 番が異なります。ナビゲーションの種類をよくご確認のうえ取り付けを行ってください。

パーツリスト 内容物を必ず確認してください


1.TV / ナビコントロールユニット 2. 切替スイッチ 3. 両面テープ 大 1/ 小 1 扱説明書 5. 警告シール 6. ユーザー登録カード 7. 保証書

取付方法

- 1. バッテリーマイナス端子を外します。
- 2.TV / ナビコントロールユニットを車両側ユニット(AV ユニット)と車両側ハーネスの 間に取り付けます。(車種別の取付説明方法を参照)
- 3.TV / ナビコントロールユニットに切替スイッチを接続します。必要に応じてスイッチを 室内に引き込みます。(車種別の取付説明方法を参照)
- 5. 取り付け後、再度接続を確認します。
- 6. バッテリーマイナス端子を接続します。
- 7.TV-NAVI KIT の取扱説明書の「操作方法」どおりに動作することを確認します。正常動 作しない場合は、再度接続位置・接続方法などを確認します。
- 8. 正常動作を確認したら TV / ナビコントロールユニットを両面テープで他の部分と干渉 しないところに固定します。切替スイッチは操作しやすい場所にお取り付けください。
- 9. 取り外した内装類を元に戻して取り付け終了です。

取付概要図

車種ごとにTV /ナビコントロールユニットの取付位置は異なります。車種ごとの取付説明をご覧ください。

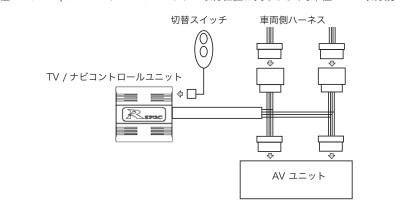

株式会社データシステム

エスティマ(ライブサウンド)/エスティマハイブリッド(ライブサウンド)

AHR20

For エスティマ ACR50 · 55 / GSR50 · 55

基本作業は前述の「取り付け方法」に準じますので「取り付け方法」を良くお読み頂き、ご理解頂いた上で

For パッソセッテ

M502E · 512E

H20.12~

ブーンルミナス

M502G · 512G

H20.12~

基本作業は前述の「取り付け方法」に準じますので「取り付け方法」を良くお読み頂き、ご理解頂いた上で 取り付け作業を行ってください。


エスティマハイブリッド

取り付け作業を行ってください。

本製品の仕様により、パーキングブレーキ を掛けた状態でも、鍵が ACC 位置の場合 は TV 視聴ができません。

TV 視聴される場合は、エンジンを始動 (IG電源ON) してから行ってください。

図1 保護テープ貼り付け

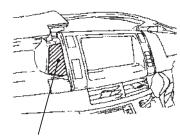



H18.1 ∼

H18.7 ∼


保護テープ 図の位置に保護テープを貼る。

図2 インストルメントパネル取り外し




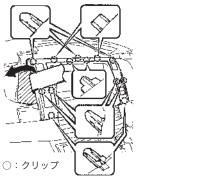

保護テープを貼った辺からリムーバーを 入れクリップ(13か所)のかん合を外す。 パネルを取り外す。

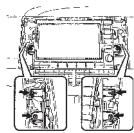


スクリュー(4本)を外す。

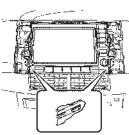

クリップ(2か所)を外しモ ニターを引き抜く。

図4 コネクター取り付け

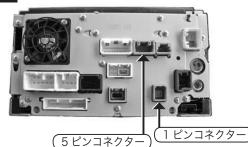

ボディアース線はモニターユニットを止め ているスクリューの 1 本と共締めする。

図はライブサウンドシステム (リアモニター無) のモニター裏図です。

スーパーライブサウンドシステム (リアモニター付) の場合は適合が異なり ますのでご注意願います。


株式会社データシステム

パッソセッテ / ブーンルミナス

HDD ナビについて

HDDナビはIG OFF後、約6分間でメモリー記憶する為、IG OFF後、 6分以上経過してからバッテリーマイナス端子を外してください。

図1 シフトパネル取り外し

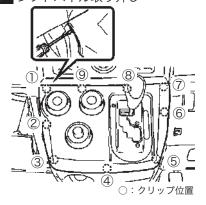


保護テープを貼ったマイナスドライバーを使い シフトパネル左上のクリップから図の番号順に

図2 インストルメントパネル取り外し

ツメ(10か所)を外し、パネルを取り外す。

図3 モニターユニット取り外し

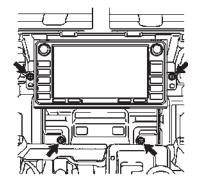


スクリュー(4本)を外す。

図4 コネクター取り付け

モニターユニット裏側

1 ピンコネクター

○:ツメ位置

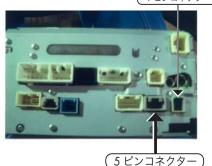

ボディアース線はモニターユニットを止め ているスクリューの 1 本と共締めする。