

## 取扱 / 取付説明書

- VMD431A (輸入車用)
- VMD431B (汎用)

※VMD431Aの適合車種は最新適合表にてご確認ください。

お買い上げいただき、ありがとうございます。

この「取付 / 取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みになったあとは、保証書と一緒にいつでも見られる場所に保管してください。

## 保証について

- 付属の保証書に必要な事項をすべてご記入ください。特に販売店印及びご購入日の記入が無い場合、保証書は無効となります。
- 保証期間を有効にするために、必ずユーザー登録をおこなってください。

※保証期間はご購入日を含めて「1年間」となります。

※ユーザー登録をおこなわない場合、保証期間は無効となります。

※保証規定は保証書を参照してください。

※保証書は如何なる理由があっても再発行致しません。あらかじめご了承ください。

※本体に貼付けされている封印シールははがさないでください。はがすと保証期間に関わらず、保証対象外となります。

## Oata System 株式会社 データシステム

- [本社]  
〒160-0022 東京都新宿区新宿 1-18-2 TEL.03-5369-4137(代)
- [倉敷支社]  
〒712-8061 岡山県倉敷市神田 1-1-11 TEL.086-445-1617(代) FAX.086-440-1635

自動音声案内に従って下記の#(シャープ)と番号を押してください。

#1 適合確認 #2 サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付) #3 在庫確認・ご注文

(※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねますので予めご了承ください)

弊社に無断で本説明書の内容、図、写真の全部または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。 VMD431-1303-YUM

## 使用方法

### 普段の使い方

### ■本機に接続したDVDプレーヤーや地デジチューナーの映像を車載テレビで観賞する

1. DVDプレーヤーや地デジチューナーの電源を入れて再生を開始します。
2. 本機の切り替えスイッチを1チャンネルまたは2チャンネルに切り替えます。\*



3. 車載テレビのチャンネルを1チャンネルまたは2チャンネルに切り替えると映像が映ります。\*

### ONE POINT


テレビ放送と電波干渉すると、音声に雑音が入ったり映像が乱れたりします。

※ご使用になる地域でテレビ放送に使用されていない方に必要に応じて1ch/2chを切り替えてください。どちらもテレビ放送がおこなわれていない場合は、どちらに切り替えてもかまいません。

### ■音量を調整する

1. 音量調整ボリュームを回して音量を調整してください。

- ※必要に応じてテレビ側の音量調整と併用してください。
- ※音量を上げすぎると音割れする場合があります。音割れを感じたら音量を下げてください。

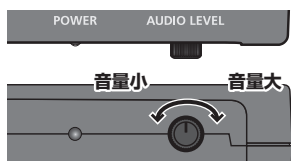

### ONE POINT

本機の接続先(ナビなど)自身で再生した音量(ラジオやCDなど)と、本機に接続したDVDプレーヤーや地デジチューナーの音量が合うように調整しておく、本機を映しているチャンネル(1chまたは2ch)からラジオやCDに切り替えたときに音量を再調整する必要がなくなり便利です。


## 内容物一覧

VMD431A / VMD431B 共通

- VMD431本体 × 1
- 電源ハーネス × 1
- エレクトロタップ × 1
- 両面テープ × 1
- 結束バンド × 1
- 取付 / 取扱説明書(本書) × 1
- 保証書 × 1
- ユーザー登録カード × 1


### VMD431Aのみ

- 専用ケーブル × 1

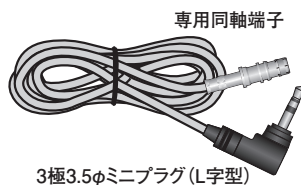

### VMD431Bのみ

- 接続ケーブル × 1

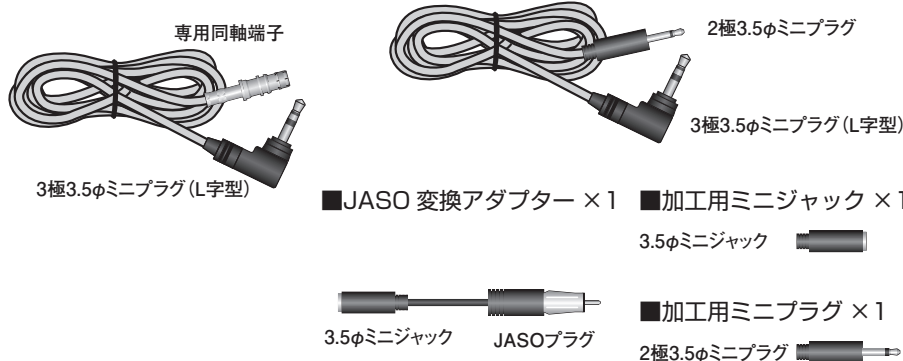

## 仕様

定格電圧 : DC10~14V

消費電流 : 100mA 以下

送信周波数 : 1チャンネル選択時 91.25MHz / 2チャンネル選択時 97.25MHz

動作温度 : -10℃~60℃(結露なきこと)

本体寸法 : W110×H25×D70mm(突起部除く)

## ご使用上の注意

- 本製品を装着することによりアナログ放送の受信感度が低下する場合があります。予めご了承ください。
- 本体は必要に応じて操作できる場所に設置してください。但し、運転の邪魔にならないように設置してください。
- ご使用される再生機器の出力レベルにより、ナビなどの接続先に対して過大入力となる場合があります。再生機器の音量及び本機の音量調整ボリュームにご注意ください。
- 他の電子機器ノイズや車両側のオルターネーターノイズ・ワイパーのモーターノイズなどがAV信号に混合し、映像及び音声に多少影響がある場合があります。予めご了承ください。
- テレビ放送と電波干渉すると、音声に雑音が入ったり映像が乱れたりします。必要に応じて1チャンネル送信/2チャンネル送信を切り替えてください(使用方法参照)。
- 本機をONにしたまま他のチャンネル(1チャンネル/2チャンネル以外)に切り替えた場合、そのチャンネルのアナログ放送受信に影響がある場合があります。その際は本機の電源をOFFにしてください。

## 取り付け方法


裏面をご参照ください。

### 取り付け上の注意


- 製品の取り付けは、必ず専門の知識・設備のある取扱い業者でおこなってください。
- 専用(接続)ケーブルはアナログチューナーに接続しますが、アナログチューナーの設置場所は車種等により異なります。取り付け作業を開始する前に、アナログチューナーの設置場所をご確認ください。
- 取り付け作業前に、必ずバッテリーマイナス端子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を遮断しない状況での取り付けは、ショートや感電など重大事故につながります。
- 本体は必要に応じて操作できる場所に設置してください。但し、運転の邪魔にならないように設置してください。
- 専用(接続)ケーブルのコネクターを強く引っばらないでください。断線や接触不良の原因となります。
- 本体を直射日光が当たる場所やヒーターの温風が直接当たる場所・高温・多湿になる場所には設置しないでください。故障や誤動作・ノイズ発生等の原因になります。
- 本体は必ず付属の両面テープ等で車両側に固定してください。また、使用中にケーブル類が引っ張られ本体から外れないようケーブルの取り回しにご注意ください。
- 車両側及び本製品の配線を傷つけたり本体を変形させたりしないでください。
- 本製品を使用して発生した事故、違法行為、車両の故障または破損などの責任は一切負いません。

# 接続概要図[VMD431A]


■TVチューナーへの接続の詳細は車種別取付説明書をご参照ください。

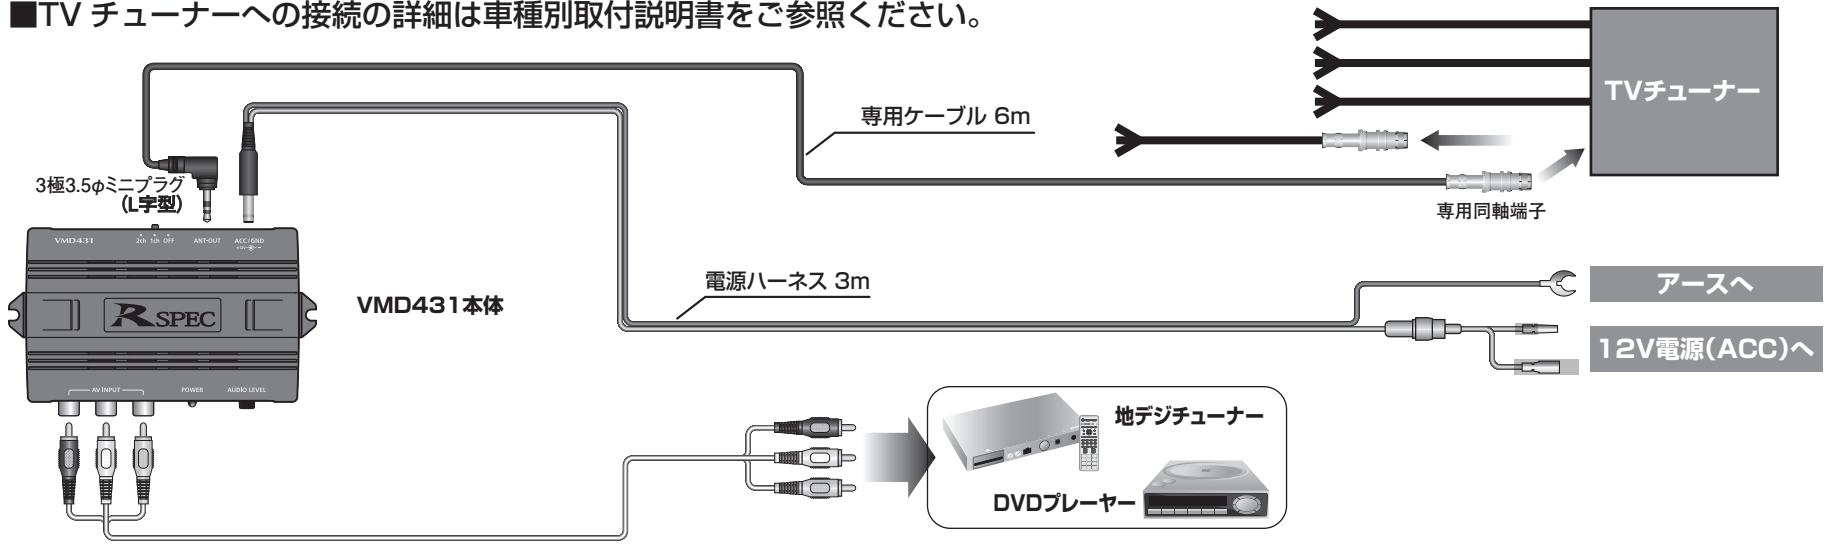

# 接続概要図[VMD431B] ※TVチューナーのアンテナ入力端子がミニジャックの場合

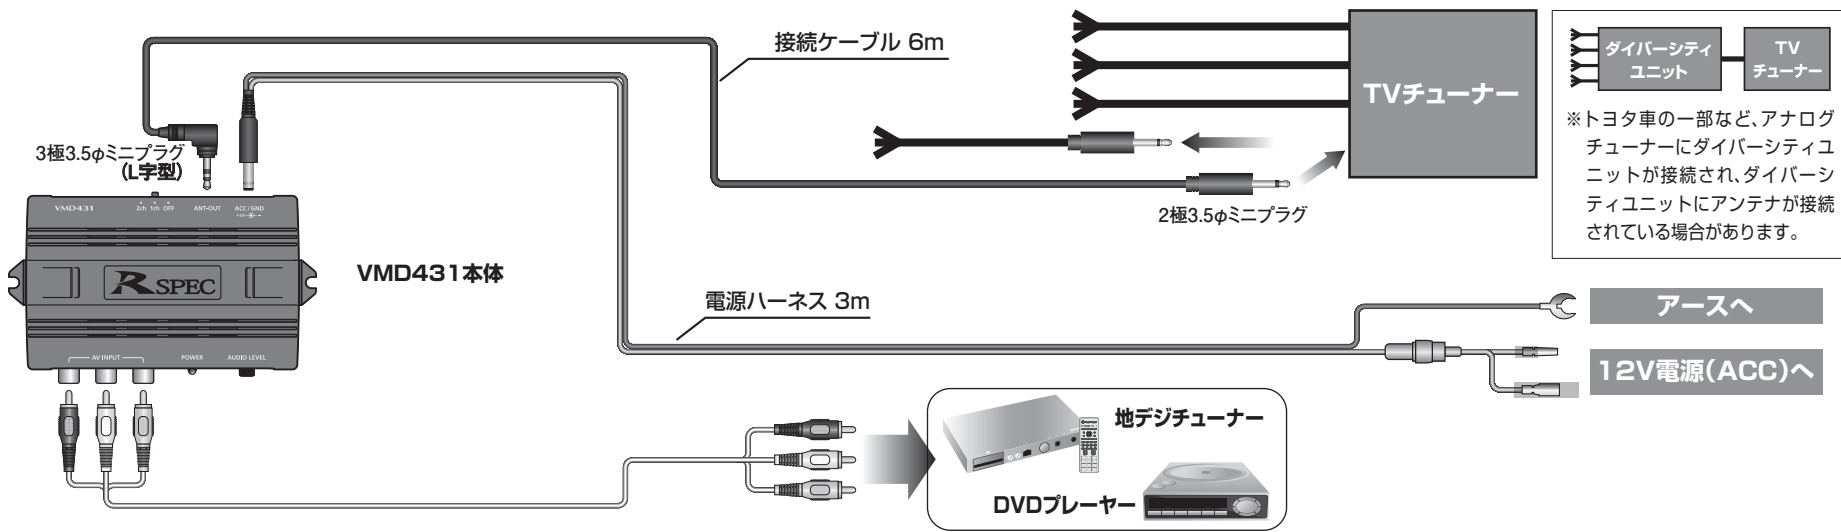

# 接続概要図[VMD431B] ※TVチューナーのアンテナ入力端子がJASOジャックの場合

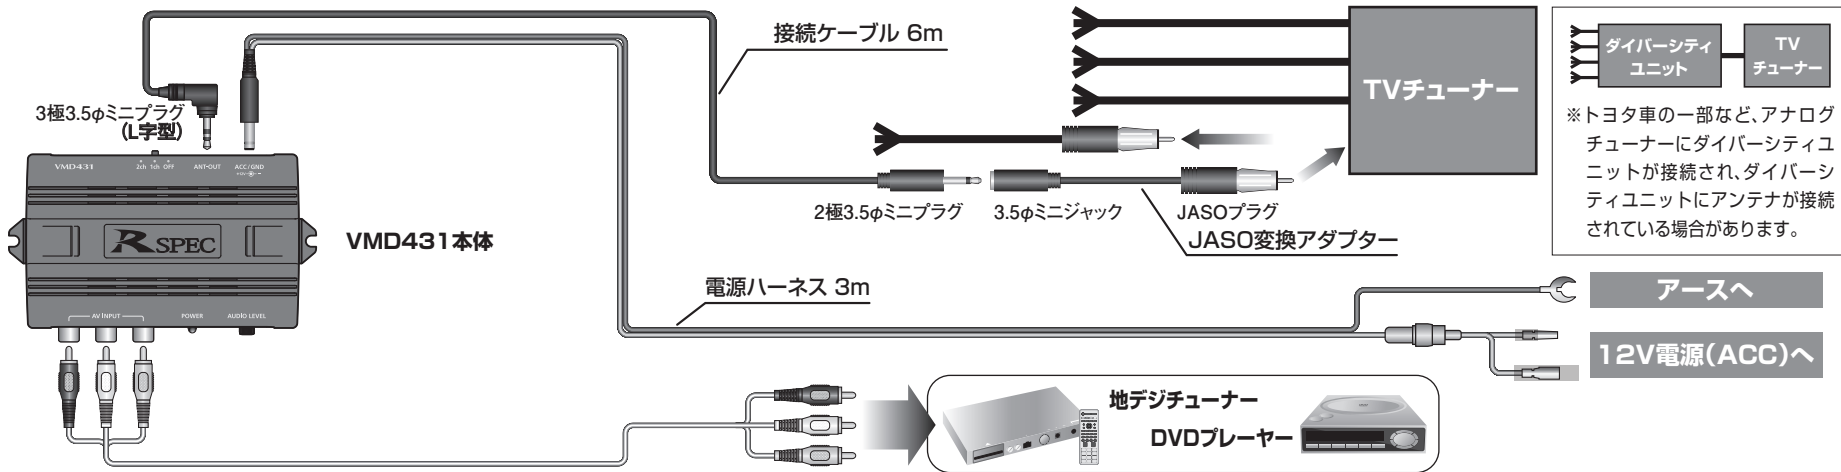

# 接続概要図[VMD431B] ※TVチューナーのアンテナ入力端子がミニジャックでもJASOジャックでもない場合

